WW_TR

FUJIFILM

instax Link WIDE 2™

Akıllı Telefon Yazıcısı

Kullanım Kılavuzu (Tam Sürüm)



Uygulamayı Yükleme

Yazıcıyı kullanmadan önce lütfen instax Link WIDE™ akıllı telefon uygulamasını yükleyin.

- Android işletim sistemli bir Akıllı Telefon kullanıyorsanız, Google Play Store'da instax Link WIDE™ uygulamasını aratın ve yükleyin.
  * Android işletim sistemli akıllı telefonlarla ilgili gereklilikler: Android Sürümü 12.0 veya üzeri Google Play Store'dan indirilerek kurulmalıdır.
- Bir iOS akıllı telefon kullanıyorsanız, App Store'da instax Link WIDE™ akıllı telefon uygulamasını arayın ve yükleyin.
  * iOS akıllı telefonlarla ilgili gereklilikler: iOS Sürüm 17.0 veya üzeri
- Uygulamayı indirmiş olsanız ve akıllı telefonunuz yukarıdaki gereksinimleri karşılasa bile, instax Link WIDE™ akıllı telefon uygulamasını kullanamayabilirsiniz. Bu, akıllı telefonunuzun modeline bağlıdır.

Sistem gereklilikleriyle ilgili en güncel bilgilere, instax Link WIDE™ uygulamasını indirdiğiniz siteden erişebilirsiniz.

instax Link WIDE™ akıllı telefon uygulamasını indirmek için tarayın

(karekodlar)

iOS **Android OS**

Karekod metninin kendisi, Denso Wave Incorporated'ın tescilli ticari markası ve kelime markasıdır.

instax™ WIDE şipşak film kartuşunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kalan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.

İçindekiler

Uygulamayı Yükleme 2

instax™ WIDE şipşak film kartuşunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler 2

Kullanmadan Önce 3

Cihazın Bölümleri 4

Pili Şarj Etme 5

- **LED şarj durum göstergesi** 5

LED ile Pil Durumunu Kontrol Etme 5

instax™ WIDE Film Kartuşunu Takma 6

instax™ WIDE Film Kartuşunu Çıkarma 7

Yazıcıyı açma/kapatma 7

Yazıcı Durumu - LED Işığı Göstergesi 7

Yazıcıyı Akıllı Telefonunuza Bağlama 8

- **Yazıcıya İlk Kez Bağlanırken** 8
- **Yazıcı ve Akıllı Telefon Daha Önce Bağlandıysa** 11

Fotoğraf albümünden fotoğraf yazdırma 11

Photo Mixer™ için Önemli Bilgi 12

Bir Fotoğrafı Yeniden Yazdırma 13

Teknik Özellikler 13

Sorun Giderme 14

Yazıcının Bertarafına İlişkin Notlar 15

Pili Çıkarma 15

Pil Takma 16

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 16

- **Kolay Yazıcı Bakımı** 17
- **Güç Kaynağı Teknik Özellikleri** 18
- **Bluetooth® Cihazları: Uyarılar** 18

Kullanmadan Önce

Yazıcıyı kullanmadan önce aşağıdakilerin mevcut olup olmadığını kontrol edin:

Cihazla Birlikte Gelen Aksesuarlar
- USB Type-C kablo (BO44A34001) (1)
- Kullanım Kılavuzu (1)


- Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Yazıcıyı kullanmadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.
- Birlikte verilen USB Type-C kablosu, Link yazıcısını şarj etmek içindir.

Güvenlik bilgileri için "ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ" (sayfa 16) bölümünü okuyun.


Cihazın Bölümleri

Yazıcıyı ilk kez kullanırken pilin tamamen şarj edildiğini kontrol edin.

Ön kısım

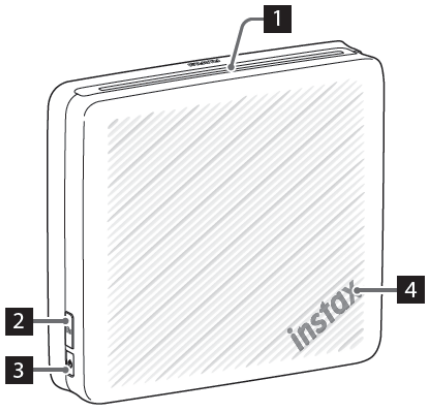


Arka kısım

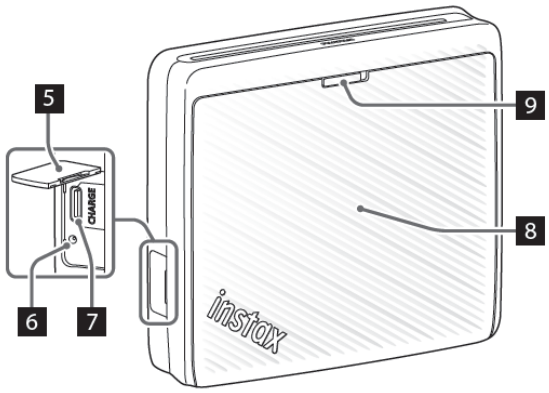

1 Film çıkış yuvası
2 Fonksiyon düğmesi
3 Güç düğmesi
4 LED*1
5 USB Type-C bağlantı noktası kapağı
6 Sıfırlama düğmesi*2
7 USB Type-C bağlantı noktası
8 Film kapağı
9 Film kapağı kilidi

*1 LED göstergesinin durumuyla ilgili bilgiler için bkz. sayfa 5 ve 7.
*2 Yazıcı düzgün çalışmıyorsa, yazıcıyı sıfırlamak için Sıfırlama düğmesine basın.

Pili Şarj Etme

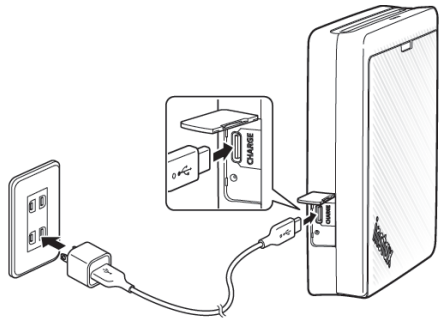

Cihazla birlikte verilen USB Type-C kabloyu kullanarak yazıcıyı bir USB AC adaptörüne (dahil değildir) bağlayın, ardından USB AC adaptörünü iç mekandaki bir prize takın.

- Yazıcı şarj olurken de fotoğraf yazdırabilirsiniz.
- Şarj süresi yaklaşık 1,5 - 2 saattir.

LED şarj durum göstergesi

Yazıcı açıkken

LED ışığı göstergesi	Şarj durumu
Yazıcı cihazı renkli LED (sabit / yanıp sönen)	Şarj olmuyor
LED yeşil renkte yanıyor	Şarj oluyor
Yeşil LED (sabit)	Şarj tamamlandı

Yazıcı kapalıyken


LED ışığı göstergesi	Şarj durumu
LED kapalı	Şarj olmuyor / şarj işlemi tamamlandı
LED yeşil renkte yanıyor	Şarj oluyor

Bilgisayardan şarj etme:
- Yazıcıyı ve bilgisayarı doğrudan bağlayın. USB hub veya klavye kullanarak bağlamayın.
- Şarj işlemi sırasında bilgisayar uyku moduna geçerse şarj işlemi durur. Şarj işlemine devam etmek için bilgisayarı uyku modundan çıkarıp USB Type-C kabloyu yeniden bağlayın.
- Pil, bilgisayarın özelliklerine, ayarlarına veya koşullarına bağlı olarak şarj olamayabilir.

Notlar
- Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Yazıcıyı kullanmadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.
- Pille ilgili bilgiler için bkz. "Basit Yazıcı Bakımı". (Sayfa 17)

LED ile Pil Durumunu Kontrol Etme

Yazıcı açıkken Fonksiyon tuşuna basıldığında şarj durumu gösterilir.

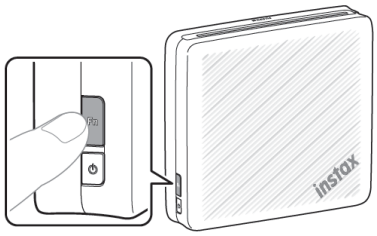

LED ışığı göstergesi	Pil durumu
Bir kez yeşil yanıp söner.	Şarj seviyesi düşük
İki kez yeşil yanıp söner.	Şarj seviyesi orta
Üç kez yeşil ışık yanıp söner.	Şarj seviyesi yüksek

Ayrıca, uygulamaya bağlandığınızda akıllı telefonunuz üzerinden şarj durumunu kontrol edebilirsiniz.

instax™ WIDE Film Kartuşunu Takma


Dikkat
Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kalan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.
- Film kartuşunu takarken kartuşun arkasındaki iki dikdörtgen deliğe kesinlikle bastırmayın.
- Raf ömrü dolmuş bir film kartuşunu kesinlikle kullanmayın; aksi halde yazıcıya zarar verebilirsiniz.

Yalnızca FUJIFILM instax™ WIDE Şipşak Film kullanın; instax™ mini film ve instax™ SQUARE filmi kullanılamaz.


Film kartuşuyla ilgili notlar
- Her FUJIFILM instax™ WIDE film kartuşu, bir adet siyah film koruyucu kılıf ve 10 film tabakası içerir.
- Filmi yazıcıya takmaya hazır olana kadar film kartuşunu iç folyo ambalajından çıkarmayın.
- Film kapağı kapatıldığında film kılıfı otomatik olarak çıkar.

Daha ayrıntılı bilgi için FUJIFILM instax™ WIDE Şipşak Film paketi ile ilgili talimatlara ve uyarılara bakın.


1 **Film kapağı kilidini kaydırıp basılı tutun, ardından film kapağını açın.**

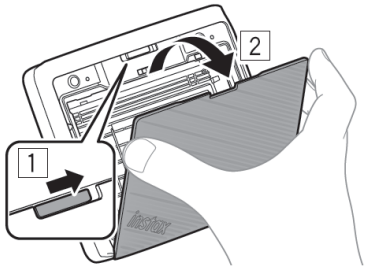

2 **Film kartuşu ve yazıcı gövdesi üzerindeki sarı işaretleri aynı hizaya getirerek film kartuşunu yerleştirin.**

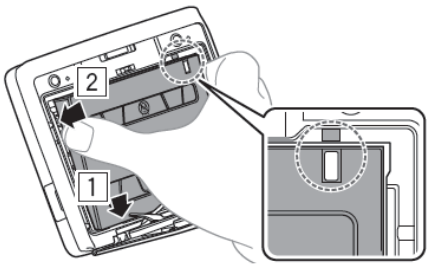

3 **Film kapağını kapatın.**

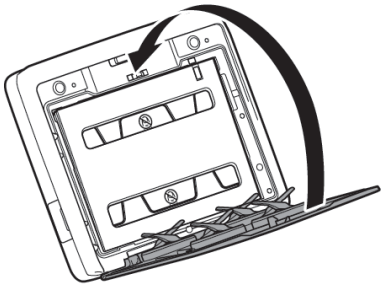


4 **Siyah renkli film kılıfı otomatik olarak çıkacaktır; bu kılıfı çıkarın ve atın.**




instax™ WIDE Film Kartuşunu Çıkarma

Dikkat:
Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kalan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.


1 **Filmin kalıp kalmadığını kontrol edin. Uygulama ekranında '0' görünüyorsa, film kartuşunu değiştirme zamanı gelmiştir.**

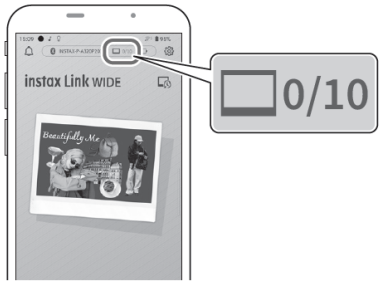

2 **Yazıcıyı kapatın.**

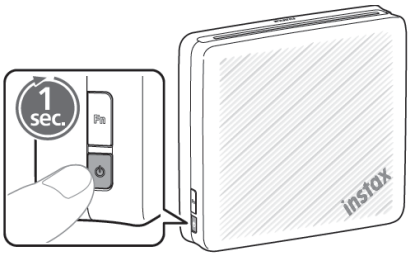


3 **Film kapağı kilidini kaydırıp basılı tutun, ardından film kapağını açın.**

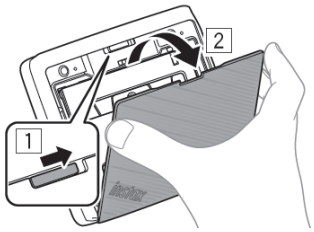

4 **Film kartuşu üzerindeki dikdörtgen deliklerden tutarak boş film kartuşunu çıkarın.**



Yazıcıyı açma/kapatma

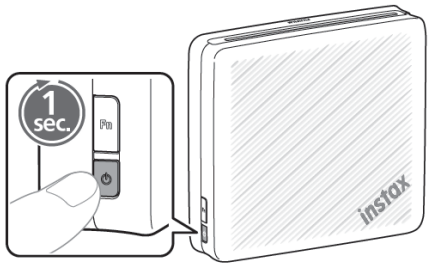

Yazıcıyı açmak veya kapatmak için Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.
Yazıcı açıldığında LED yanar.
Yazıcı, kısa bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Yazıcı Durumu - LED Işığı Göstergesi

LED ışığı yazıcının durumunu gösterir.

LED ışığı göstergesi	**Yazıcı Durumu**
LED mavi yanıyor	Aygıt yazılımı güncelleniyor
Açık mavi ve pembe LED (titreşimli)	Yeniden yazdırılıyor
LED sabit sarı yanıyor (yazıcı 3 saniye içinde kapanacaktır)	• Şarj edilemiyor • Düşük pil
LED sarı yanıyor	Film çıkarma hatası

Yazıcıyı Akıllı Telefonunuza Bağlama

instax Link WIDE™ uygulamasının fonksiyonları ile metin ekleme ve fotoğrafları büyütme gibi çeşitli baskılar oluşturmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Uygulamayı nasıl kullanacağınıza dair bilgi almak için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
https://instax.com/link_wide_2/

Yazıcıya İlk Kez Bağlanma


1 "instax Link WIDE™" uygulamasını açın.



2 Uygulama kurulum süreci




3 Kullanım koşullarını okuyun ve [Kabul et]'e dokunun.

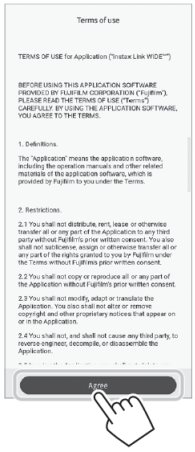


Bölgenizi seçip [İleri]'ye dokunun.

4 Yazıcıyı Avrupa'da kullanıyorsanız [Avrupa] seçeneğini seçin.

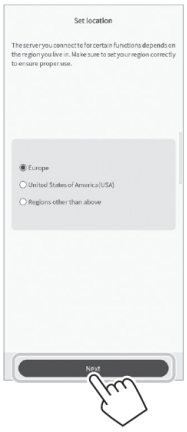


5 [İleri]'ye dokunun, gizlilik politikasını okuyun ve tercihiniz doğrultusunda [Kabul et ve veri toplanmasına izin ver] veya [Kabul etme ve veri toplanmasına izin verme] seçeneğine dokunun.

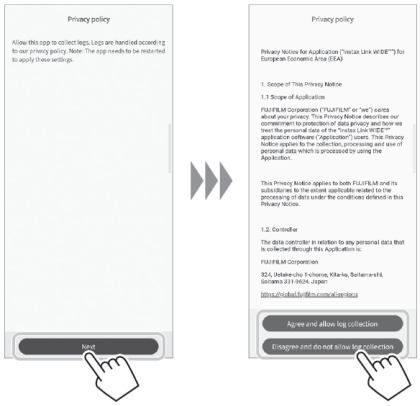

* Bu uygulama ekranı, ikamet ettiğiniz bölge olarak [Avrupa] seçildiğinde ortaya çıkan durumu göstermektedir.
* Uygulama ayarlarından veri toplamayı da devre dışı bırakabilirsiniz.

6 **Ekrana bir hızlı başlangıç kılavuzu gelir. Talimatları okuyun ve [Haydi Başlayalım!] öğesine dokunun.**

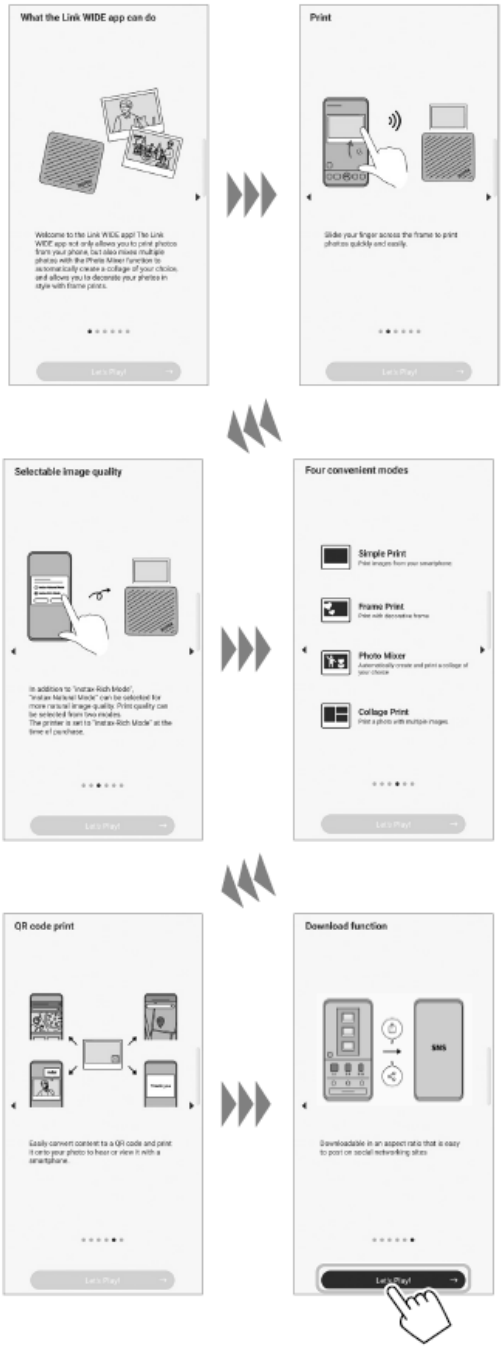


7 **"Yazıcı seç" ekranında [instax Link WIDE 2™]'i seçin ve [Tamam]'a dokunun.**




8 **Aşağıdaki ekran geldiğinde yazıcıyı açın ve [İleri]'ye dokunun.**



9 **Bir yazıcı algılandığında [Bağlan]'a ve ardından [EŞLEŞTİR]'e dokunun.**
Birden fazla yazıcı algılanırsa, listeden bağlanacağınız yazıcıyı seçin.
Yazıcı tanımlayıcısı (cihaz adı) yazıcının altında bulunur.

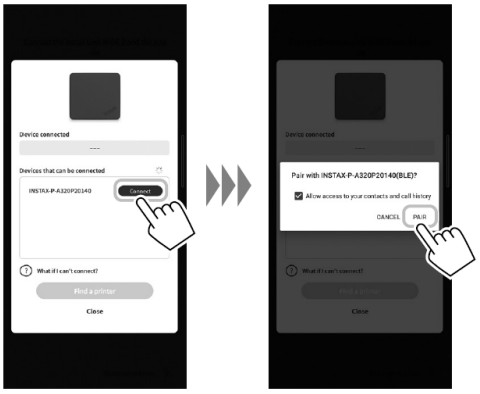

Not
Bluetooth ayarlarınız kapalıysa, açmak için [Lütfen Bluetooth'a bağlanın] öğesine dokunun.

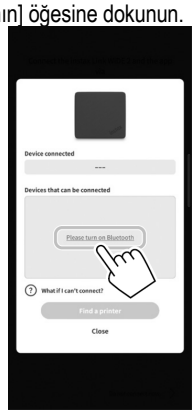

10 Bir yazıcı bağlandığında [Kapat] öğesine dokunun.



11 **Ses kayıtlarınızın ve gizli mesajlarınızın akıllı telefonunuza indirilmesine izin verip vermeyeceğinize karar verin ve [Tamam]'a dokunun.**
Bu seçeneğe izin verdiğinizde, [İzin ver]'i seçin.




Kurulum tamamlandığında ana ekran görünecektir.



Yazıcı ve Akıllı Telefon Daha Önce Bağlandıysa

1 **Yazıcıyı açmak için Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.**
LED ışıkları yanar.

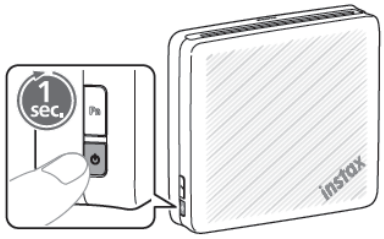


2 **"instax Link WIDE™" uygulamasını açın.**




3 **Ekranın üst kısmındaki [Cihaz bağlı değil]'e dokunun.**

Bağlanabilir yazıcı(lar) listesinden bağlanmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve [Bağlan] öğesine dokunun.

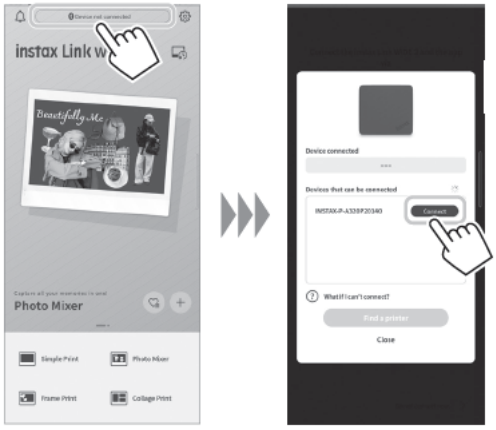

Fotoğraf albümünden fotoğraf yazdırma

1 **[Basit Yazdır]'a dokunun.**

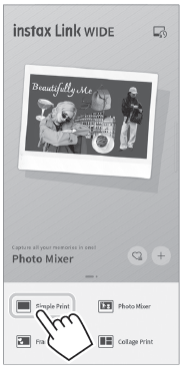

2 **Yazdırmak istediğiniz görüntüyü seçin.**



Fotoğraf düzenleme
Yazdırma işleminden önce aşağıdaki fotoğraf düzenleme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

	Fotoğraflara metin ekleme.
	Fotoğraflara sticker ekleme.
	Fotoğrafları kırpma veya döndürme.
	Fotoğrafların parlaklığını ayarlama.

3 **öğesine dokunun.**

Yazıcı yazdırmaya başlar.
Ayrıca, görüntü aktarımı sırasında yazdırılacak kopya sayısını da seçebilirsiniz.



4 **Film yazıcıdan çıktığında (yazıcı ses çıkarmayı durdurur) filmin kenarından tutarak yazıcıdan çıkarın.**

Kalan baskı sayısını uygulama ekranından görebilirsiniz.



Photo Mixer™'ın keyfini çıkarın

Uygulama sizin için otomatik olarak kolaj tasarımları oluşturur ve önerir. Zevkinize uygun bir tasarım oluşturmak için önerilen seçenekler arasından seçim yapmanız yeterli. Basit işlemlerle kolayca şık kolaj baskılar oluşturabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki siteyi ziyaret edin.

(karekod)

URL: https://instax.com/link_wide_2/

Photo Mixer™ için Önemli Bilgi

Photo Mixer™ bazı akıllı telefonlarda çalışmayabilir. Tespit edilebilir özneler ile ilgili sınırlamalar mevcuttur.
Lütfen aşağıdaki sitedeki bilgileri kontrol edin.

iOS
Lütfen iOS 17 veya üzeri bir sürüm yüklü olan uyumlu bir cihaz kullanın.

(karekod)

URL: https://support.apple.com/guide/iphone/iphe3fa5df43/17.0/ios/17.0


Android OS
Lütfen Android OS12 veya üzeri bir sürüm yüklü olan uyumlu bir cihaz kullanın.

* Bazı cihazlar, desteklenen işletim sistemi sürümü veya daha yenisiyle bile çalışmayabilir.

Uyumlu akıllı telefonlar ve özne algılama sınırlamaları hakkındaki en güncel bilgilere ulaşmak için aşağıdaki QR kodunu tarayarak web sitesine erişebilirsiniz. (karekod)

URL:
https://instax.com/link_wide_2/photomixer/

Bir Fotoğrafı Yeniden Yazdırma

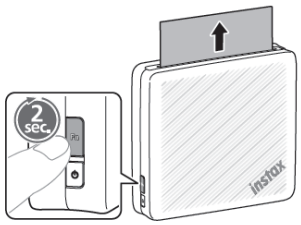

En son yazdırılan fotoğrafı yeniden yazdırabilirsiniz. Fonksiyon düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Not
Yazıcıyı kapatırsanız, bu fonksiyonun kullanıldığı en son yazdırılan görüntüye erişemezsiniz. Bunun yerine, özel uygulamayı kullanarak yeniden yazdırabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Kayıt yöntemi	OLED ile 3 renkli pozlama
Kullanılan film	FUJIFILM instax™ WIDE anlık film (ayrı satılır)
Görüntü boyutu	62 mm × 99 mm
Pozlama piksel sayısı	800 x 1260 nokta
Pozlama çözünürlüğü	12.5 nokta/mm (318 dpi, 80 µm nokta sıklığı)
Pozlama gradyanı	256 renk RGB gradyan
Arayüz	Bluetooth Ver. 5.1
Yazdırılabilir görüntü formatı	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Baskı süresi	Yaklaşık 14 san.
Yazdırılabilecek görüntü sayısı	Yaklaşık 100 (tam şarj ile; baskı sayısı kullanım koşullarına bağlıdır)
Güç kaynağı	Lityum iyon pil (dahili tip)
Şarj süresi	Yaklaşık 1,5 ila 2,0 saat (şarj sırasındaki ortam sıcaklığına bağlı olarak)
Güç tüketimi	Yazdırma işlemi sırasında: Yaklaşık 3 W Kapama: Yaklaşık 0.0 W (0.3 mW)
Otomatik kapanma fonksiyonu	5 dakika / Kapalı * Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı bırakmak, ürünün enerji tüketimini artırır.
Kullanım ortamı	Sıcaklık: +5°C - +40°C Nem: %20 - %80 (yoğuşmasız)
Boyutlar	139,9 mm × 128,3 mm × 36,0 mm (çıkıntı oluşturan kısımlar hariç)
Ağırlık	357 g (film kartuşu hariç)
Yazıcıyla birlikte gelen aksesuar	USB Type-C kablo (BO44A34001, Uzunluk: 30 cm)

*Yukarıdaki özellikler performans iyileştirmesi amacıyla değiştirilebilir.

Sorun Giderme

Bir sorunu arıza olarak değerlendirmeden önce lütfen aşağıdaki bilgilere bir göz atın. Tavsiye edilen işlemleri yaptıktan sonra sorun devam ederse, onarım için lütfen ülkenizdeki FUJIFILM servis merkezi ile iletişime geçin veya aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
FUJIFILM web sitesi: https://www.fujifilm.com/

Sık karşılaşılan sorunlarla olası nedenleri ve çözüm yolları aşağıda belirtilmektedir.

Sorun	Olası sebepleri ve çözümü
Yazıcı açılmıyor.	• Pil şarj edilmemiş olabilir. Lütfen yazıcıyı şarj edin. • Güç düğmesine yeterince uzun süre basmamış olabilirsiniz. Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutun.
Pil şarjı çok çabuk bitiyor.	Yazıcıyı çok soğuk bir ortamda kullanıyorsanız, pil daha kısa sürede boşalır. Lütfen yazdırmadan önce yazıcının ısınmasını sağlayın.
Kullanım sırasında yazıcı kapanıyor.	Pil seviyesi düşük olabilir. Lütfen yazıcıyı şarj edin.
Cihaz şarj olmuyor.	USB güç adaptörü fişinin elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Yazıcının şarj olması çok uzun sürüyor.	Düşük sıcaklıklarda şarj işlemi daha uzun sürebilir.
Şarj sırasında şarj duruyor.	Pili +5°C ila +40°C sıcaklık aralığında şarj edin. Yazıcıyı bu aralıkta şarj edemiyorsanız, FUJIFILM yetkili satıcınıza veya destek merkezine başvurun.
Yazıcı normal çalışmıyor.	• Geçici bir arıza olabilir. Sıfırlama düğmesine basın. Yazıcı hala normal çalışmıyorsa, onarım için lütfen onarım servis merkezimizle iletişime geçin. • Pil şarj edilmemiş olabilir. Lütfen yazıcıyı şarj edin.
Film kartuşu takılmıyor veya düzgün takılmıyor.	• Lütfen FUJIFILM instax™ WIDE Instant Film kullanın (diğer filmler kullanılamaz). • Film kartuşundaki sarı işareti, yazıcının gövdesindeki sarı hizalama işaretiyle aynı hizaya getirdikten sonra filmi yazıcıya takın.
Film yazıcıdan çıkmıyor.	• Film, titreşim veya düşme gibi bir darbe nedeniyle yanlış hizalanmış olabilir. Lütfen yeni bir film kartuşu takın. • Film sıkışmışsa yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. Sorun devam ederse sıkışan filmi çıkarıp yeni bir film kartuşu takın.
Yazdırılan fotoğrafların bazıları veya hepsi beyaz.	Filmin tamamını kullanıp bitirene kadar film kapağını açmayın. Filmin tamamı kullanılmadan film kapağı açılırsa, kullanılmamış filmler ışığa maruz kalarak beyazlaşır.
Baskı düzgün değil.	• Fotoğrafı bastıktan hemen sonra fotoğrafı sallamayın, bükmeyin veya katlamayın. • Film çıkış yuvasının önünü kapatmayın.
Resimleri yeniden yazdıramıyorum.	Yazıcı kapatıldığında yazdırılan son resim bilgisi silinir.

Yazıcının Bertarafına İlişkin Notlar

Bu yazıcıda lityum iyon pil kullanılmaktadır.
Yazıcının bertarafı sürecinde yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
Sorularınız için karekodu tarayın ve İletişim Bilgilerine bakın.

(karekod)

Ülkeniz veya bölgeniz bu listede yer almıyorsa, lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.

Özel Konutlarda Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası
Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemlerine göre uygulama söz konusu olabilir)

Üründeki, kılavuzdaki, garanti belgesindeki ve/veya ambalajdaki bu simge, bu ürünün evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Bu ürün elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, bu ürünün hatalı bertarafının yol açabileceği çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olabilirsiniz.
Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü konusunda daha ayrıntılı bilgi için yerel makamlarla, evsel atık bertaraf hizmeti sağlayıcısıyla veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibata geçin.
AB dışındaki ülkelerde: Bu ürünü bertaraf etmek istiyorsanız, doğru bertaraf yöntemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle iletişime geçin.

Pil veya akümülatörler üzerindeki bu sembol, pillerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

Türkiye'deki müşteriler için:


EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pili Çıkarma


Kullanılmış pili, geri dönüşüm merkezinin ve yerel yönetimin talimatlarına uygun şekilde bertaraf edin.

1 **Film kapağını açın ve film kartuşunu çıkarın.**

2 **Pil kapağını tornavida (ayrı satılır) kullanarak çıkarın.**

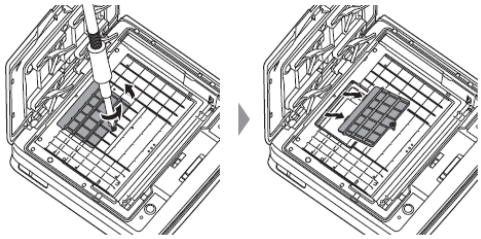


3 **Kabloyu çekin, bağlantı aparatını çıkarın ve pili çekin.**

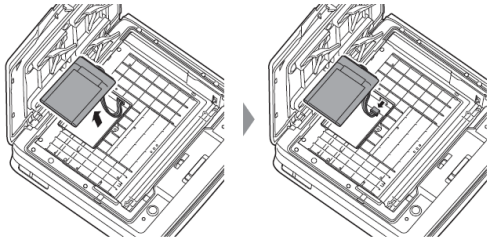


Pil Takma

1 **Bağlantı aparatını takın ve yedek pili yazıcıya yerleştirin.**

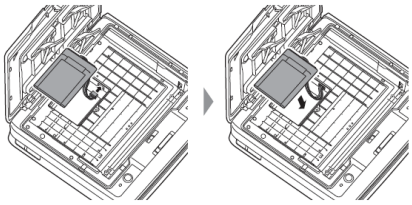

2 **Yazıcının kapağını kapatıp vidalarla sabitleyin.**

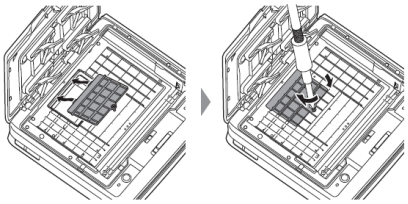

- Yedek pil teminiyle ilgili bilgi almak için, QR kodunu (Sayfa 15) tarayarak servis merkezleri listesine erişin.
- Pil instax Link WIDE 2™'ye özel bir parçadır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu ürün, doğru şekilde ve Kullanıcı Kılavuzu ve verilen talimatlara uygun olarak kullanıldığında kullanıcının güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hem ürünün hem de "instax™ WIDE" filmin düzgün bir şekilde ve sadece Kullanım Kılavuzunda ve "instax™ WIDE" film talimatlarında belirtildiği gibi fotoğraf yazdırmak için kullanılması önemlidir.

⚠ UYARI

Bu simge, yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikenin bulunduğunu gösterir. Lütfen bu talimatlara uyun.

⚠ **Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, hemen USB Type-C kablosunu fişten çekin, yazıcıyı kapatın ve kullanmayı durdurun. Lütfen FUJIFILM servis merkeziyle iletişime geçin; aksi takdirde ısı oluşumu veya yangın çıkabilir:**
Yazıcı ısınıyor, yazıcıdan duman çıkıyor, yanık kokusu geliyor veya normal çalışmıyor.
Yazıcı suya düştü veya içine yabancı bir cisim girdi.

⚠ **Bu cihazda pil kullanılmaktadır. Isıya maruz bırakmayın, ateşe atmayın, düşürmeyin veya darbeye maruz bırakmayın. Bunlara uyulmaması yazıcının patlamasına neden olabilir.**

⚠ **Bu ürünü kesinlikle ıslatmayın veya ıslak elle tutmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına neden olabilir.**

⚠ **Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Bu ürün bir çocuğun elinde yaralanmaya neden olabilir.**

⚠ DİKKAT

Bu simge, görmezden gelinmesi veya yanlış şekilde yaklaşılması yaralanma veya fiziksel hasarla sonuçlanabilecek bir durumu gösterir.

⚠ Bu kılavuzda belirtilen pil değişimi dışında, bu ürünü asla parçalarına ayırmaya çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.

⚠ Cihaz düzgün çalışmıyorsa kendi başınıza onarmaya çalışmayın, aksi halde yaralanabilirsiniz.

⚠ Bu ürün düşürülür veya hasar görürse ve iç bileşenleri açığa çıkarsa, ürüne dokunmayın. FUJIFILM satıcınızla iletişime geçin.

⚠ Bu kılavuzda belirtilen pil değiştirme işlemi dışında, film kapağının içindeki hiçbir parçaya dokunmayın. Aksi halde yaralanabilirsiniz.

⚠ Pil tamamen şarj olduğunda USB Tip C kablosunu hemen çıkarın.

⚠ Yazıcıyı veya AC güç adaptörünü bir bez veya örtü ile kapatmayın veya sarmayın. Bu durum, cihazın ısınmasına ve neticede gövdede bozulmalara veya yangına yol açabilir.

CE	"CE" işareti, bu ürünün güvenliğin, halk sağlığının, çevrenin ve tüketicilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygun olduğunu onaylar. ("CE", Conformité Européenne'nin kısaltmasıdır.)

FUJIFILM, "FI049W" telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.
Daha fazla bilgi için şu web sitesini ziyaret edin:
https://instax.com/support/declaration/#smartphone_printers

(logo)	“UKCA" işareti, bu ürünün Büyük Britanya'da (İngiltere, İskoçya, Galler) geçerli güvenliğin, halk sağlığının, çevrenin ve tüketicilerin korunmasına ilişkin gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. *UKCA: Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi.

Kolay Yazıcı Bakımı

■ Yazıcıyı ve Pili Kullanma

- DİKKAT - Ürünü güneş ışığı, yangın veya benzeri gibi aşırı ısı kaynaklarından uzak tutun. Ürünün aşırı ısıya maruziyeti, kullanım, depolama, taşıma ya da bertaraf sırasında bir patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- DİKKAT - Pili bertaraf etmek için ateşe veya sıcak bir fırına atmayın. Pili mekanik gereçler kullanarak ezmeyin veya kesmeyin. Bu durum patlamaya neden olabilir.
- DİKKAT - Ürünü yüksek rakımda aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın, bu durum bir patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

■ Yazıcı Bakımı

1. **Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kalan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.**
2. Yazıcınız hassas bir cihazdır. Suya, kuma veya kumlu materyallere maruz bırakmayın.
3. Kirleri temizlemek için tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
4. Filme zarar vermemek için film haznesini ve yazıcının iç kısmını temiz tutun.
5. Yazıcınızı doğrudan güneş ışığı altında veya bir otomobilin içi gibi sıcak yerlerde bırakmayın. Yazıcıyı uzun süreyle nemli yerlerde bırakmayın.
6. Naftalin gibi güve kovucu gazlar yazıcınızı ve baskılarınızı etkileyebilir. Yazıcınızı ve baskılarınızı güvenli ve kuru bir yerde saklamaya özen gösterin.
7. Yazıcınızın +5°C ila +40°C sıcaklık aralığında kullanılabileceğine dikkat edin.
8. Basılı materyallerin telif hakkını, görüntü haklarını, mahremiyeti veya diğer kişisel hakları ihlal etmemesine ve kamu ahlakını rencide etmemesine büyük özen gösterin. Başkalarının haklarını ihlal eden, kamu ahlakına aykırı olan veya rahatsızlık veren eylemler kanunen cezalandırılabilir veya dava konusu edilebilir.
9. Bu yazıcı, evde kişisel kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek sayıda baskı gerektiren ticari fotoğrafçılık ve diğer fotoğrafçılık uygulamaları için uygun değildir.

■ Pili Şarj Etme

- Pil üretim sırasında tam olarak şarj edilmemiştir. Lütfen ilk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.
- Cihazla birlikte gelen USB Type-C kabloyu kullanarak pili şarj edin. +10°C'nin altındaki veya +35°C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında şarj süreleri uzar.
- Pili +40°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda veya +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmeye çalışmayın, bu sıcaklıklarda pil şarj olmaz.

■ Pil Ömrü

Normal sıcaklıklarda, pil yaklaşık 300 kez şarj edilebilir. Pil ömründe gözle görülür bir azalma, pilin kullanım süresinin sonuna geldiğini gösterir.

■ Pili kullanırken dikkat edilmesi gerekenler


Pil ve yazıcı gövdesi uzun süre kullanıldıktan sonra ısınabilir. Bu normaldir.

■ Yazıcının sertifikasyon işaretleri film haznesinin içindedir.

■ Film baskısı yaparken dikkat edilmesi gerekenler:



Yazdırma sırasında yazıcıyı sallamayın.

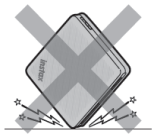

Yazdırma sırasında yazıcıyı düşürmeyin.



Yazdırma sırasında film çıkış yuvasının önünü kapatmayın.

■ instax™ WIDE Film ve Baskı Bakımı

Bkz. FUJIFILM instax™ WIDE şipşak baskı film paketi kullanım talimatları.

Güvenli ve uygun kullanım için tüm talimatlara uyun.

1. Filmi serin bir yerde saklayın. Filmi aşırı sıcak yerlerde (örneğin kapalı bir arabada) uzun süre bırakmayın.
2. instax™ WIDE filmi delmeyin, yırtmayın veya kesmeyin. Film hasar görürse kullanmayın.
3. Cihaza taktığınız film kartuşunu mümkün olan en kısa sürede kullanın.
4. Film, aşırı sıcak veya soğuk bir yerde saklanmışsa, fotoğraf basmaya başlamadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
5. Filmi "Son Kullanma" tarihinden önce kullandığınızdan emin olun.
6. Havalimanı bagaj taraması ve güçlü diğer X ışınlarına maruz bırakmayın. Kullanılmayan film üzerinde buğulanma vb. etkiler görülebilir. Yazıcıyı ve/veya filmi uçakta el bagajı olarak taşımanızı tavsiye ederiz. (Daha fazla bilgiyi ilgili havalimanı personelinden alabilirsiniz.)
7. Yazdırdığınız resimleri güçlü ışıktan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın.
8. Az miktarda kostik macun (yüksek alkali) içerdiğinden filmi delmeyin veya kesmeyin. Çocukların veya hayvanların filmi ağızlarına almalarına kesinlikle izin vermeyin. Ayrıca macunun cilde veya giysilere temas etmemesine dikkat edin.
9. Filmin içindeki macun cilt veya giysilerle temas ederse, derhal bol suyla yıkayın. Macun göz veya ağız ile temas ederse, bölgeyi derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Bir resmi bastıktan sonra filmin içindeki alkalinin yaklaşık 10 dakika boyunca aktif kaldığını unutmayın.

■ **Dikkat: Film ve Fotoğraf Baskılarının Kullanımı**
Tüm bilgiler için, FUJIFILM instax™ WIDE şipşak film ambalajındaki talimatlara ve uyarılara bakınız.



Güç Kaynağı Teknik Özellikleri

■ **Güç Tüketimi**
Kapama: Yaklaşık 0.0 W (0.3 mW)

■ **Otomatik Kapanma Fonksiyonu**
5 dakika / Kapalı
* Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı bırakmak, ürünün enerji tüketimini artırır.

Bluetooth® Cihazları: Uyarılar

ÖNEMLİ: Ürünün dahili Bluetooth vericisini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.

■ **Yalnızca bir Bluetooth ağının parçası olarak kullanın.**
FUJIFILM, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan zararların sorumluluğunu kabul etmez. Yüksek derecede güvenilirlik gerektiren uygulamalarda, örneğin tıbbi cihazlarda veya insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek diğer sistemlerde kullanmayın. Cihazı bilgisayarda ve Bluetooth ağlarından daha fazla güvenilirlik gerektiren diğer sistemlerde kullanırken, güvenliği sağlamak ve arızaları önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığınızdan emin olun.

■ **Cihazı yalnızca satın aldığınız ülkede kullanın.**
Bu cihaz, satın alındığı ülkede geçerli Bluetooth cihazlarına ilişkin yönetmeliklere uygundur. Cihazı kullanırken tüm yerel yönetmeliklere uyun. FUJIFILM, başka ülkelerde kullanımdan kaynaklanan sorunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

■ **Kablosuz veriler üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebilir.**
Kablosuz ağlar üzerinden iletilen verilerin güvenliği garanti edilmemektedir.

■ **Cihazı manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo parazitine maruz kalan yerlerde kullanmayın.**
Vericiyi mikrodalga fırınların yakınında veya kablosuz sinyallerin alınmasını engelleyebilecek manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo parazitine maruz kalan diğer yerlerde kullanmayın. Verici 2.4 GHz bandında çalışan diğer kablosuz cihazların yakınında kullanıldığında karşılıklı parazit oluşabilir.

■ **Bluetooth vericisi 2.4 GHz bandında çalışır. Maksimum radyo frekans çıkış gücü 5.97 mW'dir.**

■ **Bu cihaz, ticari, eğitim amaçlı ve tıbbi cihazlar ve kablosuz vericilerle aynı frekansta çalışır.**
Ayrıca, montaj hatları ve diğer benzer uygulamalar için radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde kullanılan lisanslı vericiler ve özel lisanssız düşük voltajlı vericiler ile aynı frekansta çalışır.

■ **Yukarıda belirtilen cihazlarla paraziti önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.**
Bu cihazı kullanmadan önce radyo frekansı tanımlama vericisinin çalışmadığından emin olun. Bu cihazın düşük voltajlı radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde parazite neden olduğunu fark ederseniz, bir FUJIFILM temsilcisine başvurun.

■ **Aşağıdaki eylemler cezaya tabi olabilir:**
- Cihazın sökülmesi veya değiştirilmesi.
- Cihaz sertifikasyon etiketlerinin sökülmesi.

■ **Marka Bilgileri**
Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli markaları olup, FUJIFILM bunları aldığı lisans kapsamında kullanmaktadır.

Avrupa için ürün izlenebilirlik bilgileri
Üretici: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japonya
Avrupa'daki yetkili temsilci:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Almanya
AB İthalatçısı: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Hollanda
product.safety.eu@fujifilm.com
BK İthalatçısı: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
BK

Independent JPEG Grubu (IJG) Lisansları
Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group'un eserine dayanmaktadır.

FUJIFILM, instax, instax Link WIDE 2 ve *Photo Mixer* , FUJIFILM Corporation ve bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir FUJIFILM yetkili satıcısına başvurun veya şu web sitesinden bilgi alın.
https://www.fujifilm.com/

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3. AKASAKA 9-CHOME. MINATO-KU. TOKYO 107-0052.