

FUJIFILM

instax mini Link 3

Akıllı Telefon Yazıcısı

Kullanım Kılavuzu (Tam sürüm)



Lütfen kullanmadan önce koruyucu kılıfı çıkarın.



INSTAX MINI Şipşak Film Kartuşunu kullanırken dikkat

Yüklü INSTAX MINI film kartuşundaki 10 adet filmin hepsini kullanana kadar film kapağını açmayın. Film kapağını açarsanız henüz kullanılmamış olan film kartuşları ışığa maruz kalarak beyazlaşacak ve kullanılmaz hale gelecektir.

Independent JPEG Grubu (IJG) Lisansları

Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group'un eserine dayanmaktadır.

© 2024 FUJIFILM Corporation. Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler

Kullanmadan Önce	3
Yazıcının Bertarafına İlişkin Notlar	3
Cihazın Bölümleri	3
Uygulamayı Yükleme	4
Pilin Şarj Edilmesi	4
LED şarj durum göstergesi	4
Şarj sırasında LED'in yanıp sönme sırası	4
Şarj Durumunu Kontrol Etme	5
"INSTAX MINI" Film Kartuşunu Takma	6
Yazıcıyı açma/kapatma	7
Yazıcı Durumu - LED Işığı Göstergesi	7
Bağlanma ve Yazdırma	7
Yazıcıya İlk Kez Bağlanırken	7
Yazıcı ve Akıllı Telefon Zaten Bağlıysa...	10
"INSTAX MINI" Film Kartuşunu Çıkarma	11
Bir Resmi Yeniden Yazdırma	12
Yazıcının Yönünü ve Güç Düğmesini Kullanarak Uygulamayı Kontrol Etme	12
Uygulama üzerinden "INSTAX Kamera" modunda Yakınlaştırma ve Deklanşör kontrolü	12
INSTAX AIR STUDIO/Kolaj için tıklayın	13
INSTAX AIR STUDIO ile ilgili Önemli Bildirim	13
Teknik Özellikler	14
Sorun giderme	14
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ	15
Kolay Yazıcı Bakımı	16
Bluetooth® Cihazları: Uyarılar	17

Kullanmadan Önce

Yazıcıyı kullanmadan önce aşağıdakilerin mevcut olup olmadığını kontrol edin:

Cihazla Birlikte Gelen Aksesuarlar

- USB C Tipi kablo
- Kullanma Kılavuzu (1)
- (FZ00013220) (1)

❗ Pili fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Bu nedenle yazıcıyı kullanmadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.

Güvenli kullanım için "ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ" (Sayfa 15) bölümünü okuyun.

Yazıcının Bertarafına İlişkin Notlar

Bu yazıcıda dahili bir lityum iyon pil kullanılmaktadır.

Yazıcının bertarafı sürecinde yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ayrıntılı bilgi için verilen İLETİŞİM BİLGİLERİ sayfasına bakınız. Ülkeniz veya bölgeniz bu sayfada yer almıyorsa, lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.

DİKKAT

Dahili pili kendiniz çıkarmayın; bu durum yaralanmanıza neden olabilir.

Özel Konutlarda Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası
Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Bertarafı
(Avrupa Birliği'nde ve farklı atık toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Üründeki, kılavuzdaki, garanti belgesindeki ve/veya ambalajdaki bu simge, bu ürünün evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Bu ürün elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, bu ürünün hatalı bertarafının yol açabileceği çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Bu ürünün geri dönüşümü konusunda daha ayrıntılı bilgi için yerel makamlarla, evsel atık bertaraf hizmeti sağlayıcısıyla veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibata geçin. AB dışındaki ülkelerde: Bu ürünü bertaraf etmek istiyorsanız, doğru bertaraf yöntemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle iletişime geçin.

Pil veya akümülatörler üzerindeki bu sembol, pillerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.


Türkiye'deki müşteriler için:

EEE Yönetmeliğine Uygundur.


Cihazın bölümleri

❗ Yazıcıyı ilk kez kullanırken pili tamamen şarj edildiğini kontrol edin.

Ön kısım

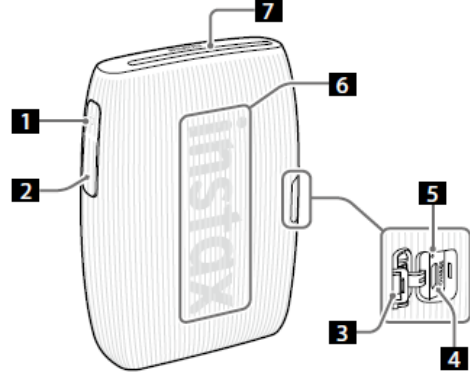

Arka kısım

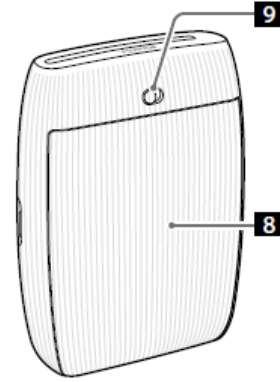

- 1 Güç düğmesi
- 2 Fonksiyon düğmesi
- 3 USB Tip C bağlantı yuvası kapağı
- 4 USB Type-C bağlantı yuvası
- 5 Reset düğmesi*1
- 6 LED*2
- 7 Film çıkış yuvası
- 8 Film kapağı
- 9 Film kapağı kilidi

*1 Yazıcı düzgün çalışmıyorsa, yazıcıyı sıfırlamak için reset düğmesine basın.


*2 LED göstergesinin durumuyla ilgili ayrıntılar için 4, 5 ve 7. sayfalara bakın

Notlar

- Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Bu nedenle yazıcıyı kullanmadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.
- Pil çıkarılamaz.
- Pille ilgili notlar için bkz. "Kolay Yazıcı Bakımı". (s.16)

Şarj Durumunu Kontrol Etme

Yazıcı açıkken fonksiyon tuşuna basıldığında şarj durumu gösterilir.

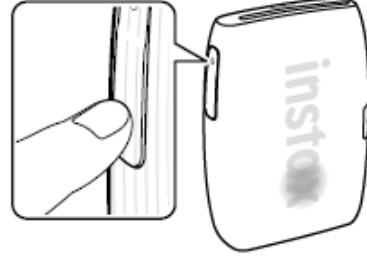

LED	Şarj durumu
	Şarj seviyesi düşük
	Şarj seviyesi orta
	Şarj seviyesi yüksek

Uygulamaya bağlıyken şarj durumunu akıllı telefonunuzdan kontrol edin.

“INSTAX MINI” Film Kartuşunu Takma

Dikkat

Filmi bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kullanılmayan filmler ışığa maruz kalıp beyaza dönecek ve kullanılamaz hale gelecektir.


- Film kartuşunu takarken kartuşun arkasındaki iki dikdörtgen deliğe kesinlikle bastırmayın.
- Raf ömrü dolmuş bir film kartuşunu kesinlikle kullanmayın; aksi halde yazıcıya zarar verebilirsiniz.

Yalnızca FUJIFILM INSTAX MINI Şişsak Film'i kullanın. Yazıcıda INSTAX SQUARE filmi veya INSTAX WIDE filmi kullanılamaz.


Film kartuşuyla ilgili notlar

- Her FUJIFILM INSTAX MINI film kartuşu, bir adet siyah film koruyucu kılıf ve 10 film tabakası içerir.
- Filmi yazıcıya takmaya hazır olana kadar film kartuşunu iç folyo ambalajından çıkarmayın.
- Film kapağı kapatıldığında film kılıfı otomatik olarak çıkar.
- Daha ayrıntılı bilgi için FUJIFILM INSTAX MINI Şişsak Film paketi ile ilgili talimatlara ve uyarılara bakın.

- 1 Film kapağı kilidini kaydırıp basılı tutun, ardından film kapağını açın.

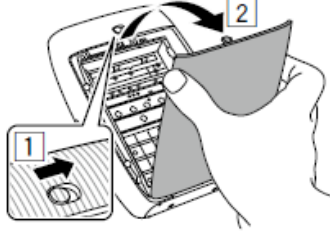


- 2 Film kartuşu ve yazıcı gövdesi üzerindeki sarı işaretleri aynı hizaya getirerek film kartuşunu yerleştirin.

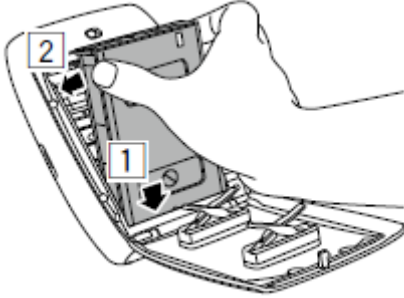


Not

Yazıcı ve film kartuşu üzerindeki sarı işaretlerin aynı hizada olmasına dikkat edin.

- 3 Film kapağını kapatın.

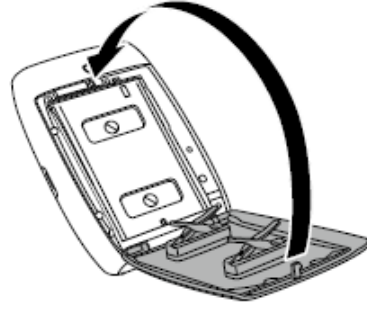

- 4 Siyah renkli film kılıfı otomatik olarak çıkacaktır; bu kılıfı çıkarın ve atın.

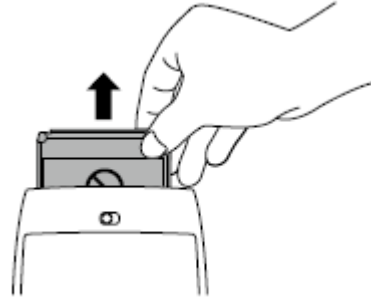

Yazıcıyı açma/kapatma



Yazıcıyı açmak veya kapatmak için Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

Yazıcı açıldığında LED yanar.

Yazıcı, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Yazıcı Durumu - LED Işığı Göstergesi

LED ışığı yazıcının durumunu gösterir.

LED	Durum
LED mavi yanıyor	Aygıt yazılımı güncelleniyor
LED camgöbeği yanıyor	Veriler yazıcıya aktarılıyor
LED mor renkte yanıp sönüyor	Baskı/Yeniden Baskı yapılıyor
LED sabit sarı yanıyor (yazıcı 3 saniye içinde kapanacaktır)	Pil şarj edilemiyor Düşük şarj
LED sarı yanıyor	Film çıkarma hatası

Bağlanma ve Yazdırma

INSTAX MINI LINK uygulamasının işlevlerini kullanarak resimlere metinler ekleyerek ve filtreler uygulayarak çeşitli türde baskılar oluşturmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Uygulamayı nasıl kullanacağınıza dair bilgi almak için




https://instax.com/mini_link_3/ adresini ziyaret edin

Yazıcıya İlk Kez Bağlanma


1 "INSTAX MINI LINK" uygulamasını açın.




2 Uygulama kurulum süreci

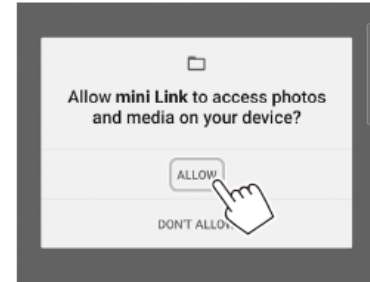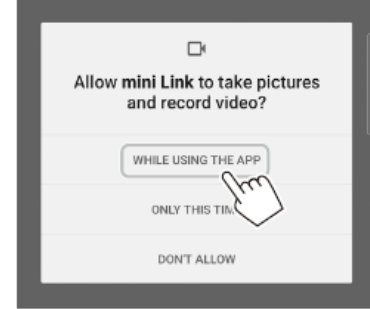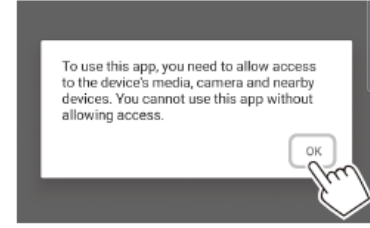


3 Kullanım koşullarını okuyun ve [Kabul et] ögesine dokunun.

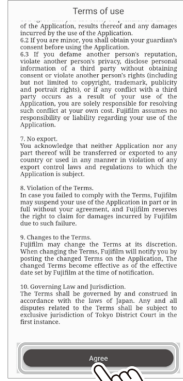

4 Bölgenizi seçip [İleri]'ye dokunun.
Yazıcıyı Avrupa'da kullanıyorsanız [Avrupa] seçeneğini seçin.

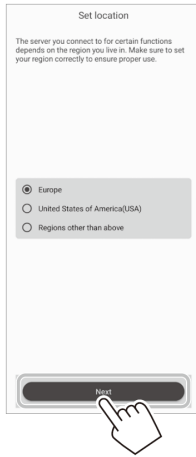

5 [İleri]'ye dokunun, gizlilik politikasını okuyun ve [Kabul et ve günlük toplamaya izin ver] ögesine dokunun.

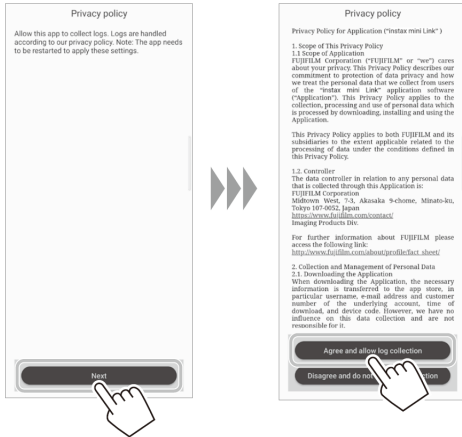

6 Yazıcı seç ekranında [INSTAX MINI LINK 3] ögesini seçin ve [Tamam]'a dokunun.




7 Aşağıdaki ekran geldiğinde yazıcıyı açın ve [İleri]'ye dokunun.




8 Bir yazıcı algılandığında [Bağlan]'a dokunun.

Birden fazla yazıcı algılanırsa, listeden bağlanacağınız yazıcıyı seçin.
Yazıcı tanımlayıcısı (cihaz adı) yazıcının altında bulunur.

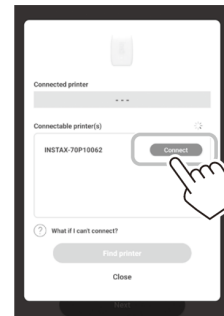


Not


Bluetooth ayarlarınız kapalıysa, açmak için [Lütfen Bluetooth'a bağlanın] ögesine dokununuz.

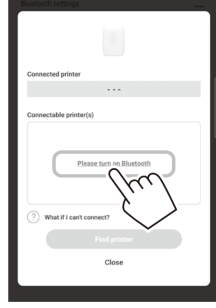

9 Bir yazıcı bağlandığında [Kapat] ögesine dokununuz.

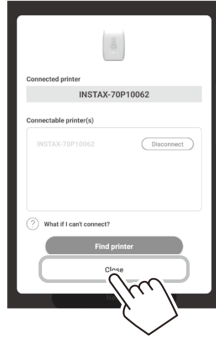

10 Ekranı bir hızlı başlangıç kılavuzu gelir. Talimatları okuyun ve [Haydi Başlayalım!] ögesine dokununuz.

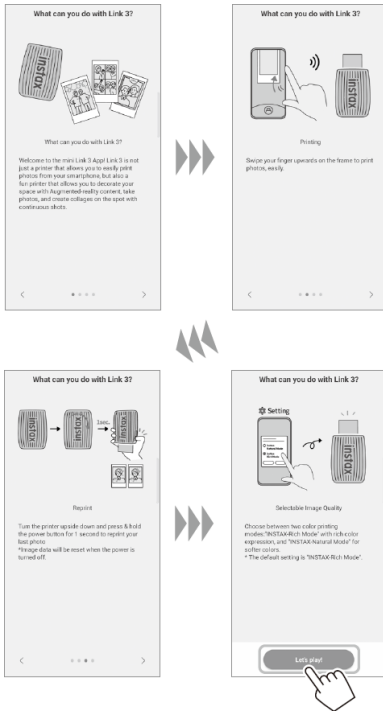

11 Yazdırmak istediğiniz görüntüyü seçin.



Resim düzenleme


Yazdırma işleminden önce aşağıdaki resim düzenleme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

	Resimlere metin veya çıkartmalar ekleme.
	Resimleri kırpma veya döndürme.
	Resimlere filtre uygulama.
	Resimlerin parlaklığını ayarlama.

12 simgesine dokununuz veya ekranı yukarı kaydırın.

Yazıcı yazdırmaya başlar.

Ayrıca, görüntü aktarımı sırasında yazdırılacak kopya sayısını da seçebilirsiniz.

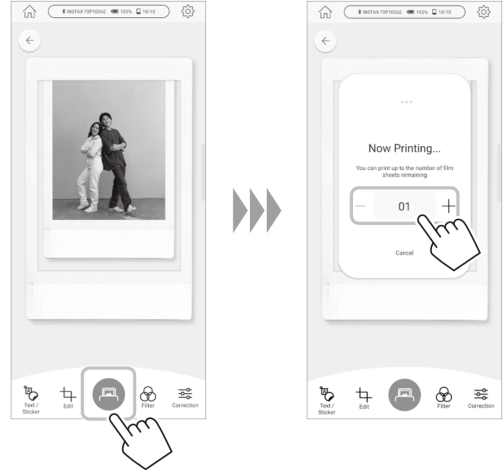

- 13** Film yazıcıdan çıktığında (yazıcı ses çıkarmayı durdurur) filmin kenarından tutarak yazıcıdan çıkarın. Kalan baskı sayısını uygulama ekranından görebilirsiniz.



Yazıcı ve Akıllı Telefon Zaten Bağlıysa

- 1** Yazıcıyı açmak için Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun. LED ışıkları yanar.



- 2** "INSTAX MINI LINK" uygulamasını açın.



- 3** Ekranın üst kısmındaki [Yazıcınızı ekleyin] ögesine dokunun.

Bağlanabilir yazıcı(lar) listesinden bağlanmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve [Bağlan] ögesine dokunun.



4 Yazdırmak istediğiniz görüntüyü seçin.



Resim düzenleme


Yazdırma işleminden önce aşağıdaki resim düzenleme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

	Resimlere metin veya çıkartmalar ekleme.
	Resimleri kırpma veya döndürme.
	Resimlere filtre uygulama.
	Resimlerin parlaklığını ayarlama.

5 simgesine dokunun veya ekranı yukarı kaydırın.


Yazıcı yazdırmaya başlar.

Ayrıca, görüntü aktarımı sırasında yazdırılacak kopya sayısını da seçebilirsiniz.

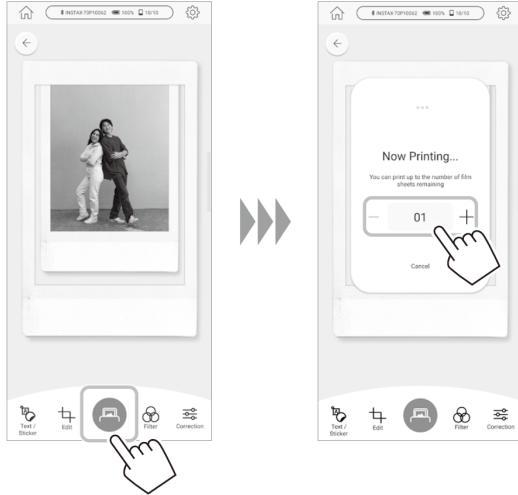

6 Film yazıcıdan çıktığında (yazıcı ses çıkarmayı durdurur) filmin kenarından tutarak yazıcıdan çıkarın.

Kalan baskı sayısını uygulama ekranından görebilirsiniz.

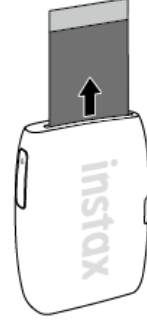


“INSTAX MINI” Film Kartuşunu Çıkarma


Dikkat:

Filmi bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kullanılmayan filmler ışığa maruz kalıp beyaza dönecek ve kullanılamaz hale gelecektir.


1 Film kapağı kilidini kaydırıp basılı tutun, ardından film kapağını açın.

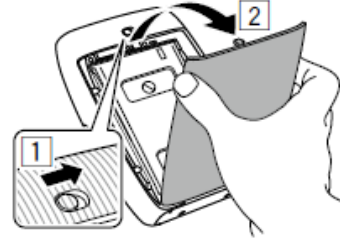

2 Film kartuşu üzerindeki dikdörtgen deliklerden tutarak boş film kartuşunu çıkarın.

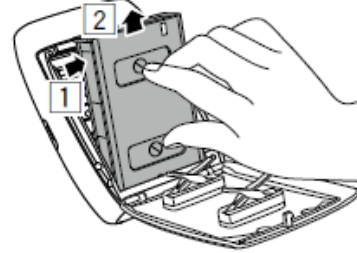

Bir Resmi Yeniden Yazdırma

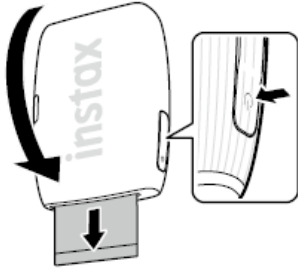

Yazdırdığınız son resmi, güç düğmesine 1 saniye basılı tutarak yeniden yazdırabilirsiniz.

Not

Yeniden yazdırma işlevi, yazıcı kapatılana kadar yazdırdığınız son resmi hafızasında tutar. Yazıcıyı kapattığınızda bu bilgi silinir.

Yazıcının Yönünü ve Güç Düğmesini Kullanarak Uygulamayı Kontrol Etme

Yazıcı akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki uygulamaya bağlandığında yazıcıyı eğerek uygulamayı kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için MINI LINK uygulamasının SSS bölümüne bakınız.

Not


MINI LINK Uygulamasında [Uygulama çalışmasını etkinleştir] seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Pasif durumdayken bu işlev kullanılamaz.

Uygulama üzerinden "INSTAX Kamera" modunda Yakınlaştırma ve Deklanşör kontrolü

INSTAX Kamera moduna geçmek için [INSTAX Kamera] öğesine dokunun.




Görüntüyü yakınlaştırmak için yazıcıyı öne doğru eğin.

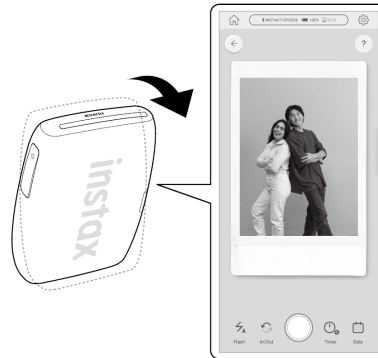

Görüntüyü uzaklaştırmak için yazıcıyı arkaya doğru eğin.



Fotoğraf çekmek için Güç düğmesine basın.

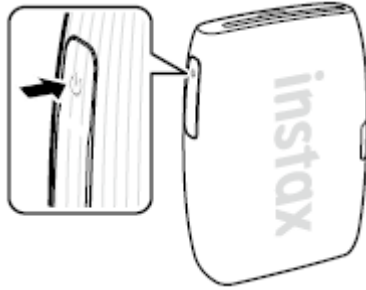

INSTAX AIR STUDIO/Kolaj için tıklayın

instaxAIR studio

Sevdiğiniz AR efektleriyle mekanınızı dekore edebilir, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde çekim yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Kolaj için tıklayın:

Art arda çektiğiniz fotoğraflardan kolaylıkla kolajlar oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için karekodu tarayın.

(karekod)

INSTAX AIR STUDIO hakkında Önemli Bildirim

INSTAX AIR STUDIO bazı Akıllı Telefon modelleriyle tam uyumlu değildir ve ana konu algılama özelliğinde sınırlamalar olabilir. Aşağıdaki Akıllı Telefonlar INSTAX AIR STUDIO ile uyumludur:

iOS

iPhone 15 Pro / iPhone 15 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 /
iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 / iPhone SE (3. nesil)

Android OS

Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 7 Pro /
Google Pixel 7 / Galaxy S23 / Galaxy A52 5G

Uyumlu Akıllı Telefon modellerinin en son ve eksiksiz listesini görmek ve algılama sınırlamalarının ayrıntıları için karekodu tarayın:
(karekod)

https://instax.com/mini_link_3/airstudio/

Teknik Özellikler

Kayıt yöntemi	OLED ile 3 renkli pozlama
Kullanılan film	FUJIFILM INSTAX MINI Şipşak Film (ayrıca satılır)
Resim boyutu	62 mm x 46 mm.
Pozlama piksel sayısı	800 x 600 nokta
Pozlama çözünürlüğü	12.5 nokta/mm (318 dpi, 80 µm nokta sıklığı)
Pozlama gri tonlaması	256 renk RGB gri tonlaması
Arayüz	Bluetooth Sürüm 5.1
Yazdırılabilir görüntü formatı	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Baskı süresi	Yaklaşık 15 san.
Yazdırılabilecek görüntü sayısı	Yaklaşık 100 (tam şarj ile; baskı sayısı kullanım koşullarına bağlıdır)
Güç kaynağı	Lityum iyon pil (dahili tip: çıkarılamaz)
Şarj süresi	Yaklaşık 1.5 - 2 saat (şarj sırasındaki ortam sıcaklığına göre değişir)
Güç tüketimi	Yaklaşık 3 W
Çalışma ortamı	Sıcaklık: +5°C ila +40°C Nem: %20 - %80 (yoğuşmasız)
Boyutlar	90.0 mm x 37.3 mm x 125.0 mm (çıkıntı oluşturan kısımlar hariç)
Ağırlık	210 g (film kartuşu hariç)
Yazıcıyla birlikte gelen aksesuar	USB Tip C kablosu (FZ00013220, Uzunluk: 30 cm)

*Yukarıdaki özellikler performans iyileştirmesi amacıyla değiştirilebilir.

Sorun Giderme

Bir sorunu arıza olarak değerlendirmeden önce lütfen aşağıdaki bilgilere bir göz atın. Tavsiye edilen işlemleri yaptıktan sonra sorun devam ederse, onarım için lütfen ülkenizdeki FUJIFILM servis merkezi ile iletişime geçin veya aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: FUJIFILM web sitesi: <https://www.fujifilm.com/>

Sık karşılaşılan sorunlarla olası nedenleri ve çözüm yolları aşağıda belirtilmektedir.

Sorun	Olası sebepleri ve çözümü
Yazıcı açılmıyor.	- Pil şarj edilmemiş olabilir. Lütfen yazıcıyı şarj edin. - Güç düğmesine yeterince uzun süre basmamış olabilirsiniz. Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.
Pil şarjı çok çabuk bitiyor.	Yazıcıyı çok soğuk bir ortamda kullanıyorsanız, pil daha kısa sürede boşalır. Lütfen yazdırmadan önce yazıcının ısınmasını sağlayın.
Kullanım sırasında yazıcı kapanıyor.	Pil seviyesi düşük olabilir. Lütfen yazıcıyı şarj edin.
Cihaz şarj olmuyor.	USB güç adaptörü fişinin elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Yazıcının şarj olması çok uzun sürüyor.	Düşük sıcaklıklarda şarj işlemi daha uzun sürebilir.
Şarj sırasında şarj duruyor.	Pili +5°C ila +40°C sıcaklık aralığında şarj edin. Yazıcıyı bu aralıkta şarj edemiyorsanız, FUJIFILM yetkili satıcınıza veya destek merkezine başvurun.
Yazıcı normal çalışmıyor.	- Geçici bir arıza olabilir. Reset tuşuna basın. Yazıcı hala normal çalışmıyorsa, onarım için lütfen onarım servis merkezimizle iletişime geçin. - Pil şarj edilmemiş olabilir. Lütfen yazıcıyı şarj edin.
Film kartuşu takılmıyor veya düzgün takılmıyor.	- Lütfen FUJIFILM INSTAX MINI Şipşak Film kullanın (başka film kullanılamaz). - Film kartuşundaki sarı işareti, yazıcının gövdesindeki sarı hizalama işaretiyle aynı hizaya getirdikten sonra filmi yazıcıya takın.
Film yazıcıdan çıkmıyor.	- Film, titreşim veya düşme gibi bir darbe nedeniyle yanlış hizalanmış olabilir. Lütfen yeni bir film kartuşu takın. - Film sıkışmışsa yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. Sorun devam ederse sıkışan filmi çıkarıp yeni bir film kartuşu takın.
Yazdırılan fotoğrafların bazıları veya hepsi beyaz.	Filmin tamamını kullanıp bitirene kadar film kapağını açmayın. Filmin tamamı kullanılmadan film kapağı açılırsa, kullanılmamış filmler ışığa maruz kalarak beyazlaşır.

Sorun	Olası sebepleri ve çözümü
Baskı düzgün değil.	- Resmi yazdırdıktan hemen sonra resmi sallamayın, bükmeyin, katlamayın veya tutmayın. - Film çıkış yuvasının önünü kapatmayın.
Resimleri yeniden yazdıramıyorum.	Yazıcı kapatıldığında yazdırılan son resim bilgisi silinir.
Yazıcıyı eğerek kullanılan işlev çalışmıyor.	MINI LINK Uygulamasında [Uygulama çalışmasını etkinleştir] seçeneğinin etkinleştirildiğini kontrol edin.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ

Bu cihaz, Kullanıcı Kılavuzuna ve verilen talimatlara uygun ve doğru şekilde kullanıldığında kullanıcının güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hem cihazın hem de "INSTAX MINI" filmin düzgün bir şekilde ve sadece Kullanım Kılavuzu'nda ve "INSTAX MINI" film talimatlarında belirtildiği gibi fotoğraf basmak için kullanılması önemlidir. İleride başvurmak için Kullanım Kılavuzunu güvenli ve kolay erişilebilir bir yerde saklayın.

⚠ UYARI

Bu sembol, yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikenin bulunduğunu gösterir. Lütfen bu talimatlara uyun.

⚠ UYARI

- Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, hemen USB Tip C kabloyu çıkarın, yazıcıyı kapatın ve cihazı kullanmayı bırakın.
- Yazıcı ısınıyor, yazıcıdan duman çıkıyor, yanık kokusu geliyor veya normal çalışmıyor.
 - Yazıcı suya düştü veya içine yabancı bir cisim girdi.
- Bu cihazda dahili pil bulunmaktadır. Cihazı ısıya maruz bırakmayın, açık ateşe atmayın, düşürmeyin veya darbeye maruz bırakmayın. Bunlara uyulmaması yazıcının patlamasına neden olabilir.

⚠ UYARI

- Bu ürünü asla parçalara ayırmaya çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa kendi başınıza onarmaya çalışmayın, aksi halde yaralanabilirsiniz.
- Bu ürün düşürülür veya hasar görürse ve iç bileşenleri açığa çıkarsa, ürüne dokunmayın. FUJIFILM satıcınızla iletişime geçin.
- Arka kapağın iç kısmındaki parçalara dokunmayın. Aksi halde yaralanabilirsiniz.
- Bu ürünü kesinlikle ıslatmayın veya ıslak elle tutmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Pil tamamen şarj olduğunda USB Tip C kablosunu hemen çıkarın. Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Bu ürün bir çocuğun elinde yaralanmaya neden olabilir.
- Yazıcıyı veya AC güç adaptörünü bir bez veya örtü ile kapatmayın veya sarmayın. Bu durum, cihazın ısınmasına ve neticede gövdede bozulmalara veya yangına yol açabilir.



"CE" işareti, bu ürünün güvenliğin, halk sağlığının, çevrenin ve tüketicilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygun olduğunu onaylar. ("CE", Conformité Européenne'nin kısaltmasıdır.)

FUJIFILM, "F1033W" telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

https://instax.com/mini_link_3/en/spec/

**UK
CA**

"UKCA" işareti, bu ürünün Büyük Britanya'da (İngiltere, İskoçya, Galler) geçerli güvenliğin, halk sağlığının, çevrenin ve tüketicilerin korunmasına ilişkin gerekliliklere uygun olduğunu gösterir.
*UKCA: Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi.

Kolay Yazıcı Bakımı

■ Yazıcı ve pilin kullanımı

- DİKKAT - Ürünü güneş ışığı, yangın veya benzeri gibi aşırı ısı kaynaklarından uzak tutun. Ürünün aşırı ısıya maruziyeti, kullanım, depolama, taşıma ya da bertaraf sırasında bir patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- DİKKAT - Pili bertaraf etmek için ateşe veya sıcak bir fırına atmayın. Pili mekanik gereçler kullanarak ezmeyin veya kesmeyin. Bu durum patlamaya neden olabilir.
- DİKKAT - Ürünü yüksek rakımda aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın, bu durum bir patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

■ Yazıcının Bakımı

1. Film pozlarının tamamı kullanılıncaya kadar film kapağını açmayın, aksi halde kullanılmamış olan filmler ışığa maruz kalarak kullanılamaz hale gelir.
2. Yazıcınız hassas bir cihazdır. Suya, kuma veya kumlu materyallere maruz bırakmayın.
3. Kirleri temizlemek için tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
4. Filme zarar vermemek için film haznesini ve yazıcının iç kısmını temiz tutun.
5. Yazıcınızı doğrudan güneş ışığı altında veya bir otomobilin içi gibi sıcak yerlerde bırakmayın. Yazıcıyı uzun süreyle nemli yerlerde bırakmayın.
6. Naftalin gibi güve kovucu gazlar yazıcınızı ve baskılarınızı etkileyebilir. Yazıcınızı ve baskılarınızı güvenli ve kuru bir yerde saklamaya özen gösterin.
7. Yazıcınızın +5°C ila +40°C sıcaklık aralığında kullanılabileceğine dikkat edin.
8. Basılı materyallerin telif hakkını, görüntü haklarını, mahremiyeti veya diğer kişisel hakları ihlal etmemesine ve kamu ahlakını rencide etmemesine büyük özen gösterin. Başkalarının haklarını ihlal eden, kamu ahlakına aykırı olan veya rahatsızlık veren eylemler kanunen cezalandırılabilir veya dava konusu edilebilir.
9. Bu yazıcı, evde kişisel kullanım için tasarlanmıştır. Ticari kullanıma uygun değildir.

■ Pili Şarj Edilmesi

- Pil üretim sırasında tamamen şarj edilmemiştir. Lütfen ilk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.
- Cihazla birlikte gelen USB Tip C kabloyu kullanarak pili şarj edin. +10°C'nin altındaki veya +35°C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında şarj süreleri uzar.
- Pili +40°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda veya +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmeye çalışmayın, bu sıcaklıklarda pil şarj olmaz.

■ Pil Ömrü

Normal sıcaklıklarda, pil yaklaşık 300 kez şarj edilebilir. Pil ömründe gözle görülür bir azalma, pilin kullanım süresinin sonuna geldiğini gösterir.

■ Pili kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Pil ve yazıcı gövdesi uzun süre kullanıldıktan sonra ısınabilir. Bu normaldir.

■ Yazıcının sahip olduğu kalite onay işareti film haznesinin içindedir.

■ Resimleri yazdırırken dikkat edilmesi gerekenler



Yazdırma sırasında yazıcıyı sallamayın.



Yazdırma sırasında yazıcıyı düşürmeyin.



Yazdırma sırasında film çıkış yuvasının önünü kapatmayın.

■ "INSTAX MINI" Filmin ve Yazdırılan Resimlerin Bakımı

Film kullanım talimatları için FUJIFILM INSTAX Şişek Film "INSTAX MINI" bölümüne bakın. Güvenli ve uygun kullanım için aşağıdaki talimatlara tümüne uyun:

1. Filmi serin bir yerde saklayın. Filmi aşırı sıcak yerlerde (örneğin kapalı bir arabada) uzun süre bırakmayın.
2. Filmi "INSTAX MINI" filmi delmeyin, yırtmayın veya kesmeyin. Film hasar görürse kullanmayın.
3. Cihaza taktığınız film kartuşunu mümkün olan en kısa sürede kullanın.
4. Film, aşırı sıcak veya soğuk bir yerde saklanıyorsa resim yazdırmaya başlamadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
5. Filmi "Son Kullanma" tarihinden önce kullandığınızdan emin olun.
6. Havalimanı bagaj taraması ve güçlü diğer X ışınlarına maruz bırakmayın. Kullanılmayan film üzerinde buğulanma vb. etkiler görülebilir. Yazıcıyı ve/veya filmi uçakta el bagajı olarak taşımanızı tavsiye ederiz. (Daha fazla bilgiyi ilgili havalimanı personeline alabilirsiniz.)
7. Yazdırdığınız resimleri güçlü ışıktan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın.
8. Az miktarda kostik macun (yüksek alkali) içerdiğinden filmi delmeyin veya kesmeyin. Çocukların veya hayvanların filmi ağızlarına almalarına kesinlikle izin vermeyin. Ayrıca macunun cilde veya giysilere temas etmemesine dikkat edin.
9. Filmin içindeki macun cilt veya giysilerle temas ederse, derhal bol suyla yıkayın. Macun göz veya ağız ile temas ederse, bölgeyi derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Resim baskısı alındıktan sonra filmin içindeki alkaninin yaklaşık 10 dakika boyunca aktif kaldığını unutmayın.

- **Filmin ve baskıların kullanımına ilişkin uyarılar**
Tüm ayrıntılar için, FUJIFILM Şişsak Film "INSTAX MINI" paketinin üzerindeki talimat ve uyarılara bakın.



Avrupa için ürün izlenebilirlik bilgileri

Üretici: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japonya

Avrupa'daki yetkili temsilci:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Almanya

AB İthalatçısı: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Hollanda

BK İthalatçısı: FUJIFILM UK Limited

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
BK

Bluetooth® Cihazları: Uyarılar

ÖNEMLİ: Ürünün dahili Bluetooth vericisini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.

- **Sadece bir Bluetooth ağının parçası olarak kullanın.**
FUJIFILM, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan zararların sorumluluğunu kabul etmez. Yüksek derecede güvenilirlik gerektiren uygulamalarda, örneğin tıbbi cihazlarda veya insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek diğer sistemlerde kullanmayın. Cihazı bilgisayarda ve Bluetooth ağlarından daha fazla güvenilirlik gerektiren diğer sistemlerde kullanırken, güvenliği sağlamak ve arızaları önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığınızdan emin olun.
- **Cihazı yalnızca satın aldığınız ülkede kullanın.**
Bu cihaz, satın alındığı ülkede geçerli Bluetooth cihazlarına ilişkin yönetmeliklere uygundur. Cihazı kullanırken tüm yerel yönetmeliklere uyun. FUJIFILM, başka ülkelerde kullanımdan kaynaklanan sorunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

- **Kablosuz veriler (görüntüler) üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebilir.**

Kablosuz ağlar üzerinden iletilen verilerin güvenliği garanti edilmemektedir.

- **Cihazı manyetik alanlara, statik elektrığe veya radyo parazitine maruz kalan yerlerde kullanmayın.**

Vericiyi mikrodalga fırınların yakınında veya kablosuz sinyallerin alınmasını engelleyebilecek manyetik alanlara, statik elektrığe veya radyo parazitine maruz kalan diğer yerlerde kullanmayın. Verici 2.4 GHz bandında çalışan diğer kablosuz cihazların yakınında kullanıldığında karşılıklı parazit oluşabilir.

- **Bluetooth vericisi 2.400GHz - 2.4835GHz aralığında çalışır. Maksimum radyo frekans çıkış gücü 9.10 mW'dir.**

- **Bu cihaz, ticari, eğitim amaçlı ve tıbbi cihazlar ve kablosuz vericilerle aynı frekansta çalışır.**

Ayrıca, montaj hatları ve diğer benzer uygulamalar için radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde kullanılan lisanslı vericiler ve özel lisanssız düşük voltajlı vericiler ile aynı frekansta çalışır.

- **Yukarıda belirtilen cihazlarla paraziti önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.**

Bu cihazı kullanmadan önce radyo frekansı tanımlama vericisinin çalışmadığından emin olun. Bu cihazın düşük voltajlı radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde parazite neden olduğunu fark ederseniz, bir FUJIFILM temsilcisine başvurun.

- **Aşağıdaki eylemler cezaya tabi olabilir:**

- Cihazın sökülmesi veya değiştirilmesi.
- Cihaz sertifikasyon etiketlerinin sökülmesi.

- **Ticari Marka Bilgisi**

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli markaları olup, FUJIFILM bunları aldığı lisans kapsamında kullanmaktadır.

Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir FUJIFILM yetkili satıcısına başvurun veya şu web sitesinden bilgi alın.
<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052,
JAPONYA