

**FUJIFILM**

# instax mini Evo Cinema™

**HİBRİT ANLIK FOTOĞRAF MAKİNESİ****Kullanım Kılavuzu (Tam sürüm)**

- Cihaz yazılımı sürümüne bağlı olarak, fotoğraf makinesinin işlevleri ve ekran görüntüleri açıklananlardan farklı olabilir.
- Cihaz yazılımını yükseltmenin iki yöntemi vardır. Ayrıntılar için, 'Cihaz Yazılımını Yükseltme' bölümüne bakın, (sayfa 41)

## İçindekiler

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Fotoğraf Makinesini Hazırlama                         | 4  |
| Kullanmadan Önce                                      | 4  |
| El Kayışını Takma                                     | 5  |
| Vizör Aparatını Takma                                 | 6  |
| Tutma Aparatını Takma                                 | 6  |
| Parça Adları                                          | 7  |
| LCD Ekran                                             | 8  |
| Seç Düğmesini/Komut Kadranını Kullanma                | 10 |
| Bellek Kartı Kullanma                                 | 10 |
| Bellek Kartı Takma                                    | 11 |
| Bellek Kartını Çıkarma                                | 11 |
| Pili Şarj Etme                                        | 12 |
| Fotoğraf Makinesi Kapalıyken Şarj Durumu Göstergesi   | 12 |
| instax™ mini Film Kartuşunu Takma                     | 13 |
| instax™ mini Film Kartuşunu Çıkarma                   | 14 |
| Güç Açma/Kapama                                       | 14 |
| Pil Seviyesini Kontrol Etme                           | 14 |
| Dil ve Tarih/Saat Ayarlama                            | 15 |
| Eşleştirme Ayarları                                   | 16 |
| Çekim Yapma                                           | 18 |
| Çekim Hakkında                                        | 18 |
| Çekime İlişkin Notlar                                 | 18 |
| Video Kaydı                                           | 19 |
| Videoyu Doğrudan Menü Aracılığıyla Kaydetme           | 20 |
| Çekim Yaparken Deklanşör Çalışma Yöntemini Değiştirme | 21 |
| Yüksek Kalite Modunda Çekim                           | 21 |
| Hareketsiz Görüntüler Çekme                           | 22 |
| Fotoğraf Çekmek için AF/AE Kilidini Kullanma          | 23 |
| Kayıt Bilgilerini Görüntüleme                         | 24 |
| Eras Dial™ Efektleri                                  | 25 |
| Eras Dial™ Efektleri Önizlemesi                       | 25 |
| Çeşitli Çekimler — Doğrudan Menü                      | 26 |
| Doğrudan Menüyü Görüntüleme                           | 26 |
| Parlaklığı Ayarlama (Video/Hareketsiz Görüntü)        | 26 |
| Ses Efektlerinin Ses Düzeyini Ayarlama (Video)        | 27 |
| Video Işığı Kullanımı (Video)                         | 27 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Fotoğraf Çekmek için Zamanlayıcıyı Kullanma (Hareketsiz Görüntü) | 28 |
| Flaşlı Fotoğraf Çekme (Hareketsiz Görüntü)                       | 28 |
| Beyaz Dengesini Ayarlama (Hareketsiz Görüntü)                    | 29 |
| Odaklamayı Kolaylaştırma (Hareketsiz Görüntü)                    | 29 |
| Kayıttan Oynatma                                                 | 30 |
| Videoları Görüntüleme                                            | 30 |
| Hareketsiz Görüntüleri Görüntüleme                               | 30 |
| Videonun Ses Düzeyini Ayarlama                                   | 31 |
| Videoları/Hareketsiz Görüntüleri Silme                           | 32 |
| Tek Karelik Ekran                                                | 32 |
| 4 Karelik Ekran                                                  | 32 |
| Tüm Videoları/Hareketsiz Görüntüleri Silme                       | 33 |
| Çekim Bilgilerini Görüntüleme                                    | 33 |
| Videolardan Baskı Alma                                           | 34 |
| Hareketsiz Görüntülerden Baskı Alma                              | 35 |
| Kalan Film Göstergesi                                            | 36 |
| Baskı Öncesinde Görüntü Kalitesini ve Parlaklığını Ayarlama      | 36 |
| Baskı Kalitesini Seçme                                           | 36 |
| Basılacak Görüntünün Parlaklığını Ayarlama                       | 37 |
| Yakalanan Veriler                                                | 38 |
| Çekim Verilerinin Kaydedildiği Yer                               | 38 |
| Bellek Kartı Takılı Değilken                                     | 38 |
| Bellek Kartı Takılıyken                                          | 38 |
| Kaydedilen Video/Hareketsiz Görüntü Sayısı                       | 38 |
| Ayarlar Menüsü                                                   | 39 |
| Ayarlar Menüsündeki İşlemler ve Seçenekler                       | 39 |
| Ayarlar Menüsündeki Öğeler                                       | 39 |
| Uygulamaya Genel Bakış                                           | 42 |
| Akıllı Telefon Uygulamasıyla Bağlantılı İşlevler                 | 42 |
| Akıllı Telefon Uygulamasını Yükleme                              | 42 |
| Diğer Bilgiler                                                   | 43 |
| Teknik Özellikler                                                | 43 |
| Sorun Giderme                                                    | 44 |
| Fotoğraf Makinesinin Bertarafına İlişkin Notlar                  | 46 |
| Pili Çıkarma                                                     | 46 |
| Pil Takma                                                        | 46 |
| ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ                                        | 47 |

Basit Fotoğraf Makinesi Bakımı  
Kablosuz Yerel Ağ / Bluetooth® Cihazları: Dikkat Edilmesi  
Gerekenler

47  
48

**instax™ mini anlık film kartuşunu kullanırken dikkat  
edilmesi gerekenler**

Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kullanılmayan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.


# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

## Kullanmadan Önce


Fotoğraf makinesini kullanmadan önce aşağıdakilerin mevcut olup olmadığını kontrol edin:

### Cihazla Birlikte Gelen Aksesuarlar


- USB Tip C kablo (B038A34001) (1)
- El kayışı (1)

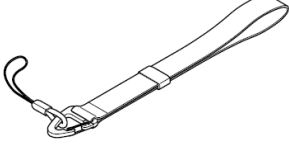

- Vizör Aparatı [kayışla birlikte] (1)

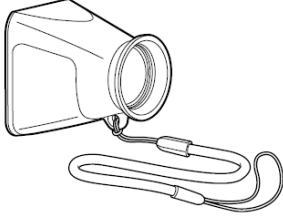

- Tutma Aparatı (1)

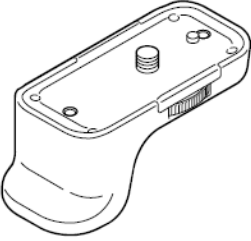

- Kullanım Kılavuzu (1)

- Kayışı boynunuza değil bileğinize geçirin.
- El kayışının Film Çıkarma Yuvasından sarkmadığından emin olun.
- ❗ Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Bu nedenle fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.
- ❗ Fotoğraf makinesini şarj etmek için özel USB Tip C kablo sağlanmıştır.
- ❗ Fotoğraf makinesi, iç sıcaklığın güvenli çalışma aralığını aşması durumunda fotoğraf makinesini otomatik olarak kapatan bir güvenlik özelliğine sahiptir. Bu, fotoğraf makinesinin hasar görmesini ve güvenlik risklerini önler. Kullanıma devam etmek için, fotoğraf makinesini tekrar açmadan önce yeterince soğuduğundan emin olun.


Güvenlik bilgileri için "ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ" bölümünü okuyun (sayfa 47).

# Fotoğraf Makinesini Hazırlama


## El Kayışını Takma

Ek kayışını makine gövdesine takmak için aşağıdaki adımları izleyin.


- 1 El kayışından kısa ve uzun kayışları çıkarın.
- 2 Kısa kayışı fotoğraf makinesinin Kayış Deliklerinden geçirin.

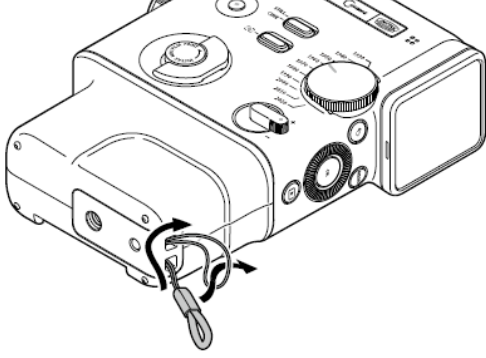

- 3 Kısa kayışı el kayışındaki karabinaya takın.

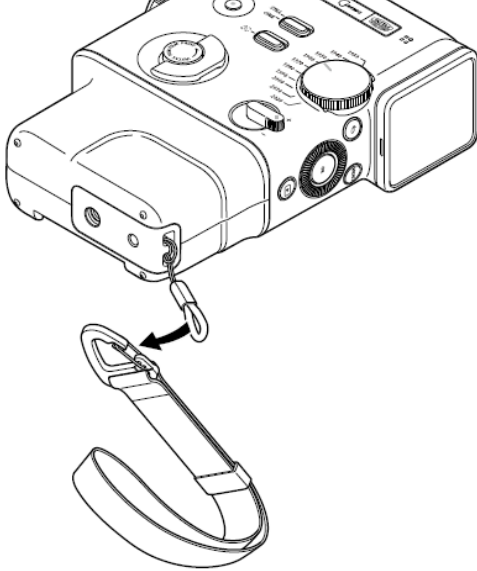

- 4 El kayışını bileğinize geçirin ve ayarlayıcıyı kullanarak ayarlayın.

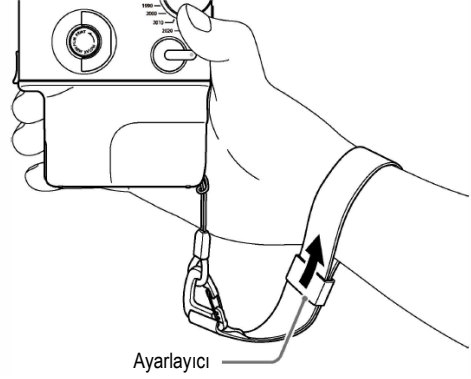

Ayarlayıcı

- Fotoğraf makinesinin düşmesini önlemek için ayarlayıcıyı sıkın.

# Fotoğraf Makinesini Hazırlama


## Vizör Aparatını Takma

Vizör Aparatını fotoğraf makinesi gövdesine takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Onu LCD Ekranın önüne takmak vizörden çekim yapabilmenizi sağlar.


- 1 El kayışından uzun kayışı çıkarın ve Vizör Aparatındaki kancadan geçirin.



- 2 Uzun kayışı karabinadan geçirin.

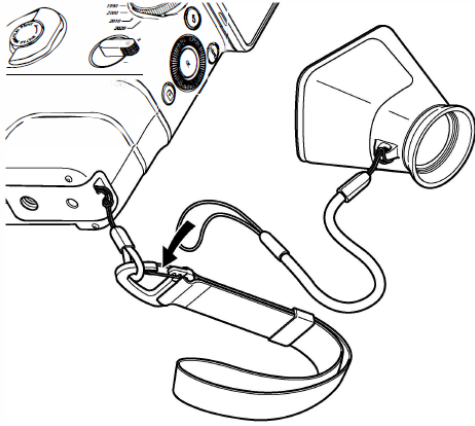


- 3 Vizör Aparatını, el kayışının üzerine açılı bir şekilde yerleştirerek takın.

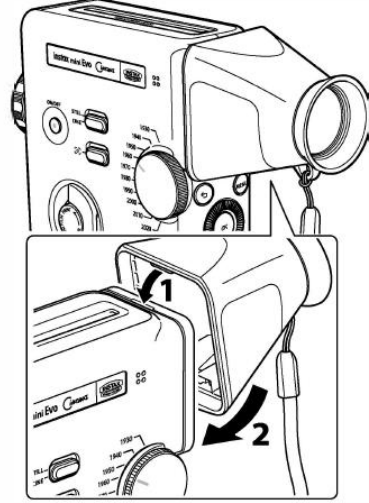

- Vizör Aparatının üstündeki çıkıntının LCD Ekranın üstündeki olukla hizalandığından emin olun.

## Tutma Aparatını Takma


Tutma Aparatının takılması fotoğraf makinesini tutmayı kolaylaştırır. Yerine kilitlemek için kadranı çevirerek sabitleyin.

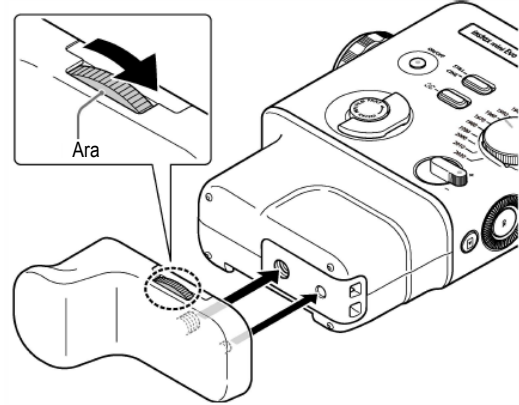



# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

## Parça Adları

Ön

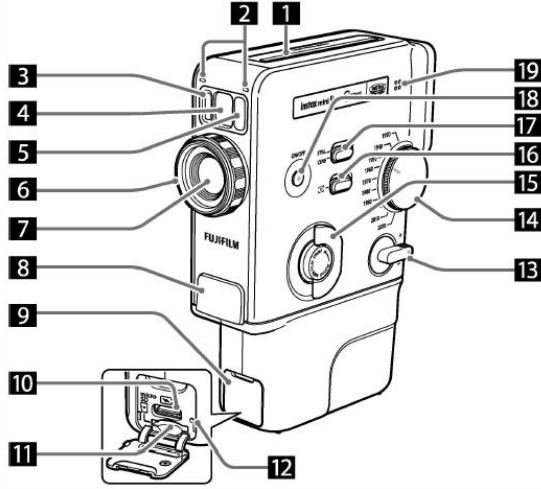

Arka

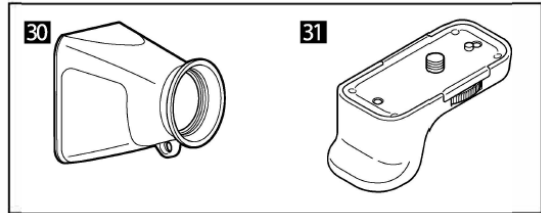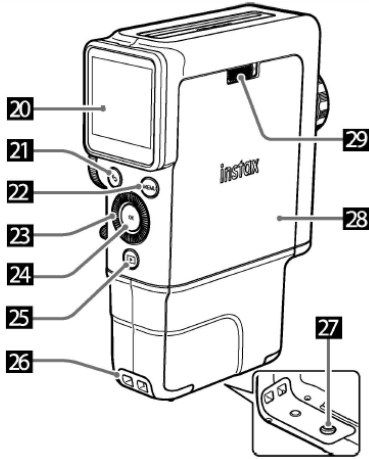

**1** Film Çıkarma Yuvası

**2** Mikrofon

**3** Kayıt Işığı/Şarj Lambası/Otomatik Zamanlayıcı Lamba

Ayarlara göre yanar veya yanıp söner. Video kaydı sırasında yanar ve otomatik zamanlayıcı kullanıldığında yanıp söner.

Bu ışık şarj sırasında da yanar ve şarj işlemi tamamlandığında söner.

**4** Selfie Aynası

Fotoğrafınızın kompozisyonunu kontrol etmek için Selfie Aynasını kullanarak kadrajda olduğunuzdan emin olun.

**5** Flaş

Flaş, ayarlamaaya bağlı olarak çalışır.

**6** Derece Kontrol Kadranı

Eras Dial™ efektinin derecesini ayarlar.

**7** Lens

**8** Deklanşör

Fotoğrafi kompoze edin ve odaklamak için Deklanşöre yarım basın.

Fotoğraf makinesinin odakta olduğundan emin olduktan sonra, fotoğraf çekmek için Deklanşöre tam basın.

**9** USB Tip C Bağlantı Noktası ve Micro SD Kart Yuvası için Kapak

**10** USB Tip C Bağlantı Noktası

Fotoğraf makinesini şarj etmek için kullanılan USB bağlantı noktasıdır. USB Tip C Bağlantı Noktası veri aktarımı için kullanılamaz.

**11** Mikro SD Kart Yuvası

**12** Sıfırla Düğmesi

Fotoğraf makinesi düzgün çalışmıyorsa makineyi kapanmaya zorlamak için bu düğmeye basın. Makine normal şekilde çalışırken Sıfırla Düğmesini kullanmayın. Bu durum fotoğraf verilerinin silinmesine neden olabilir.

**13** Yakınlaştırma Kolu

Yakınlaştırmak için + yönüne, uzaklaştırmak için - yönüne doğru eğin.

**14** Eras Dial™

On farklı Eras Dial™ efekti arasında geçiş yapar.

**15** Baskı Kolu

Baskı almak için kolu kaldırın ve saat yönünün tersine 90 derece çevirin.

**16** Çerçeve Düğmesi

Seçilen Eras Dial™ efekti için çerçeveyi açar/kapatar.

**17** CINE/STILL Modu Düğmesi

Çekim sırasında video (CINE) ve hareketsiz görüntü (STILL) modları arasında geçiş yapar.

**18** Güç Düğmesi

Fotoğraf makinesini açmak veya kapatmak için Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

Fotoğraf makinesi kısa bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. Tekrar açmak için, gücü kapatıp tekrar açın.



**19** Hoparlör

# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

- 20** LCD Ekran
- 21** Geri Düğmesi
- 22** MENÜ Düğmesi
- 23** Seç Düğmesi/Komut Kadranı
- 24** OK Düğmesi
- 25** Oynat Düğmesi  
LCD Ekranda videoları/hareketsiz görüntüleri oynatır. Çekim ekranına dönmek için Deklanşöre tam basın.
- 26** Kayış Delikleri
- 27** Tripod Yuvası  
Tutma aparatı (cihazla birlikte gelir) veya tripod takılabilir.
- 28** Film Kapağı  
Bir film kartuşunu takarken/çıkarırken, film kapağını açmak için Film Kapağı Kilidini Kaydırın ve kaldırarak açın. Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kullanılmayan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.
- 29** Film Kapağı Kilidi
- 30** Vizör Aparatı (cihazla birlikte gelir)  
LCD Ekranı takıldığında, vizörden bakıyormuş gibi fotoğraf çekmenizi sağlar. Takarken Vizör Aparatının üstündeki çıkıntıyı LCD Ekranın üstündeki olukla hizalandığınızdan emin olun.
- 31** Tutma Aparatı (cihazla birlikte gelir)  
Fotoğraf makinesini tutmayı kolaylaştırmak için makinenin Tripod Yuvasına takılabilir. Taktıktan sonra, yerine kilitlemek için kadranı çevirin.

## LCD Ekran

Fotoğraf makinesi açıldığında, LCD üzerinde canlı görüntü belirir. Oynat Düğmesine her bastığınızda ekran, çekim ekranı ile oynatma ekranı arasında geçiş yapar. MENÜ düğmesine basıldığında doğrudan menü görüntülenir.

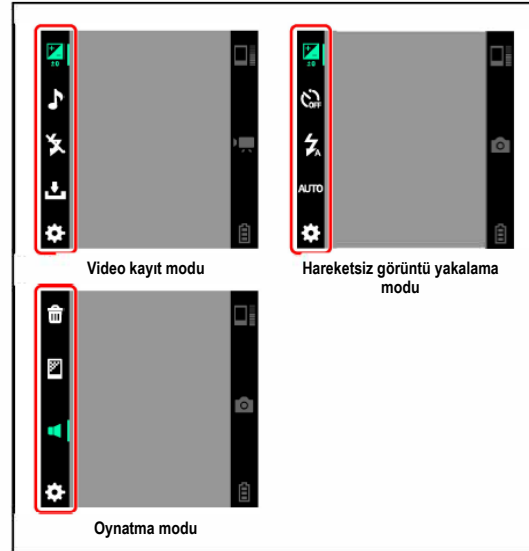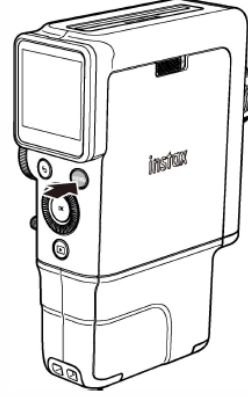




# Fotoğraf Makinesini Hazırlama


## ■ Çekim ekranı

Fotoğraf nesnesi LCD Ekrandan kontrol edilebilir. Bu duruma **çekim modu** denir.


CINE/STILL Mod Düğmesini kullanarak video kayıt modu ile hareketsiz görüntü yakalama modu arasında geçiş yapın.

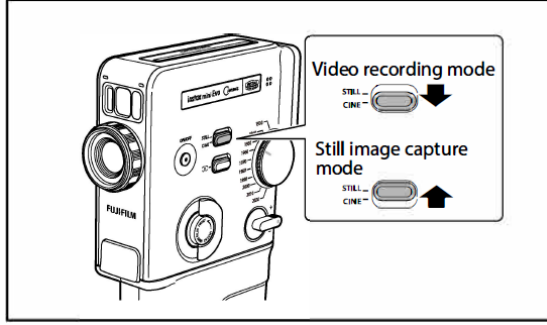

## Video kayıt modu

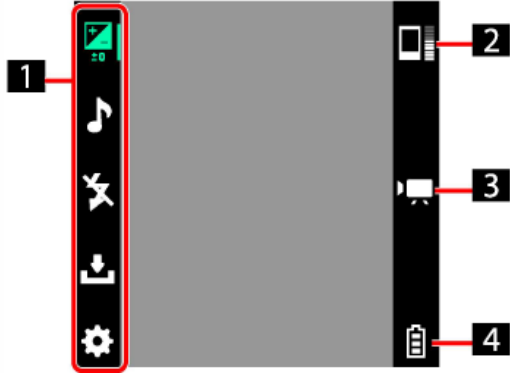


## Hareketsiz görüntü yakalama modu

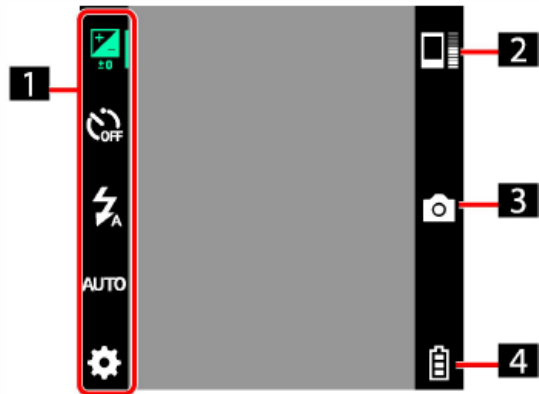


## ■ Oynatma ekranı

Çekim modundayken Oynat Düğmesine basıldığında yakalanan görüntü görüntülenir. Bu duruma **oynatma modu** denir.

## Oynatma modu

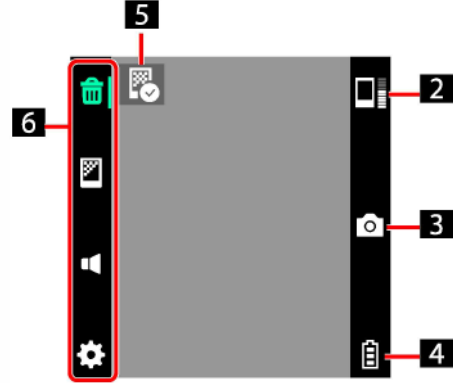

## • Kullanım kılavuzu

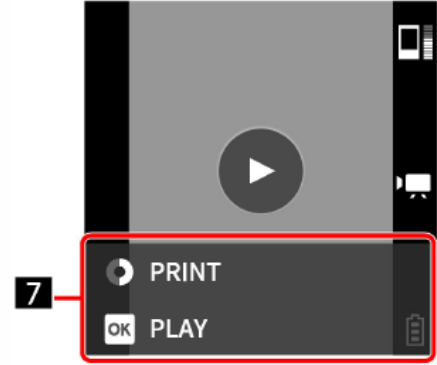


- 1 Doğrudan menü (çekim modundayken)  
MENÜ Düğmesine basıldığında LCD Ekranın sol tarafında belirir. Otomatik zamanlayıcı, flaş, parlaklık ayarı ve diğer çekim ayarlarını yapabilirsiniz.
- 2 Kartuşta kalan baskı sayısı
- 3 Çekim (video/hareketsiz görüntü) modu göstergesi
- 4 Pil seviyesi
- 5 Önceden basılmış işareti  
Bu işaret daha önce basılmış görüntülerde belirir.
- 6 Doğrudan menü (oynatma modundayken)  
MENÜ Düğmesine basıldığında LCD Ekranın sol tarafında belirir. Oynatma sırasında görüntüler silinebilir, oynatma ses düzeyi ayarlanabilir.
- 7 Kullanım kılavuzu  
Ekranda ilgili kullanım kılavuzu görüntülenecektir.

# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

## Seç Düğmesini/Komut Kadrını Kullanma

Seç Düğmesi/Komut Kadranı, menü öğelerini seçmenizi ve seçenekler arasında gezinmenizi sağlar. Seç Düğmesi yukarı, aşağı, sol ve sağ düğmelerine basılarak, kumanda kadranı ise kadran çevrilerek çalıştırılır.

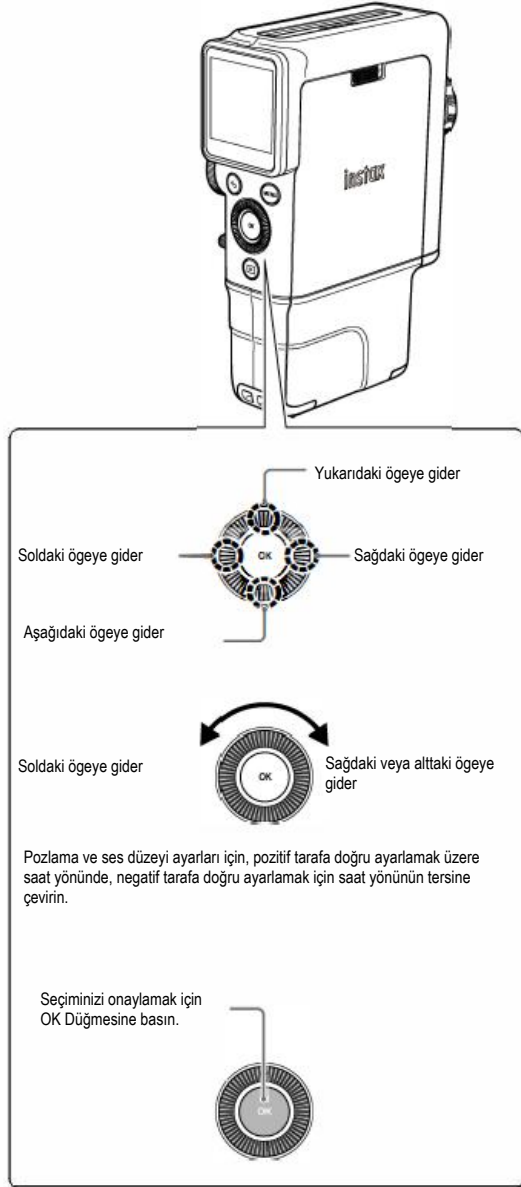

## Bellek Kartı Kullanma

Fotoğraf makinesinin dahili belleği yaklaşık 10 video (STANDART mod. Yüksek kaliteli video saklanamaz) ve yaklaşık 50 hareketsiz görüntü saklayabilir, ancak bellek kartı kullanarak daha fazla görüntü saklayabilirsiniz.

### Bellek Kartlarıyla İlgili Önlemler

- Bu fotoğraf makinesi microSD, microSDHC ve microSDXC bellek kartlarıyla (256 GB'a kadar) uyumludur. Diğer tip bellek kartlarının kullanılması fotoğraf makinesine zarar verebilir.
- Bellek kartları küçüktür ve yanlışlıkla bebekler tarafından yutulabilir. Bebeklerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Düşük bir ihtimal olsa da bir bebeğin bellek kartını yutması halinde derhal doktora başvurun.
- Biçimlendirme veya veri kaydetme/silme sırasında fotoğraf makinesini kapatmayın veya bellek kartını çıkarmayın. Bellek kartı hasar görebilir.**
- Bellek kartlarını güçlü statik elektrığe veya elektriksel gürültüye meyilli bir ortamda kullanmayın veya saklamayın.
- Statik elektrik yüklü bir bellek kartının takılması fotoğraf makinesinin arızalanmasına neden olabilir. Böyle bir durumda fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın.
- Bellek kartını pantolon cebinizde taşımayın. Üzerine oturduğunuzda, bellek kartı kırılabilir.
- Uzun süreli kullanımdan sonra bellek kartı dokunulamayacak kadar ısınabilir, ancak bu bir arıza göstergesi değildir.
- Bellek kartlarına herhangi bir etiket yapıştırmayın. Etiketinin sökülmesi fotoğraf makinesinin arızalanmasına neden olabilir.


### Bilgisayarda Bellek Kartı Kullanımına İlişkin Önlemler

- Kullanılmayan bir bellek kartını veya bir bilgisayarda veya başka bir cihazda kullanılmış bellek kartını fotoğraf makinesinde kullanmadan önce her zaman biçimlendirin.
- Bir bellek kartı fotoğraf makinesinde biçimlendirilip çekim ve kayıt için kullanıldığında, klasörler otomatik olarak oluşturulur. Bellek kartındaki klasörleri veya dosyaları yeniden adlandırmak veya silmek için bilgisayarınızı kullanmayın. Bu durum fotoğraf makinesindeki bellek kartını kullanılamaz hale getirebilir.
- Bellek kartındaki videoları/hareketsiz görüntüleri silmek için bilgisayarınızı kullanmayın. Her zaman fotoğraf makinesini kullanın.
- Bir video/hareketsiz görüntü dosyasını düzenlemek istiyorsanız, video/hareketsiz görüntü dosyasını bir sabit diske veya benzer bir cihaza kopyaladıktan veya taşıdıktan sonra kopyalanan veya taşınan görüntü dosyasını düzenleyin.


# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

## Bellek Kartı Takma


### 1 Kart Yuvası Kapağını açın.

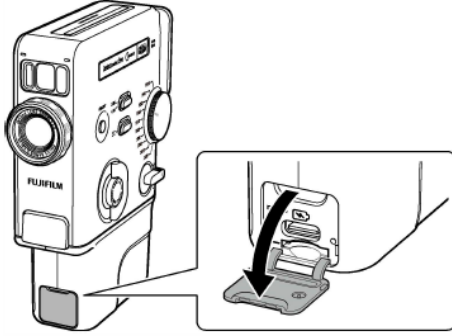

### 2 Bir “tık” sesi duyana kadar bellek kartını gösterildiği gibi doğru yönde sonuna kadar yerleştirin.

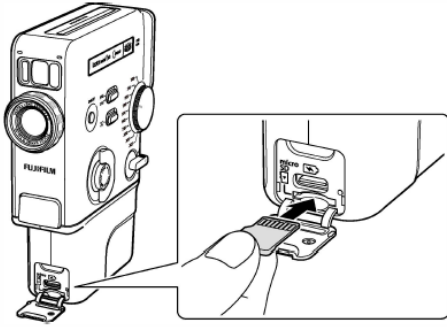


### 3 Kart Yuvası Kapağını kapatın.

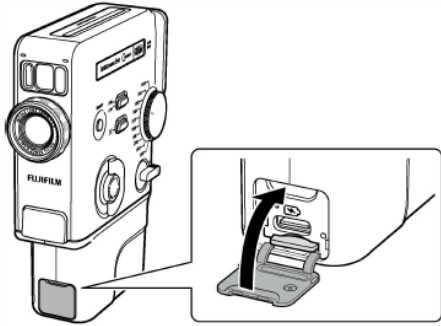

## Bellek Kartını Çıkarma

Bellek kartını çıkarmak için parmağınızla üzerine bastırın, ardından kart üzerindeki baskıyı hafifçe azaltarak kartın Kart Yuvasından çıkmasını sağlayın.

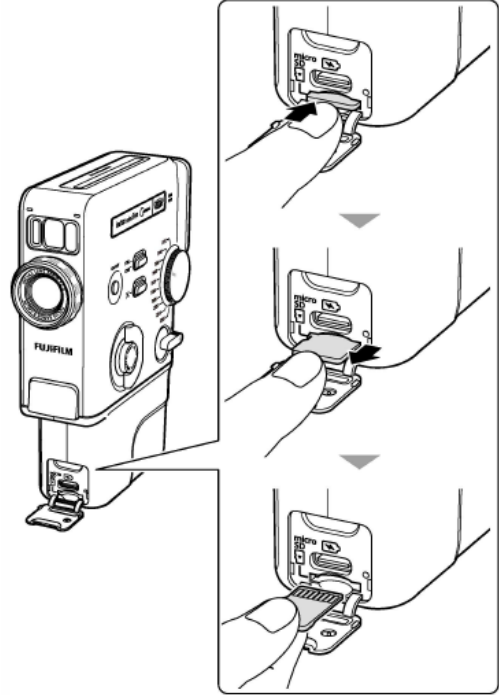


• Bellek kartını çıkarmak için parmağınızla içeri doğru bastırın ve yavaşça dışarı çekin. Bu, kilidi açarak onu çıkarmanızı sağlar.

Bellek kartını çıkarırken aniden parmağınızı kaldırırsanız kart yerinden çıkabilir. Parmağınızı nazikçe çekin.

# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

## Pili Şarj Etme

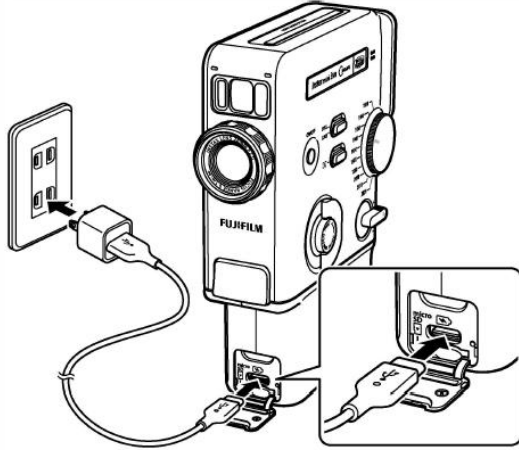

Cihazla birlikte gelen USB Tip-C kabloyu kullanarak fotoğraf makinesini USB AC adaptörüne bağlayın, ardından USB AC adaptörünü (cihazla birlikte gelmez) iç mekandaki bir prize takın.

- Şarj süresi yaklaşık 2 - 3 saattir.
- Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazı, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında güç sağlamalıdır.

## Fotoğraf Makinesi Kapalıyken Şarj Durumu Göstergesi

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Cihaz şarj olurken | Şarj lambası yanar.       |
| Şarj tamamlandı    | Şarj lambası söner.       |
| Şarj hatası        | Şarj lambası yanıp söner. |

## Bilgisayardan şarj etme:

- Fotoğraf makinesini doğrudan bilgisayara bağlayın. USB hub veya klavye kullanarak bağlamayın.
- Şarj işlemi sırasında bilgisayar uyku moduna geçerse şarj işlemi durur. Şarj işlemine devam etmek için bilgisayarı uyku modundan çıkarıp USB Tip C kabloyu yeniden bağlayın.
- Pil, bilgisayarın özelliklerine, ayarlarına veya koşullarına bağlı olarak şarj olamayabilir.
- Fotoğraf makinesini şarj etmek için özel USB Tip C kablo sağlanmıştır.

## Notlar

- Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Bu nedenle fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili şarj edin.
- Pille ilgili notlar için 'Basit Fotoğraf Makinesi Bakımı' bölümüne bakın
- (sayfa 47).

# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

## instax™ mini Film Kartuşunu Takma

### Dikkat

Filmi bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kullanılmayan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacak ve kullanılamaz hale gelecektir.


- Film kartuşunu takarken kartuşun arkasındaki iki dikdörtgen deliğe kesinlikle bastırmayın.
- Film kartuşunu raf ömrü dolduktan sonra kesinlikle kullanmayın, aksi takdirde fotoğraf makinesine zarar verebilirsiniz.

Yalnızca FUJIFILM instax™ mini anlık film kullanın; instax™ SQUARE filmi ve instax™ WIDE filmi kullanılamaz.


### Film kartuşuyla ilgili notlar

- Her FUJIFILM instax™ mini film kartuşu, bir adet siyah film koruyucu kılıf ve 10 film tabakası içerir.
  - Filmi fotoğraf makinesine takmaya hazır olana kadar film kartuşunu iç folyo ambalajından çıkarmayın.
  - Film Kapağı kapatıldığında koruyucu film kılıfı otomatik olarak çıkar.
- Ayrıntılı bilgi için, FUJIFILM instax™ mini anlık film paketi ile ilgili talimatlara ve uyarılara bakın.


- 1 Film Kapağı Kilidini kaydırıp basılı tutun, ardından Film Kapağını açın.

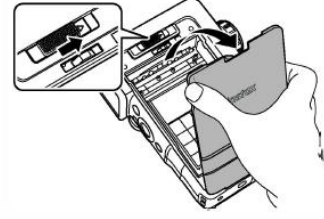

- 2 Film kartuşu ve fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki sarı işaretleri aynı hizaya getirerek film kartuşunu yerleştirin.

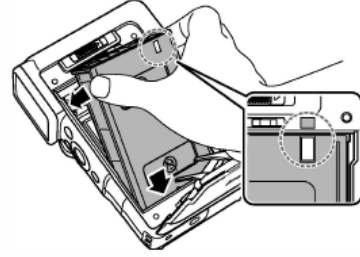

- 3 Film Kapağını kapatın.  
Film Kapağını kilitlenene kadar itin.

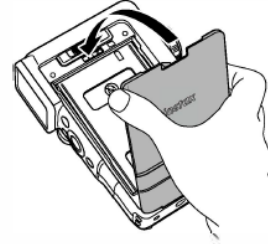

- 4 Siyah renkli film kılıfı otomatik olarak çıkacaktır. Onu Çıkarıp atın.




# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

## instax™ mini Film Kartuşunu Çıkarma


### Dikkat:

Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kullanılmayan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir. Kalan film sayısını LCD ekrandan kontrol edebilirsiniz.


- 1 Kalan film olup olmadığını kontrol edin. LCD Ekranda '0/10' görünüyorsa, Film Kartuşunu değiştirme zamanı gelmiştir.

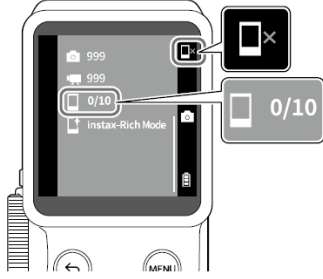

- 2 Film Kapağı Kilidini kaydırıp basılı tutun, ardından Film Kapağını açın.

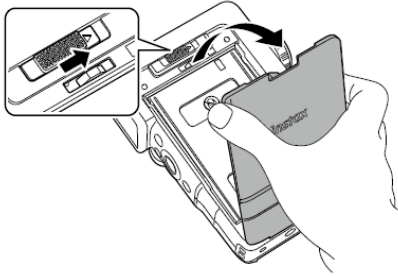


- 3 Boş Film Kartuşunun üzerindeki dikdörtgen deliklerden tutarak fotoğraf makinesinden çıkarın.

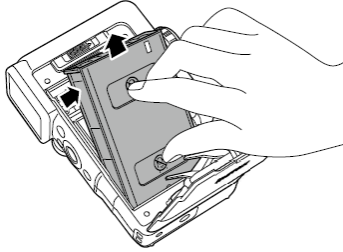

## Güç Açma/Kapama

Fotoğraf makinesini açmak veya kapatmak için Güç Düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

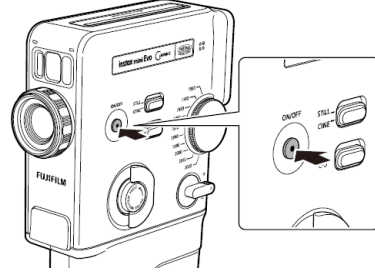

- Fotoğraf makinesini belirli bir süre kullanmadığınızda otomatik olarak kapanacaktır. Fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanırsa, açmak için açma/kapama düğmesini kapatıp tekrar açın.

## Pil Seviyesini Kontrol Etme

Pil seviyesi LCD Ekranın sağ alt köşesinde gösterilir.

| Gösterge | Kalan pil şarjı                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | Kalan pil şarjı yeterli.                                 |
|          | Kalan pil şarjı yarıdan az. Pili şarj edilmesi önerilir. |
|          | Düşük pil. Lütfen en kısa sürede pili şarj edin.         |

- Pil tamane bittiğinde, LCD Ekranın ortasında simgesi görünecek ve güç kapanacaktır.

# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

## Dil ve Tarih/Saat Ayarlama

Satın aldıktan sonra fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda, tercih ettiğiniz dille birlikte tarihi ve saati ayarlamamız istenecektir.

Bu ayar daha sonra da yapılandırılabilir. Daha sonra ayarlamak veya yeniden ayar yapmak isterseniz, AYARLAR menüsündeki [DİL] ve [TARİH/SAAT] kısmından ayarlayabilirsiniz.


### 1 Cihazı açın.

- Satın aldıktan sonra fotoğraf makinesini ilk açtığınızda, dil ayar ekranı görünecektir.


### 2 Kullanmak istediğiniz dili seçin.



### 3 Yılı, ayı ve günü bu sırayla ayarlayın.

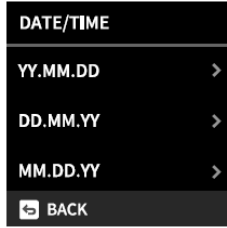


### 4 Yılı, ayı ve günü ayarlayın.

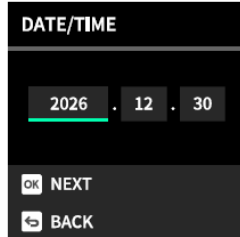

### 5 Saati ve dakikayı ayarlayın.

Dil ve tarih/saat ayarlarınız artık yapılmıştır.

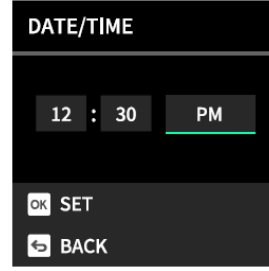

# Fotoğraf Makinesini Hazırlama


## Eşleştirme Ayarları

"instax mini Evo™" akıllı telefon uygulamasına bağlanarak çeşitli işlevlerden yararlanabilirsiniz. Akıllı telefon uygulamasına bağlanmak için fotoğraf makinesini akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için, "Akıllı Telefon Uygulamasıyla Bağlantılı İşlevler" bölümüne bakın, (sayfa 42).


- Başlamadan önce akıllı telefonunuzun Bluetooth iletişimi için hazır olduğundan emin olun.

## Fotoğraf Makinesi


- 1 **Fotoğraf Makinesi üzerindeki MENÜ Düğmesine basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.

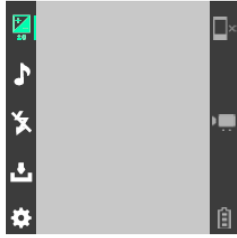


- 2 **[⚙️] ögesini seçin.**  
Ayar menüsü ekrana gelir.

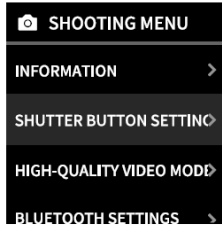

- 3 **[BLUETOOTH AYARLARI]'nı seçin.**  
Ayar menüsü ekrana gelir.

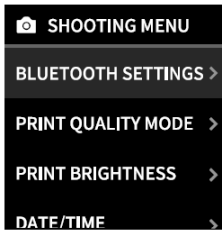


- 4 **[EŞLEŞTİRME KAYDI]'nı seçin.**  
EŞLEŞTİRME KAYDI menüsü ekrana gelir.

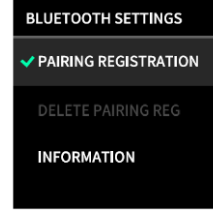


## Akıllı Telefon

- 5 **"instax mini Evo™" akıllı telefon uygulamasını açın.**
- 6 **Akıllı telefon uygulamasında [📷] üzerine dokunun.**

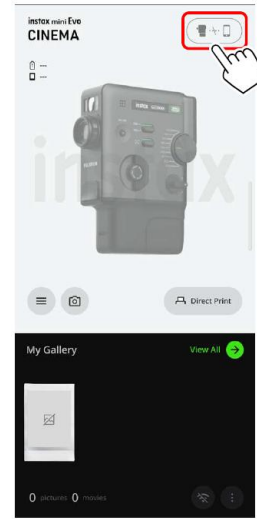

- 7 **Ekranda fotoğraf makinesinin adını onaylayın ve akıllı telefon uygulamasında [Bağlan]'a dokunun.**
  - Android kullanıcılarına eşleştirme talebi iletilir. iOS kullanıcılarına ise bir eşleştirme kodu gösterilir.

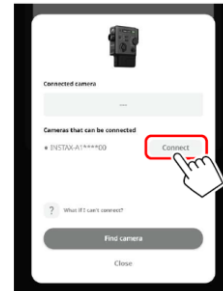





# Fotoğraf Makinesini Hazırlama

## Fotoğraf Makinesi/Akıllı Telefon

- 8 Fotoğraf makinesinde ve akıllı telefonda görüntülenen altı haneli sayıların eşleştiğini onaylayın, ardından eşleştirmeye izin verin.
- Fotoğraf makinesi: OK Düğmesine basın.

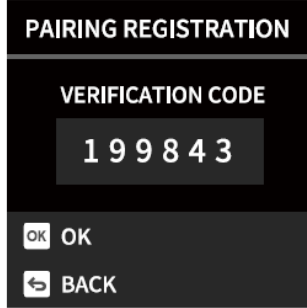

- Akıllı telefon: [EŞLEŞTİR]'e dokununuz,

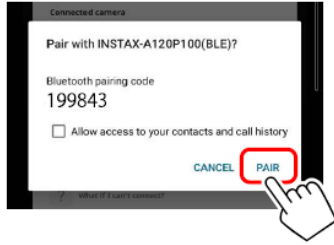

- Akıllı telefonunuzun modeline bağlı olarak ekran farklı görünebilir.

- 9 Eşleştirme kaydı tamamlandı.


# Çekim Yapma

## Çekim Hakkında

Bu fotoğraf makinesi hem video hem de hareketsiz görüntü çekebilir.


### Video kaydı

15 saniyeye kadar uzunlukta videolar kaydedebilirsiniz ve bu videolar birden fazla klibe bölünür.

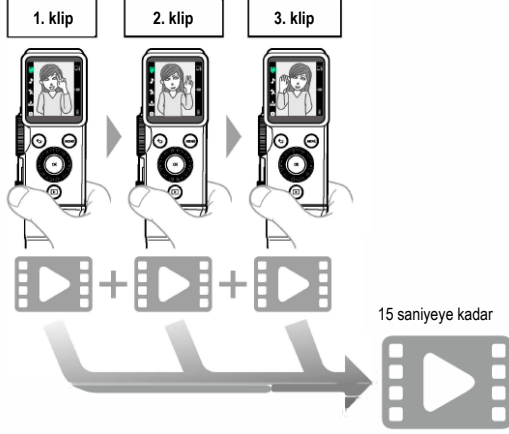

### Hareketsiz görüntü yakalama

Eras Dial™ efektini kullanarak, çeşitli efektler uygulanmış hareketsiz görüntüler yakalayabilirsiniz.

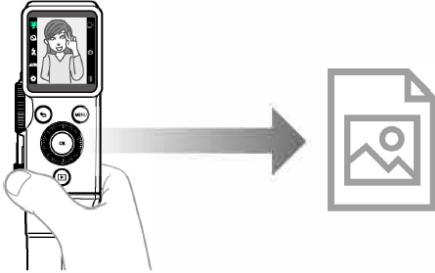

## Çekime ilişkin Notlar

- Çekim yaparken kollarınızı vücudunuza yaslayın ve fotoğraf makinesini iki elinizle sıkıca tutun.
- Deklanşöre basarken lense dokunmamaya özen gösterin.
- Fotoğraf makinesini hareket etmesini ve fotoğrafın bulanıklaşmasını önlemek için Deklanşör Düğmesine tam basarken nazikçe hareket edin.
- Parmaklarınızın veya el kayışının flaşı veya lensi kapatmamasına dikkat edin.
- Karanlık veya arkadan aydınlatmalı koşullarda, Deklanşör Düğmesine tam basıldığında flaş patlayabilir. Flaşın patlamasını önlemek için flaş ayarlarını değiştirebilirsiniz (sayfa 28).

### Dahili bellekle ilgili önlemler


- Dahili bellek doluysa deklanşör serbest bırakılmaz ve çekim yapamazsınız. Bu durumda videoları/hareketsiz görüntüleri silin veya bir bellek kartı kullanın.
- Fotoğraf makinesi arızalanırsa dahili bellekteki videolar/hareketsiz görüntüler zarar görebilir veya kaybolabilir.
- Önemli videoları/hareketsiz görüntüleri yedeklemek için başka bir ortama kopyalamanızı öneririz.
- Tamire gönderilen fotoğraf makinesinin içerisindeki verilerin korunacağı garanti edilemez.
- Fotoğraf makinesi tamir edilirken dahili bellekteki verileri kontrol etmemiz gerekebilir.

# Çekim Yapma


## Video Kaydı

Temel video kayıt prosedürü aşağıdaki gibidir:

- 1 **Makineyi açın ve CINE/STILL Mod Düğmesini "CINE" konumuna ayarlayın.**

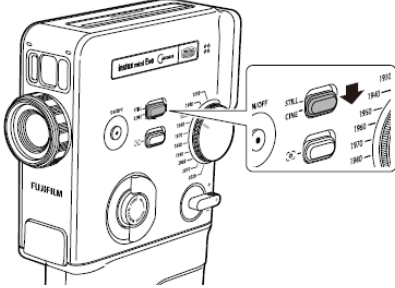


- 2 **Eras Dial™ efektini seçmek için Eras Dial™'ı, Eras Dial™ efektinin yoğunluğunu ayarlamak için ise Derece Kontrol Kaderanını kullanın.**  
On Eras Dial™ efektinden birini seçin ve yoğunluğunu ayarlayın.

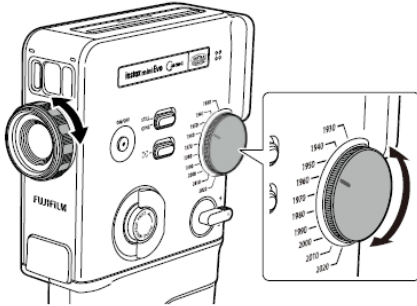

Eras Dial™ efekti hakkında ayrıntılı bilgi için, 'Eras Dial™ Efekt'i' bölümüne bakın (sayfa 25).

- 3 **Eras Dial™ efekt çerçevesini uygularken Çerçeve Düğmesini açık konuma getirin.**

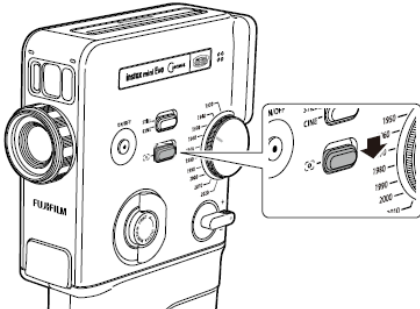


• Yeşil renk görünene kadar Çerçeve Düğmesini aşağı doğru kaydırın.

- 4 **Fotoğraf makinesini tutun.**

- 5 **Kompozisyonu belirleyin.**

Kompozisyonu ayarlamak için Yakınlaştırma Kolunu yukarı veya aşağı hareket ettirin. Sahneyi yakınlaştırmak için Yakınlaştırma Kolunu + tarafına, uzaklaştırmak içinse - tarafına doğru hareket ettirin.


Yakınlaştırma Kolunu çekim esnasında da kullanabilirsiniz.

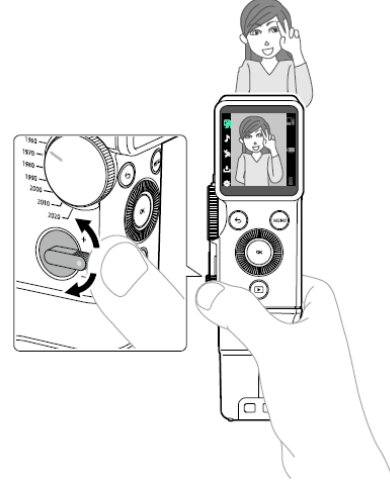

- 6 **Kayı başlatmak için Deklanşör Düğmesini basılı tutun.**  
Deklanşör Düğmesine basılı tutulduğu sürece video kaydı devam edecektir.



Geçen süre bir göstergede görüntülenir. Kalan süre 3 saniye olduğunda gösterge kırmızıya döner, 1 saniye olduğunda ise yanıp sönmeye başlar.

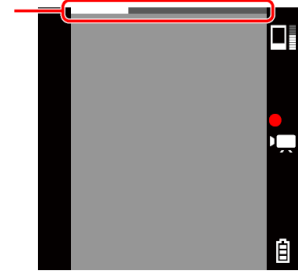


- Toplam video uzunluğu 15 saniyeye ulaştığında kayıt otomatik olarak duracaktır.
- Video kaydı sırasında Deklanşör Düğmesinin çalışma şekli, ÇEKİM menüsünde [VIDEO MODU İÇİN DEKLANŞÖR DÜĞMESİ AYARLARI] altında değiştirilebilir.

# Çekim Yapma

## 7 Deklanşör Düğmesini Bırakın

Video kaydı duraklatılır ve en son kaydedilen klip oynatılır.

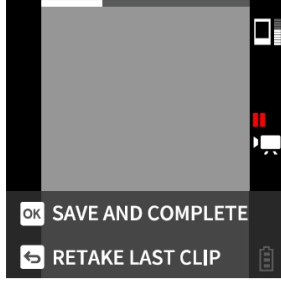

## 8 Sonraki işlemi seçin.

- **Bir sonraki çekime geçin**  
**Deklanşör Düğmesine yarım kadar basmak** sizi bir sonraki çekimi yapmak için hazırlık ekranına geri döndürür.  
6.dan ila 8'ye kadarki adımları tekrarlayın.
  - Hazırlık ekranında Eras Dial™ efektlerini sıfırlayabilirsiniz.
  - Hazırlık ekranına döndükten sonra, yeni kaydını yaptığınız videoyu kaydetmek isterseniz, doğrudan menüden [KAYDET VE TAMAMLA]'yı seçin.

- **Kaydı bitirin ve kaydedin**  
**OK Düğmesine basmak**, o ana kadar kaydedilen videoyu dahili belleğe veya bellek kartına kaydeder.

- **Önceki çekimi yeniden çekin**  
**Geri Düğmesine basmak**, en son kaydedilen videoyu siler ve tekrar kayıt yapmanıza olanak tanır.

## Videoyu Doğrudan Menü Aracılığıyla Kaydetme

Videoyu kaydetmeden Deklanşör Düğmesine yarım basarsanız, videoyu doğrudan menü aracılığıyla kaydedebilirsiniz.

### 1 MENÜ Düğmesine Basın.

Doğrudan menü ekrana gelir.

### 2

#### [MENÜ] ögesini seçin.

O ana kadar kaydettiğiniz videolar dahili belleğe veya bellek kartına kaydedilir.




# Çekim Yapma

## Çekim Yaparken Deklanşör Çalışma Yöntemini Değiştirme


ÇEKİM MENÜSÜ, video kaydı sırasında Deklanşör Düğmesinin çalışma şeklini ayarlamanıza olanak tanır.

- MENÜ Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- [ ] ögesini seçin.**  
Ayar menüsü ekrana gelir.
- [VIDEO MODU İÇİN DEKLANŞÖR DÜĞMESİ AYARLARI]'nı seçin.**

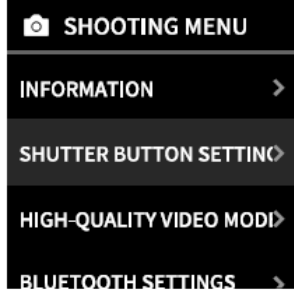

- Ayarları değiştirin.**  
Ayarlar uygulanmıştır ve fotoğraf makinesi çekim ekranına döner.

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| VIDEO KAYDETMEK İÇİN BASILI TUTUN    | Video kaydı başlatmak için Deklanşör Düğmesini basılı tutun Video.             |
| KAYDI BAŞLATMAK/DURDURMAK İÇİN BASIN | Kaydı başlatmak için Deklanşör Düğmesine bir kez, durdurmak için tekrar basın. |

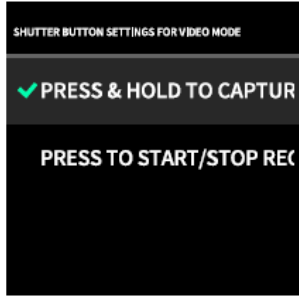


## Yüksek Kalite Modunda Çekim


Yüksek kalite modunda video kaydı yalnızca Eras Dial™ '2020' konumuna ayarlandığında kullanılabilir. Bu mod etkinleştirildiğinde, hem standart 600x800 piksel video hem de 1080x1440 piksel video aynı anda bellek kartına kaydedilir.

- Eras Dial™'de '2020'yi seçip [YÜKSEK KALİTELİ VIDEO MODU (YALNIZCA 2020)]'yi [AÇIK] konumuna ayarlayın, dahili belleğe kayıt yapmak mümkün olmayacaktır. Bunun yerine bellek kartı kullanın.

- MENÜ Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- [ ] ögesini seçin.**  
Ayar menüsü ekrana gelir.
- [YÜKSEK KALİTELİ VIDEO MODU (YALNIZCA 2020)]'yi seçin.**

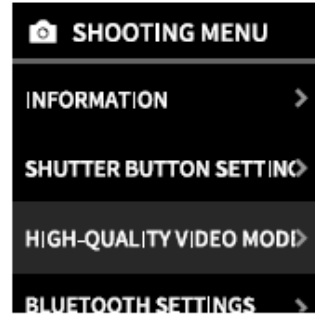

- [AÇ] ögesini seçin.**  
Ayarlar uygulanmıştır ve fotoğraf makinesi çekim ekranına döner.

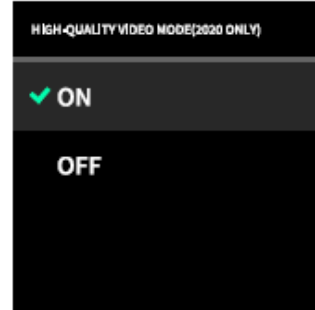


# Çekim Yapma


## Hareketsiz Görüntüler Çekme

Temel Hareketsiz görüntü yakalama prosedürü aşağıdaki gibidir:

- 1 **Makineyi açın ve CINE/STILL Mod Düğmesini "STILL" konumuna ayarlayın.**

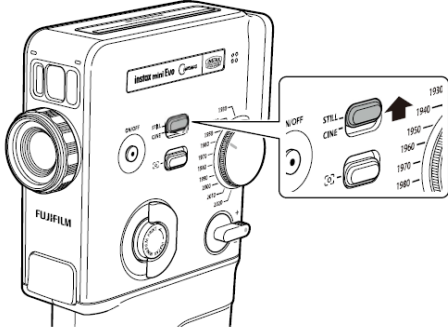


- 2 **Eras Dial™ efekti için Eras Dial™'i, Eras Dial™ efektinin yoğunluğunu ayarlamak için ise Derece Kontrol Kadrantını kullanın.**  
On Eras Dial™ efektinden birini seçin ve yoğunluğunu ayarlayın.

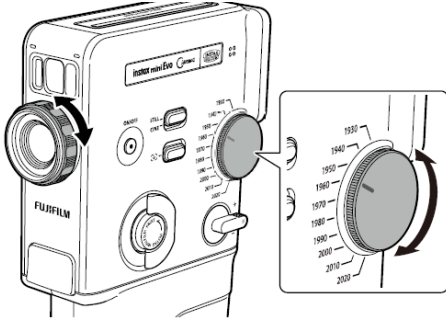

Eras Dial™ efekti hakkında ayrıntılı bilgi için 'Eras Dial™ Efekt'i bölümüne bakın (sayfa 25).

- 3 **Eras Dial™ efekt çerçevesini uygularken Çerçeve Düğmesini açık konuma getirin.**

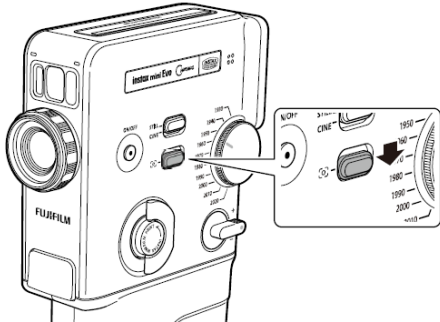


• Yeşil renk görünene kadar Çerçeve Düğmesini aşağı doğru kaydırın.

- 4 **Fotoğraf makinesini tutun.**


- 5 **Kompozisyonu belirleyin.**

Kompozisyonu ayarlamak için Yakınlaştırma Kolunu yukarı veya aşağı hareket ettirin. Sahneyi yakınlaştırmak için Yakınlaştırma Kolunu + tarafına, uzaklaştırmak içinse - tarafına doğru hareket ettirin.

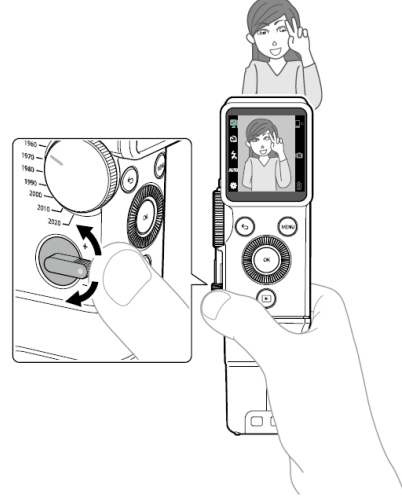

- 6 **Çekeceğiniz nesneye odaklanmak için Deklanşör Düğmesine yarım basın.**


Nesne odakta olduğunda:

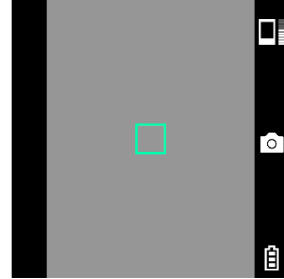

Bir bip sesi duyulur ve LCD Ekranda yeşil bir AF çerçevesi belirir.

[YÜZ ALGILAMA] etkinleştirildiğinde, fotoğraf makinesi kişinin yüzünü tanıdığı anda kişinin yüzünde yeşil bir AF çerçevesi belirir. 'Odaklamayı Kolaylaştırma (Hareketsiz Görüntü)', (sayfa 29)


Nesne odakta olmadığında:

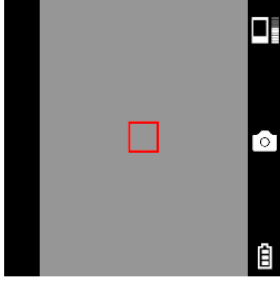

LCD Ekranda kırmızı bir AF çerçevesi belirir. Kompozisyonu değiştirin veya AF/AE kilidini kullanın. 'Fotoğraf Çekmek için AF/AE Kilidini Kullanma' bölümüne bakın (sayfa 23).

## 7 Deklanşör Düğmesine yarıya kadar basılı tutun ve ardından tam bastırın (tamamen aşağı)

Deklanşöre serbest kaldığında fotoğraf çekilir. Fotoğraf çekildikten sonra görüntü dahili bellekte veya bellek kartında saklanır.

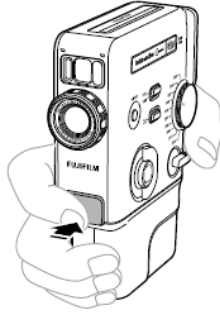

• Çektiğiniz fotoğrafları basma prosedürü için, 'Hareketsiz Görüntülerden Baskı Alma' bölümüne bakın (sayfa 35)

## Fotoğraf Çekmek için AF/AE Kilidini Kullanma

Fotoğraf çekerken, odağı kilitlemek için Deklanşör Düğmesini yarıya basılı tutmaya "AF kilidi" denirken, parlaklığı kilitlemek için Deklanşör Düğmesini basılı tutma "AE kilidi" denir. Bu özellik, nesnenin ekranın ortasında olmadığı bir fotoğraf çekmek istediğinizde kullanışlıdır.

### 1 Nesneyi odağa getirmek için Deklanşör Düğmesine yarıya basın.

AF veya AE'yi kilitlemek için Deklanşör Düğmesine yarıya basın.

### 2 Kompozisyonu değiştirmek için Deklanşör Düğmesini yarıya basılı tutun.

### 3 Fotoğrafları çekmek için Deklanşör Düğmesine tam basın.

Odaklama zor olabileceği için aşağıdaki nesnelerin fotoğraflarını çekerken AF/AE kilidini kullanmanız önerilir:


- Ayna ve araba gövdeleri gibi parlayan nesneler
- Çok hızlı hareket eden nesneler
- Camın ardındaki nesneler
- Işığı yansıtmak yerine emen saç veya kürk gibi koyu nesneler
- Duman veya alev gibi katı cisimsiz nesneler
- Açık ve koyu arasında çok az fark olan nesneler (örneğin, arka planla aynı renkte giysiler giyen bir kişi)
- AF karesinde büyük bir kontrast farkı olduğunda ve nesne o alandayken (örneğin, yüksek kontrastlı bir arka planın önündeki bir nesne)

# Çekim Yapma


## Kayıt Bilgilerini Görüntüleme

Çekim modundayken, Geri Düğmesine basıldığında LCD ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenir. Çekim ekranına geri dönmek için Geri Düğmesine tekrar basın.

### Videolar için

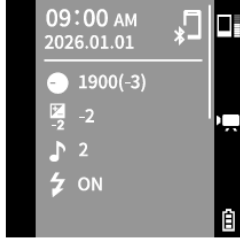


Sayfa 1

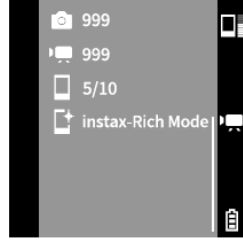


Sayfa 2

### Hareketsiz görüntüler için

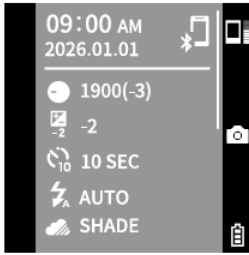

Sayfa 1

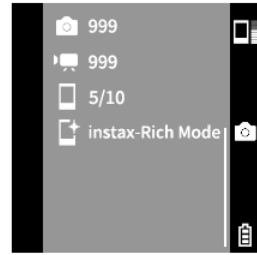

Sayfa 2



# Çekim Yapma


## Eras Dial™ Efektleri

On farklı Eras Dial™ efekti kullanarak çekim yapabilirsiniz. Ayrıca her bir efektin yoğunluğunu ayarlayabilir ve bunları tamamlayacak şekilde tasarlanmış çerçeveler kullanarak çekim yapabilirsiniz.


- Eras Dial™'de '2020'yi seçip [YÜKSEK KALİTELİ VIDEO MODU (SADECE 2020)] ayarını [AÇIK] konumuna getirirseniz, dahili belleğe kayıt yapmak mümkün olmayacaktır. Bunun yerine bellek kartı kullanın.

### 1 Eras Dial™ efektini seçin.

Seçilen Eras Dial™ efekti canlı görüntüde yansıtılır.

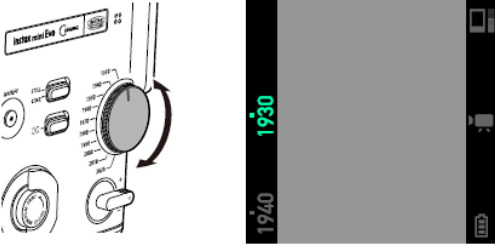


### 2 Eras Dial™ efektinin yoğunluğunu ayarlamak için Derece Kontrol Kadranını çevirin.

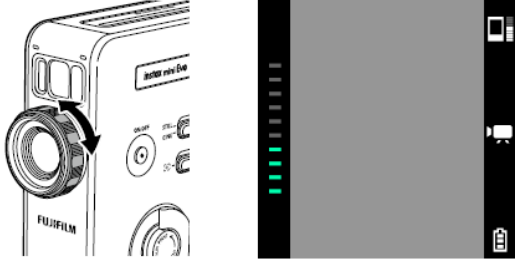

### 3 Eras Dial™ çerçeve efekti eklemek için, Çerçeve Düğmesini yeşil göstergenin görüldüğü alt konuma getirin.

Ardından Seçilen Eras Dial™ efekti için karşılık gelen çerçeve görüntülenecektir.

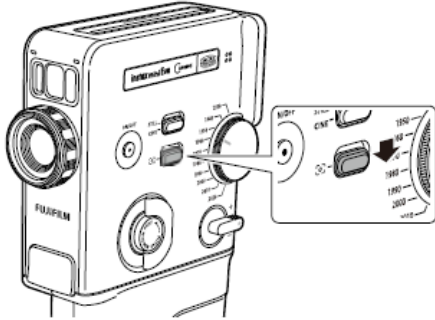

## Eras Dial™ Efektleri Önizlemesi

Eras Dial™ efekti, her efekt için mevcut olan farklı çerçeve seçenekleriyle LCD ekranda önizlenebilir. Çekim çerçevesini devre dışı bırakmak için Çerçeve Düğmesini kapatın.


# Çekim Yapma

## Çeşitli Çekimler — Doğrudan Menü


Aşağıdaki çekim yöntemlerini değiştirmek için çekim ekranında MENÜ düğmesine basarak doğrudan menüyü açın.

### Doğrudan Menüyü Görüntüleme

- 1 **MENÜ Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.

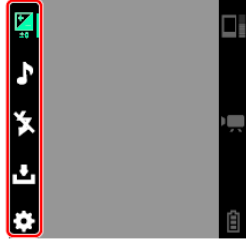

Video kayıt modu

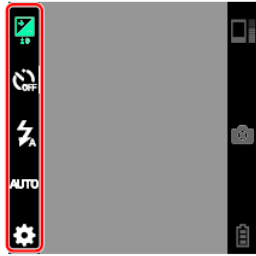


Hareketsiz görüntü yakalama modu


## Parlaklığı Ayarlama (Video/Hareketsiz Görüntü)

Parlaklığı ayarlayın. Bu işlevi konu/özne çok parlak veya çok karanlık olduğunda veya nesne ile arka plan arasındaki kontrast (açık ve koyu arasındaki fark) çok fazla olduğunda kullanın.

- 1  ögesini seçin.

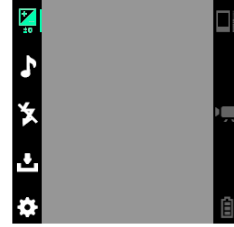

- 2 **Pozlamayı düzeltin.**

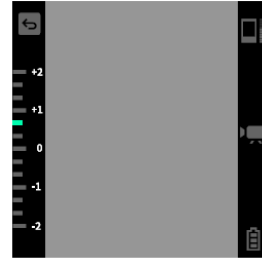

- Parlaklaştırmak için, Seç Düğmesini/Kontrol Kadranını saat yönünde çevirerek pozlamayı + tarafına doğru ayarlayın.
- Karanlıklaştırmak için, Seç Düğmesini/Kontrol Kadranını saat yönünün tersine çevirerek pozlamayı - tarafına doğru ayarlayın.

# Çekim Yapma

## Ses Efektlerinin Ses Düzeyini Ayarlama (Video)


Seçilen Eras Dial™ efeketine bağlı olarak, çekim sırasında ses efektleri çalabilir. Bu efektlerin ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

- Ancak, seçilen Eras Dial™ efeketine bağlı olarak ses efektleri çalmayabilir.

- 1 [🎵] ögesini seçin.



- 2 Ses efektinin ses düzeyini ayarlayın.  
Ses efektinin düzeyi ayarlanır.

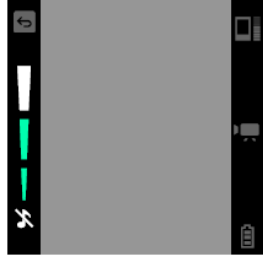


- [🎵] ögesini seçmek ses efektini susturacaktır.

## Video Işığı Kullanımı (Video)

Gece veya karanlık kapalı mekan ortamlarında çekim yaparken video ışığı kullanın.

- 1 [💡] ögesini seçin.

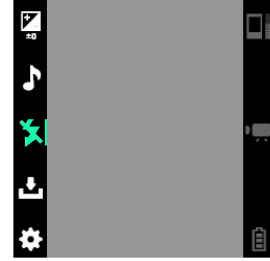

- 2 Video ışığı ayarını seçin.



### 💡 (AÇIK)

Video ışığı yanar. Nesne, arkadan gelen aydınlık nedeniyle gölgede kaldığında bu ayarı kullanın.

### 🔌 (KAPALI)

Video ışığı yanmaz.

# Çekim Yapma

## Fotoğraf Çekmek için Zamanlayıcıyı Kullanma (Hareketsiz Görüntü)

Bu işlevi kullanarak fotoğrafçı dahil bir grup fotoğrafı çekebilir ya da Deklanşör Düğmesine basarken fotoğraf makinesinin hareket etmesini engelleyebilirsiniz.

1 [Off] ögesini seçin.



2 [10] veya [2] ögesini seçin.



• Otomatik zamanlayıcıyı ayarlamak istemiyorsanız [Off] ögesini seçin.

3 Deklanşör Düğmesine tam basın.

Geri sayım başlar.

[10] seçiliyken:  
Deklanşör Düğmesine bastığınızda, Otomatik Zamanlayıcı Lambası yanıp söner.

[2] seçiliyken:  
Deklanşör Düğmesine bastığınızda, Otomatik Zamanlayıcı Lambası yanar ve fotoğraf çekilmeden iki saniye önce yanıp sönmeye başlar.

Otomatik zamanlayıcıyı yarıda iptal etmek için Geri Düğmesine basın.


## Flaşlı Fotoğraf Çekme (Hareketsiz Görüntü)

Gece veya karanlık bir odada fotoğraf çekerken flaşı kullanın. Ayrıca fotoğraf makinesini flaş patlamayacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

1 [Flaş] ögesini seçin.



2 Flaş ayarını seçin.

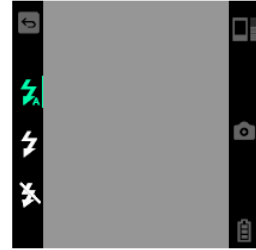

• Flaş ayarlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıdaki "Flaş Türleri" bölümüne bakın.

### ■ Flaş Türleri

#### ⚡ OTOMATİK FLAŞ

Çevre karanlık olduğunda flaş otomatik olarak patlayacaktır. Bu ayar çoğu durum için geçerlidir.

#### ⚡ ZORLAMALI FLAŞ

Flaş, çevrenin parlaklığından bağımsız olarak patlayacaktır. Nesne, arkadan gelen aydınlık nedeniyle karanlık görüldüğünde bu ayarı kullanın.

#### ✖ KAPALI FLAŞ


Ortam karanlık olsa dahi flaş patlamayacaktır. Bu ayar, flaşlı fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerlerde çekim yapmak için uygundur. Flaş kullanmadan karanlık yerlerde çekim yaparken, fotoğraf makinesini bir masa veya benzeri bir yüzey üzerinde sabitlemeniz önerilir.

# Çekim Yapma


## Beyaz Dengesini Ayarlama (Hareketsiz Görüntü)

Beyaz dengesini güneş ışığı veya yapay aydınlatma gibi ışık kaynağına uyacak şekilde ayarlayarak gerçeğe daha yakın renklerle çekim yapabilirsiniz.

### 1 [OTOMATİK] ögesini seçin.

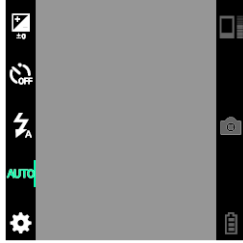

### 2 Ayarlardan birini seçin.

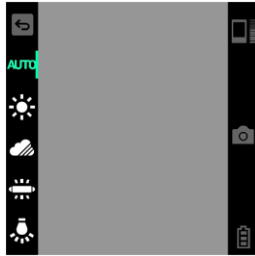

- Beyaz dengesinin ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için, "Beyaz Dengesi Türleri" bölümüne bakın.

#### ■ Beyaz Dengesi Türleri

##### OTOMATİK

Fotoğraf makinesi beyaz dengesini otomatik olarak ayarlar. Normal çekim için OTOMATİK önerilir.

##### ☀️ UYGUN

Uygun havada dış mekan çekimi için.

##### ☁️ GÖLGE

Bulutlu günlerde veya gölgede çekim yapmak için.

##### 💡 FLORESAN IŞIĞI

Gün ışığı floresan aydınlatması altında çekim yapmak için.

##### 💡 AKKOR

Ampuller ve akkor lambaların altında çekim yapmak için.

## Odaklamayı Kolaylaştırma (Hareketsiz Görüntü)

Yüz algılama ve AF aydınlatıcı ayarlarını değiştirmek için Ayarlar menüsünü kullanın.


### 1 MENÜ Düğmesine Basın.

Doğrudan menü ekrana gelir.

### 2

[⚙️] ögesini seçin.

Ayar menüsü ekrana gelir.

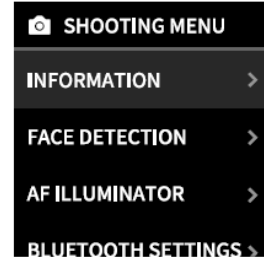

### 3 Ayarlamak ve ayarlarını değiştirmek istediğiniz ögeyi seçin.

- Her bir ögeyle ilgili ayrıntılar için aşağıdakilere bakın.

#### ■ Ayarlanabilir Ögeler

##### YÜZ ALGILAMA

[YÜZ ALGILAMA] açıldığında, fotoğraf makinesi kişinin yüzünü algılar ve kişinin öne çıkmasını sağlamak için arka plan yerine odağı ve parlaklığı yüze verir.

##### AF IŞIĞI

AÇIK olarak ayarlandığında, AF IŞIĞI, Deklanşör Düğmesi yarıya kadar basıldığı andan itibaren nesneye odaklanana kadar yanar, bu sayede karanlık bir nesneye odaklanmak kolaylaşır.


- Ortam koşullarına bağlı olarak, AF IŞIĞI kullanılsa bile nesneye odaklanmak zor olabilir.
- AF IŞIĞI, nesneye yakın çekim yaparken tam olarak etkili olmayabilir.
- AF IŞIĞINI göze yakın kullanmayın.

# Kayıttan Oynatma


## Videoları Görüntüleme

Çektiğiniz videoları LCD Ekranda oynatabilirsiniz.

- 1 **Cihazı açın.**
- 2 **Oynat Düğmesine basın.**  
Fotoğraf makinesi oynatma moduna döner.

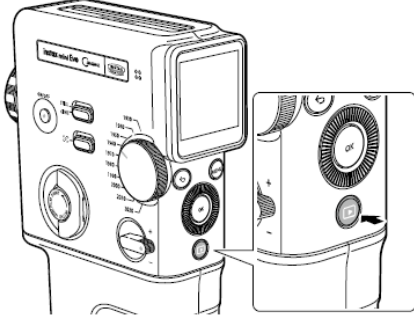

- 3 **Oynatmak istediğiniz görüntüyü seçin.**  
Seçilen video oynatılır.

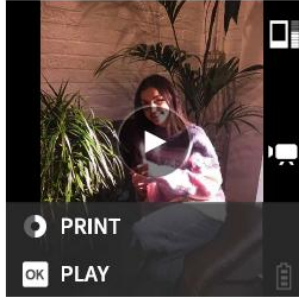


- Oynatmayı duraklatmak için OK Düğmesine basın.
- Çekim ekranına geri dönmek için Deklanşör Düğmesine sonuna kadar aşağı bastırın veya Oynat Düğmesine basın.


## Hareketsiz Görüntüleri Görüntüleme

Çektiğiniz hareketsiz görüntüleri LCD Ekranda oynatabilirsiniz.

- 1 **Cihazı açın.**
- 2 **Oynat Düğmesine basın.**  
Fotoğraf makinesi oynatma moduna döner.

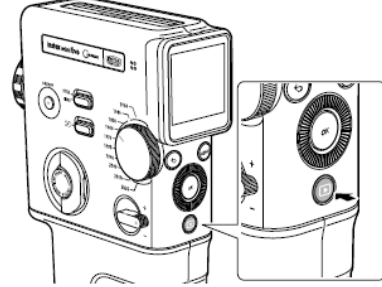

- 3 **Görüntülemek istediğiniz hareketsiz görüntüyü seçin.**

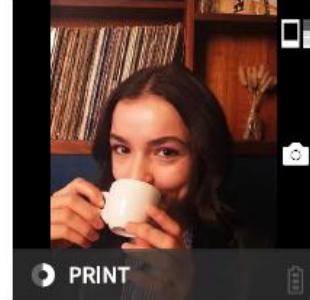


- Çekim ekranına geri dönmek için Deklanşör Düğmesine sonuna kadar aşağı bastırın veya Oynat Düğmesine basın.
- Kullanım kılavuzu ekranını açmak veya kapatmak için OK Düğmesine basın.


# Kayıttan Oynatma

## ■ Görüntülenen Video/Hareketsiz Görüntü Sayısını Değiştirme


Görüntülenen video/fotoğraf sayısını değiştirmek için Yakınlaştırma Kolunu kullanın. Kol "-" yönüne çevrildiğinde dört görüntü gösterilir. Kol "+" yönüne çevrildiğinde tek görüntü gösterimine dönlür.

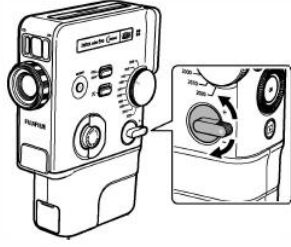

Tek karelik ekran  
(Video)

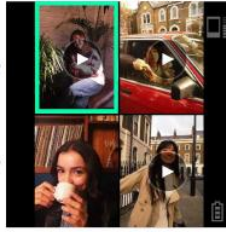

4 karelik ekran

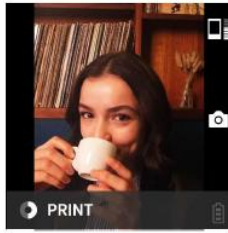

Tek karelik ekran  
(Hareketsiz görüntü)


• Videolar ve hareketsiz görüntüler çekildikleri sırayla gösterilecektir.

## Videonun Ses Düzeyini Ayarlama


1 **MENÜ Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.

2

[>] ögesini seçin.

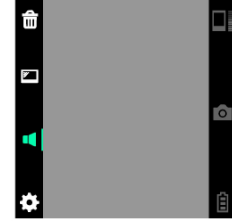

3 **Ses düzeyini seçin.**  
Seçilen ses düzeyi ayarlanacaktır.

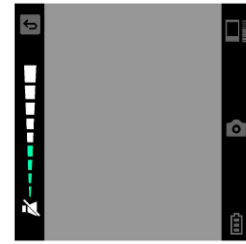

• [>] ögesini seçmek sesi susturacaktır.


# Kayıttan Oynatma

## Videoları/Hareketsiz Görüntüleri Silme

İstemediğiniz videoları/hareketsiz görüntüleri silebilirsiniz.

### Tek Karelik Ekran


- 1 Silinecek video/hareketsiz görüntüyü seçin.
- 2 **MENÜ Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Silinecek video/hareketsiz görüntüyü onaylayın, ardından **OK Düğmesine basın.**  
Seçilen video/hareketsiz görüntü silinir.

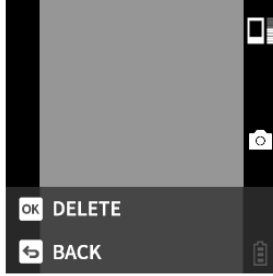


• Silme işlemini iptal etmek için Geri Düğmesine basın.

## 4 Karelik Ekran


- 1 **MENÜ Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Silmek istediğiniz videoyu/hareketsiz görüntüyü seçin.  
Seçilen video/hareketsiz görüntü üzerinde bir işaret belirir.

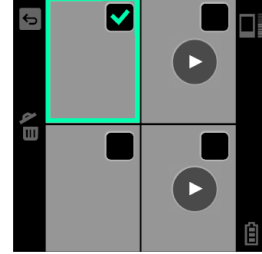

- 4 Birden fazla video/hareketsiz görüntü silmek için, 3. adımı tamamladıktan sonra silmek istediğiniz dosyaları seçin.

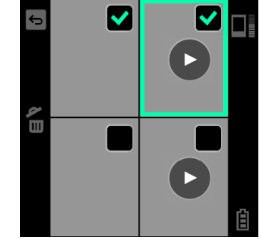

- 5 Silmek istediğiniz tüm videoları/hareketsiz görüntüleri seçtikten sonra, ekranın sol tarafındaki  ögesini seçin.

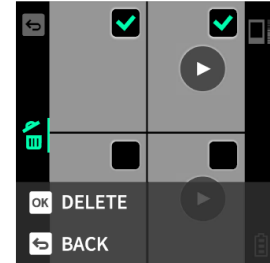

- 6 Silinecek videoları/hareketsiz görüntüleri onaylayın ve **OK Düğmesine basın.**  
Seçilen videolar/hareketsiz görüntüler silinir.  
• Silme işlemini iptal etmek için Geri Düğmesine basın.




# Kayıttan Oynatma


## Tüm Videoları/Hareketsiz Görüntüleri Silme

Tüm videoları/hareketsiz görüntüleri bir defada silebilirsiniz.

- 1 MENÜ Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- 2 [Ö] ögesini seçin.**  
Ayar menüsü ekrana gelir.
- 3 [TÜM GÖRÜNTÜLERİ SİL]'i seçin.**

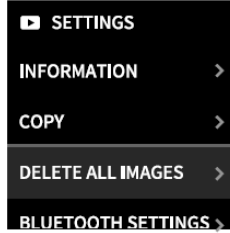

[DAHİLİ BELLEK] veya [KART]'ı seçin.  
Seçilen ortamdaki tüm videolar/hareketsiz görüntüler silinir.

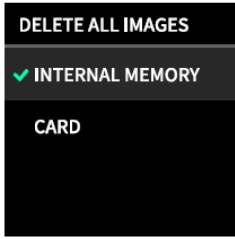


- [DAHİLİ BELLEK]: Fotoğraf makinesinin dahili belleğinde saklanan tüm videoları/hareketsiz görüntüleri siler.
- [KART]: Bellek kartında saklanan tüm videoları/hareketsiz görüntüleri siler.

## Çekim Bilgilerini Görüntüleme

Oynatma modundayken, Geri Düğmesine basıldığında LCD ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenir. Önceki ekrana dönmek için yeniden Geri Düğmesine basın.

### Videolar için

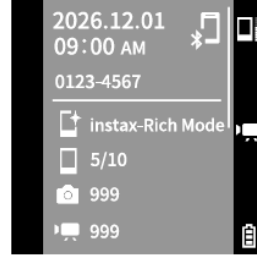


Sayfa 1




Sayfa 2

### Hareketsiz görüntüler için

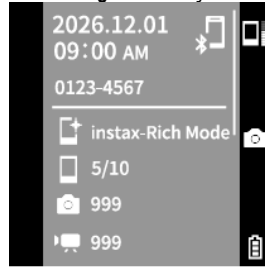

Sayfa 1

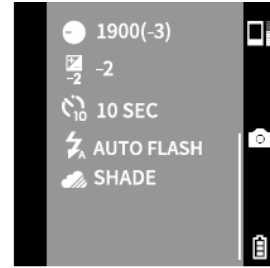

Sayfa 2


# Kayıttan Oynatma

## Videolardan Baskı Alma


Video oynatma için QR kodlu bir kayıtlı videodan bir görüntünün baskısını alabilirsiniz. Baskı alma işlemi sırasında videodan favori görüntünüzü seçebilirsiniz. QR kodsuz hareketsiz görüntülerin baskısını almak mümkündür.

### 1 Oynat Düğmesine basın.

Fotoğraf makinesi oynatma moduna geçer.

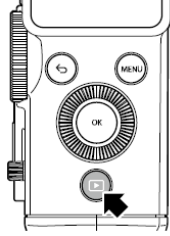


### 2 Videoyu seçin.

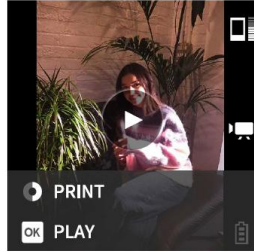


### 3 Görüntü kalitesini ve parlaklığı gerektiği gibi ayarlayın.

Daha fazla bilgi için, 'Baskıdan Önce Görüntü Kalitesini ve Parlaklığını Ayarlama' bölümüne bakın (sayfa 36).


### 4 Baskı Kolumu kaldırın ve saat yönünün tersine 90 derece çevirin.

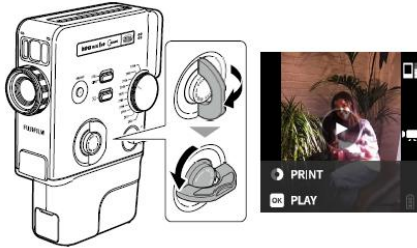

### 5 Basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve OK Düğmesine basın.

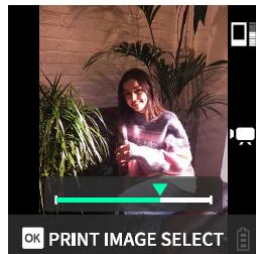


### 6 QR kodunun konumunu seçin.

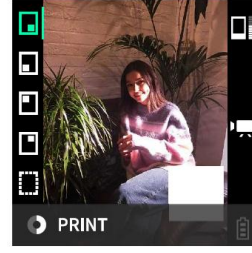


• Yalnızca hareketsiz görüntüler yazdırmak istiyorsanız, [ ] ögesini seçin (QR kodsuz).

### 7 4. adımı tekrarlayınca fotoğraf makinesi basmaya başlayacaktır.

Fotoğraf makinesi şimdi seçilen fotoğrafı basar.

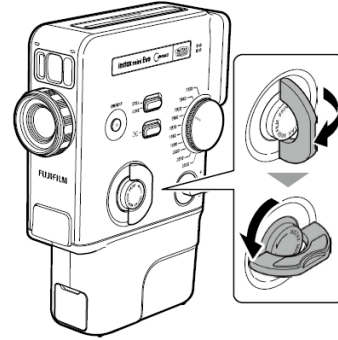

### 8 Film çıkış sesi durduktan sonra, çıkan filmin ucundan tutup çıkarın.

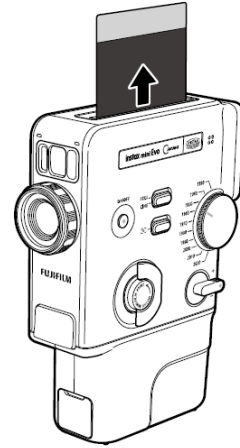

• Basılan görüntü üzerinde [ ] işareti gösterilir.  
• Doğrudan menüde [BASKI]'dan da baskı alabilirsiniz.

• Parmaklarınızın veya el kayışının Film Çıkarma Yuvasına sıkışmamasına dikkat edin.


# Kayıttan Oynatma

## Hareketsiz Görüntülerden Baskı Alma


Hareketsiz görüntüler basabilirsiniz. Baskı almadan önce görüntü kalitesi ve parlaklık ayarlanabilir.

### 1 Oynat Düğmesine basın.

Fotoğraf makinesi oynatma moduna geçer.

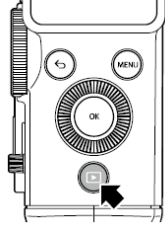

### 2 Basmak istediğiniz hareketsiz görüntüyü seçin.

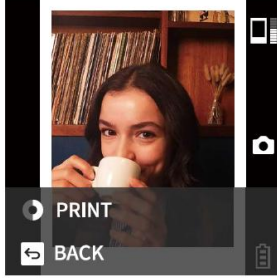


### 3 Görüntü kalitesini ve parlaklığı gerektiği gibi ayarlayın.

Daha fazla bilgi için, 'Baskıdan Önce Görüntü Kalitesini ve Parlaklığını Ayarlama' bölümüne bakın (sayfa 36).


### 4 Baskı Kolunu kaldırın ve saat yönünün tersine 90 derece çevirin.

Fotoğraf makinesi artık baskıya hazırdır.

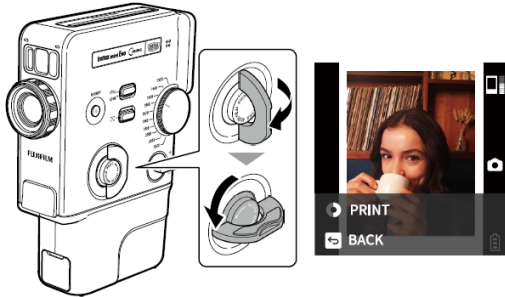

### 5 4. adımı tekrarlayınca fotoğraf makinesi basmaya başlayacaktır.

Fotoğraf makinesi şimdi seçilen hareketsiz görüntüyü basar.

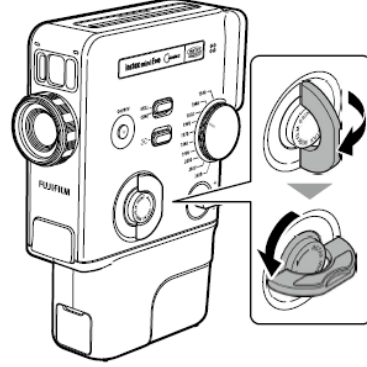

### 6 Film çıkış sesi durduktan sonra, çıkan filmin ucundan tutup çıkarın.




- Basılan görüntü üzerinde  işareti gösterilir.
- Doğrudan menüde [BASKI]'dan da baskı alabilirsiniz.

• Parmaklarınızın veya el kayışının film çıkarma yuvasına sıkışmamasına dikkat edin.

# Kayıttan Oynatma

## Kalan Film Göstergesi

Kalan film tabakası sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

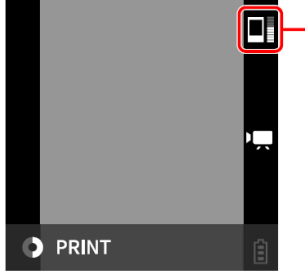

- Filmlerin kullanımıyla ilgili bilgi için FUJIFILM instax™ mini anlık film kullanım talimatlarına bakın.
- Film yaklaşık 90 saniyede tab edilir (süre sıcaklığa göre değişir).

## Baskı Öncesinde Görüntü Kalitesini ve Parlaklığını Ayarlama

### Baskı Kalitesini Seçme

Baskı esnasında baskı kalitesini seçebilirsiniz.

- 1 **MENÜ Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- 2 **[] ögesini seçin.**  
Ayar menüsü ekrana gelir.
- 3 **[BASKI KALİTESİ MODU]'nu seçin.**  
BASKI KALİTESİ MODU menüsü ekrana gelir.

#### PRINT QUALITY MODE

✓ instax-Natural Mode

instax-Rich Mode


- 4 **Baskı kalitesi modunu seçin.**  
Doğal renkler için [instax-Doğal Mod] veya daha zengin ve daha doygun renkler (fabrika varsayılana) için [instax-Zengin Mod] ayarlanabilir. İlk ekran görüntülenir.

# Kayıttan Oynatma

## Basılacak Görüntünün Parlaklığını Ayarlama

Baskı öncesinde resmin parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

- 1 MENÜ Düğmesine Basın.**  
Doğrudan menü ekrana gelir.
- 2 [⚙️] ögesini seçin**  
Ayar menüsü ekrana gelir.
- 3 [BASKI PARLAKLIĞI]'nı ayarlayın.**  
BASKI PARKALIĞI menüsü ekrana gelir.

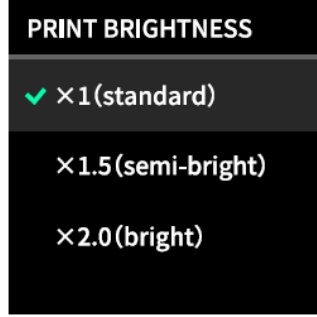

- 4 Baskı parlaklığını seçin.**  
[x1 (standart)], [x1,5 (yarı parlak)] veya [x2 (parlak)] değerini ayarlayın. İlk ekran görüntülenir.

# Yakalanan Veriler


## Çekim Verilerinin Kaydedildiği Yer

Çekim verilerinin kayıt yeri bellek kartının takılı olup olmamasına göre değişir.

### Bellek Kartı Takılı Değilken


Bellek kartı takmadan çekim yaparsanız çekim verileri fotoğraf makinesinin dahili belleğine kaydedilir.

- Dahili bellekte saklanabilecek maksimum görüntü sayısına dikkat edin.

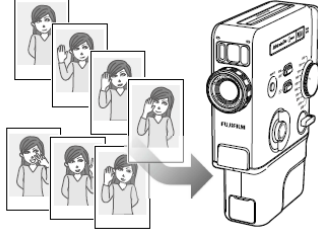

### Bellek Kartı Takılıyken

Bellek kartı takılıyken veriler fotoğraf makinesinin dahili belleğine değil, bellek kartına kaydedilir.

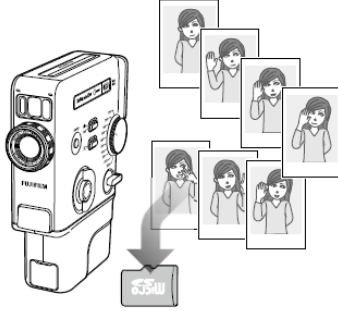

- Fotoğraf makinenizin dahili belleğinde veya bellek kartında saklanan veriler otomatik olarak silinmez. bellek videolar/hareketsizler ile dolduğunda bunları silin.

## Kaydedilen Video/Hareketsiz Görüntü Sayısı

Kaydedilebilecek video/hareketsiz görüntü sayıları aşağıda gösterilmiştir.

### Olası video/hareketsiz görüntü sayısı

#### ■ Hareketsiz görüntü

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Dahili bellek             | Olası hareketsiz görüntü sayısı |
| Piksel                    | 1920 x 2560                     |
| Hareketsiz görüntü sayısı | Yaklaşık 50 çekim               |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| microSD bellek kartı      | Olası hareketsiz görüntü sayısı |
| Piksel                    | 1920 x 2560                     |
| Hareketsiz görüntü sayısı | 1 GB başına yaklaşık 800 çekim  |

#### ■ Video (STANDART)

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Dahili bellek | Olası klip sayısı                     |
| Piksel        | 600 x 800                             |
| Klip sayısı   | Yaklaşık 10 klip (1 klip = 15 saniye) |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| microSD bellek kartı | Olası klip sayısı                                  |
| Piksel               | 600 x 800                                          |
| Klip sayısı          | 1 GB başına yaklaşık 162 klip (1 klip = 15 saniye) |

#### ■ Video (Yalnızca Eras Dial™'in 2020'si için)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Dahili bellek | Olası klip sayısı |
| Piksel        | 1080 x 1440       |
| Klip sayısı   | 0 (mümkün değil)  |

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| microSD bellek kartı | Olası klip sayısı                                 |
| Piksel               | 1080 x 1440                                       |
| Klip sayısı          | 1 GB başına yaklaşık 37 klip (1 klip = 15 saniye) |

# Ayarlar Menüsü

## Ayarlar Menüsündeki İşlemler ve Seçenekler

Ayar menüsünden çeşitli ayarlar değiştirilebilir.


### 1 MENÜ Düğmesine Basın.

Doğrudan menü ekrana gelir.


### 2

#### [] ögesini seçin.


Çekim sırasında ÇEKİM MENÜSÜ, oynatma sırasında ise AYARLAR menüsü görüntülenir.

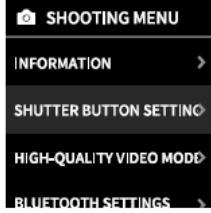

Video kayıt modu

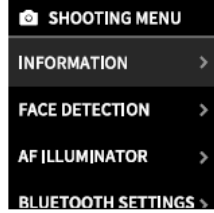

Hareketsiz görüntü yakalama modu

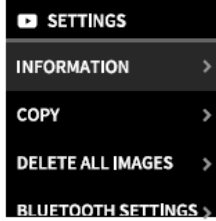

Oynatma modu

### 3 Ögeyi seçin.

• Her bir öge hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki 'Ayarlar Menüsündeki Öğeler' bölümüne bakın (sayfa 39).

### 4 Ayarları değiştirin.

### 5 OK Düğmesine basın.

Ayarlar uygulanır ve fotoğraf makinesi ilk ekrana döner.

## Ayarlar Menüsündeki Öğeler

### ■ Video kaydı modundayken

#### BİLGİLER

Çekim ayarlarına ilişkin bilgileri görüntüler.

#### VIDEO MODU İÇİN DEKLANŞÖR DÜĞMESİ AYARLARI

Video kaydı için Deklanşör Düğmesi çalışma yöntemini seçer. [VIDEO KAYDETMEK İÇİN BASILI TUTUN]'uun seçilmesi, Deklanşör Düğmesine basıldığında kaydı başlatır ve bırakıldığında durdurur. [KAYDI BAŞLATMAK/DURDURMAK İÇİN BASIN]'ın seçilmesi, Deklanşör Düğmesine bir kez basıldığında kaydı başlatır ve tekrar basıldığında durdurur.

#### YÜKSEK KALİTELİ VIDEO MODU (YALNIZCA 2020)

Eras Dial™ efekti '2020' olarak ayarlandığında, [AÇIK] ögesini seçmek yüksek kaliteli kaydı etkinleştirir. Kullanımda değilken [KAPALI] ögesini seçin.

#### BLUETOOTH AYARLARI

##### [EŞLEŞTİRME KAYDI]:

Fotoğraf makinesini Bluetooth aracılığıyla cihazınıza ilk kez bağlarken cihazları eşleştirmeniz gerekir. Lütfen "Eşleştirme Ayarları" bölümüne bakın (sayfa 16).

##### [EŞLEŞTİRME KAYDINI SİL]:

Eşleştirme kaydı yaptığınız cihazınızın bilgilerini silebilirsiniz.

##### [BİLGİLER]:

Bluetooth adresini, cihaz adını ve kayıtlı eşleştirilmiş cihazları görüntüler.

#### BASKI KALİTESİ MODU

Doğal renkler için [instax-Doğal Mod] veya daha zengin ve daha doygun renkler (fabrika varsayıları) için [instax-Zengin Mod] ayarlanabilir.

#### BASKI PARLAKLIĞI

[x1 (standart)], [x1,5 (yarı parlak)] veya [x2 (parlak)] değerini ayarlayın.

#### TARİH/SAAT

Tarihi ve saati ayarlayın.

#### DİL

LCD Ekranda görüntülenen dili ayarlar.

#### SES DÜZEYİ AYARI

Çalışma sesi, deklanşör sesi ve açılış sesi düzeyini ayarlar.

Sesi kapatmak istiyorsanız [] olarak ayarlayın.

#### OTOMATİK KAPANMA

Fotoğraf makinesi çalıştırılmazken otomatik olarak kapanacağı süreyi ayarlar. [2 DAKİKA], [5 DAKİKA] ve [KAPALI] seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

#### SIFIRLA

Ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.

TARİH/SAAT'te ayarlanan tarih ve saat sıfırlanmayacaktır.

#### BİÇİMLENDİR

Fotoğraf makinesinin dahili belleğini veya kart yuvasına takılı bir bellek kartını biçimlendirir. Saklı tüm videolar/hareketsiz görüntüler silinir.

#### CIHAZ YAZILIMINI YÜKSELTME

Cihaz yazılımını yükseltir.

Yükseltme ayrıntıları için, 'Cihaz Yazılımını Yükseltme' bölümüne bakın (sayfa 41)

# Ayarlar Menüsü

## ■ Hareketsiz görüntü yakalama modundayken

### BİLGİLER

Çekim ayarlarına ilişkin bilgileri görüntüler.

### YÜZ ALGILAMA

[YÜZ ALGILAMA] açıldığında, fotoğraf makinesi kişinin yüzünü algılar ve kişinin öne çıkmasını sağlamak için arka plan yerine odağı ve parlaklığı yüze verir.

### AF IŞIĞI

[AÇIK] olarak ayarlandığında, AF IŞIĞI, Deklanşör Kolu yarıya kadar basıldığı andan itibaren nesneye odaklanana kadar yanar, bu sayede karanlık bir nesneye odaklanmak kolaylaşır.

### BLUETOOTH AYARLARI

#### [EŞLEŞTİRME KAYDI]:

Fotoğraf makinesini Bluetooth aracılığıyla cihazınıza ilk kez bağlarken cihazları eşleştirmeniz gerekir. Lütfen "Eşleştirme Ayarları" bölümüne bakın (sayfa 16).

#### [EŞLEŞTİRME KAYDINI SİL]:

Eşleştirme kaydı yaptığınız cihazınızın bilgilerini silebilirsiniz.

#### [BİLGİLER]:

Bluetooth adresini, cihaz adını ve kayıtlı eşleştirilmiş cihazları görüntüler.

### BASKI KALİTESİ MODU

Doğal renkler için [instax-Doğal Mod] veya daha zengin ve daha doygun renkler (fabrika varsayılana) için [instax-Zengin Mod] ayarlanabilir.

### BASKI PARLAKLIĞI

[x1 (standart)], [x1,5 (yarı parlak)] veya [x2 (parlak)] değerini ayarlayın.

### TARİH/SAAT

Tarihi ve saati ayarlayın.

### DİL

LCD Ekranda görüntülenen dili ayarlar.

### SES DÜZEYİ AYARI

Çalışma sesi, deklanşör sesi ve açılış sesi düzeyini ayarlar.

Sesi kapatmak istiyorsanız [

### OTOMATİK KAPANMA

Fotoğraf makinesi çalıştırılmazken otomatik olarak kapanacağı süreyi ayarlar. [2 DAKİKA], [5 DAKİKA] ve [KAPALI] seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

### SIFIRLA

Ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.

TARİH/SAAT'te ayarlanan tarih ve saat sıfırlanmayacaktır.

### BİÇİMLENDİR

Fotoğraf makinesinin dahili belleğini veya kart yuvasına takılı bir bellek kartını biçimlendirir. Saklanan tüm görüntüler silinecektir.

### CİHAZ YAZILIMINI YÜKSELTME

Cihaz yazılımını yükseltir.

Yükseltme ayrıntıları için, 'Cihaz Yazılımını Yükseltme' bölümüne bakın (sayfa 41).

## ■ Oynatma modundayken

### BİLGİLER

Çekim ayarlarına ilişkin bilgileri görüntüler.

### KOPYALA

Görüntüleri dahili bellekten bellek kartına veya bellek kartından dahili belleğe kopyalar. Aşağıdaki adımları takip edin.

1. AYARLAR menüsünden [KOPYALA] ögesini seçin
2. Kopyalama kaynağını ve hedefini seçip OK Düğmesine basın.
3. [KARE] veya [TÜM KARELER]'i seçip OK Düğmesine basın.
4. [KARE] ögesini seçerseniz, kopyalanacak videoları/hareketsiz görüntüleri seçin ve kopyalamayı başlatmak için OK Düğmesine basın.  
[TÜM KARELER] ögesini seçerseniz, kopyalamayı başlatmak için OK Düğmesine basın.

### TÜM GÖRÜNTÜLERİ SİL

Dahili bellekteki veya bellek kartı yuvasına takılı bellek kartındaki tüm görüntüleri/hareketsiz görüntüleri tek seferde siler.

### BLUETOOTH AYARLARI

#### [EŞLEŞTİRME KAYDI]:

Fotoğraf makinesini Bluetooth aracılığıyla cihazınıza ilk kez bağlarken cihazları eşleştirmeniz gerekir. Lütfen "Eşleştirme Ayarları" bölümüne bakın (sayfa 16).

#### [EŞLEŞTİRME KAYDINI SİL]:

Eşleştirme kaydı yaptığınız cihazınızın bilgilerini silebilirsiniz.

#### [BİLGİLER]:

Bluetooth adresini, cihaz adını ve kayıtlı eşleştirilmiş cihazları görüntüler.

### BASKI KALİTESİ MODU

Doğal renkler için [instax-Doğal Mod] veya daha zengin ve daha doygun renkler (fabrika varsayılana) için [instax-Zengin Mod] ayarlanabilir.

### BASKI PARLAKLIĞI

[x1 (standart)], [x1,5 (yarı parlak)] veya [x2 (parlak)] değerini ayarlayın.

### TARİH/SAAT

Tarihi ve saati ayarlayın.

### DİL

LCD Ekranda görüntülenen dili ayarlar.

### SES DÜZEYİ AYARI

Çalışma sesi, deklanşör sesi ve açılış sesi düzeyini ayarlar.

Sesi kapatmak istiyorsanız [

### OTOMATİK KAPANMA

Fotoğraf makinesi çalıştırılmazken otomatik olarak kapanacağı süreyi ayarlar. [2 DAKİKA], [5 DAKİKA] ve [KAPALI] seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

### SIFIRLA

Ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.

TARİH/SAAT'te ayarlanan tarih ve saat sıfırlanmayacaktır.

### BİÇİMLENDİR

Fotoğraf makinesinin dahili belleğini veya kart yuvasına takılı bir bellek kartını biçimlendirir. Saklanan tüm görüntüler silinecektir.

### CİHAZ YAZILIMINI YÜKSELTME

Cihaz yazılımını yükseltir.

Yükseltme ayrıntıları için, 'Cihaz Yazılımını Yükseltme' bölümüne bakın (sayfa 41).



# Ayarlar Menüsü

---

## ■ Cihaz Yazılımını Yükseltme

Cihaz yazılımını yükseltmenin iki yolu vardır; bilgisayardan yükseltme yaparken, bellek kartını önceden hazırlayın.

### ● “instax mini Evo™” akıllı telefon uygulamasını kullanma

“instax mini Evo™” akıllı telefon uygulamasını başlatın

Kurulum menüsünde [Cihaz Yükseltme] ögesine dokununuz.

[OK] ögesine dokununuz.

Ekrandaki talimatları uygulayınız.


### ● Fotoğraf Makinesini Kullanma

1. . Bilgisayar veya başka bir cihaz kullanarak FUJIFILM web sitesinden en güncel cihaz yazılımını indiriniz ve bellek kartının kök dizinine kopyalayınız.
2. Kopyalanan ürün yazılımını içeren bellek kartını fotoğraf makinesinin kart yuvasına takınız.
3. AYARLAR menüsünden [CİHAZ YAZILIMI YÜKSELTME] ögesini seçiniz.
4. Ekrandaki talimatları uygulayınız.

# Uygulamaya Genel Bakış

## Akıllı Telefon Uygulamasıyla Bağlantılı İşlevler

"instax mini Evo™" akıllı telefon uygulamasına bağlanıldığında aşağıdaki işlevler kullanılabilir.

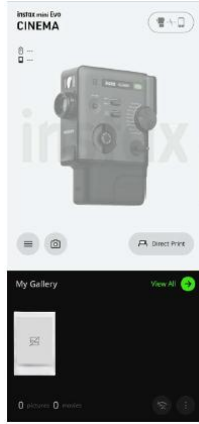

### • Galeri

Fotoğraf makinesiyle çekilen videoları ve fotoğrafları akıllı telefon uygulamasına aktarmak için Bluetooth veya Wi-Fi kullanın. Bunlar daha sonra uygulamanın galerisinde görüntülenebilir.

### • Video Düzenleme

Uygulamaya aktarılan videoları düzenleyin. Bu uygulama, birden fazla videoyu, açılış ve kapanış sekanslarını ve poster şablonlarını birleştirmenize olanak tanır.

### • Doğrudan Baskı

Baskı için fotoğrafları akıllı telefonunuzdan fotoğraf makinesine gönderebilirsiniz.

**• Videolardan/Görüntülerden Basılan Ekran Görüntülerini Kaydetme**  
Fotoğraf makinesiyle çekilmiş basılı fotoğrafları akıllı telefon uygulamasına kaydedebilirsiniz. Videolarınıza/hareketsiz görüntülerinize instax™ çerçeveleri ekleyebilir ve akıllı telefonunuza kaydedebilirsiniz.

### • Uzaktan Çekim

Anların uzaktan kolay çekimi için akıllı telefonunuzla fotoğraf makinesinin deklanşörünü kontrol edin.

## Akıllı Telefon Uygulamasını Yükleme

Fotoğraf makinesini kullanmadan önce lütfen instax mini Evo™ akıllı telefon uygulamasını yükleyin.

- Android işletim sistemli bir akıllı telefon kullanıyorsanız, lütfen Google Play Store'da instax mini Evo™ akıllı telefon uygulamasını arayıp yükleyin.

\*Android işletim sistemli akıllı telefonlara ilişkin gereksinimler: Google Play Store yüklü Android 10.0 veya üzeri bir sürüm

- iOS işletim sistemli akıllı telefon kullanıyorsanız, lütfen App Store'dan instax mini Evo™ akıllı telefon uygulamasını arayıp yükleyin.
- \* iOS akıllı telefonlara ilişkin gereksinimler: iOS 15.0 veya üzeri bir sürüm • Uygulamayı indirmiş olsanız ve akıllı telefonunuz yukarıdaki gereksinimleri karşılayabiliyorsa, instax mini Evo™ akıllı telefon uygulamasını kullanamayabilirsiniz. Bu, akıllı telefonunuzun modeline bağlıdır.

Sistem gereksinimleriyle ilgili en güncel bilgilere, instax mini Evo™ uygulamasını indirdiğiniz siteden erişebilirsiniz.

- instax mini Evo™ akıllı telefon uygulamasını indirmek için tarayın

|           |            |
|-----------|------------|
| (karekod) | (karekod)  |
| iOS       | Android OS |

Karekod metninin kendisi, Denso Wave Incorporated'ın tescilli ticari markası ve kelime markasıdır.

- 1 "instax mini Evo™" uygulamasını açın.
- 2 Fotoğraf ve medya erişimiyle ilgili onay öğelerini gözden geçirin, ardından [İzin Ver]'e dokununuz.
- 3 Kullanım şartlarını okuyun ve [Kabul Et]'e dokununuz.
- 4 Bölgenizi seçip [İleri]'ye dokununuz.  
Fotoğraf makinesini Avrupa'da kullanıyorsanız [Avrupa] seçeneğini seçin.
- 5 [İleri]'ye dokununuz.
- 6 Gizlilik politikasını okuyun, [Gizlilik politikasını kabul ediyorum] seçeneğini işaretleyin ve [İleri]'ye dokununuz.
- 7 [instax mini Evo Cinema]'yı seçin ve [OK]'e dokununuz.
- 8 [Bluetooth bağlantı ayarlarına git] seçeneğine dokununuz.
- 9 Fotoğraf makinesi algılandığında [Bağlan]'a dokununuz.  
Birden fazla fotoğraf makinesi algılanırsa, listeden bağlanmak istediğiniz fotoğraf makinesini seçin.  
Fotoğraf makinesi tanımlayıcısı (cihaz adı) makinenin altında bulunur.
- 10 Fotoğraf makinesini seri numarasını girin ve [Bağlan]'a dokununuz.
- 11 [İleri]'ye dokununuz.
- 12 Bir hızlı başlangıç kılavuzu görüntülenir. Talimatları okuyun ve [OK]'e dokununuz.  
Uygulama hazır.

# Diğer Bilgiler

## Teknik Özellikler

### ■ Fotoğraf Makinesi İşlevi

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü sensörü          | Birincil renk filtreli 1/5 inç CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Etkin piksel sayısı      | Yaklaşık 5 milyon piksel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kaydedilen piksel sayısı | Hareketsiz görüntü yakalama: 1920 x 2560<br>Video yakalama/STANDART: 600 x 800<br>Video yakalama/YÜKSEK KALİTELİ VIDEO MODU (YALNIZCA 2020): 1080 x 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saklama ortamı           | Dahili bellek, microSD/microSDHC/microSDXC (256 GB'a kadar) bellek kartı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saklama kapasitesi       | (Hareketsiz görüntüler)<br>Dahili bellek: Yaklaşık 50 çekim<br>microSD/microSDHC bellek kartı kullanıldığında, 1920 x 2560 piksel çözünürlükte 1 GB başına yaklaşık 800 çekim (Video / STANDART)<br>Dahili bellek: Yaklaşık 10 klip<br>microSD/microSDHC bellek kartı kullanıldığında, 600 x 800 piksel çözünürlükte 1 GB başına yaklaşık 162 klip (her klip yaklaşık 15 saniye)<br>(Video / KALİTELİ VIDEO MODU (YALNIZCA 2020))<br>Dahili bellek: 0 klip (Desteklenmiyor) microSD / microSDHC bellek kartı kullanıldığında. 1080 x 1440 piksel çözünürlükte 1 GB başına yaklaşık 37 klip (her klip yaklaşık 15 saniye) |
| Kayıt yöntemi            | JPEG DCF uyumlu Exif Sürüm 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odak mesafesi            | f = 28 mm (35 mm film eşdeğeri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diyafram açıklığı        | F2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Otomatik odak            | Tek AF, Yüz tanıma AF (açık/kapalı) (yardımcı ışıkla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Çekim mesafesi           | 10 cm - ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deklanşör hızı           | 1/4 saniye - 1/8000 saniye (otomatik geçiş)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Çekim hassasiyeti        | ISO 100 - 1600 (otomatik geçiş)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pozlama kontrolü         | Program AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pozlama telafisi         | -2,0 EV - +2,0 EV (1/3 EV adımı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ölçüm yöntemi            | 256 alanlı TTL ölçümü, çoklu ölçüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beyaz dengesi            | OTOMATİK, UYGUN, GÖLGE, FLORESAN IŞIK, AKKOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flaş                     | OTOMATİK FLAŞ/ZORLAMALI AÇIK FLAŞ/KAPALI FLAŞ<br>Flaşlı çekim mesafesi: Yaklaşık 50 cm - 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otomatik zamanlayıcı | Yaklaşık 2 saniye / yaklaşık 10 saniye                                                                 |
| Film kaydı           | MP4 MPEG-4 AVC/H.264 AAC                                                                               |
| Sabit çerçeve oranı  | 24p                                                                                                    |
| Film bit hızı        | STANDART: 2,5 Mbps<br>YÜKSEK KALİTE: 9,0 Mbps                                                          |
| Eras Dial™ efekti    | Derece kontrol işlevli 10 Eras Dial™ efektleri.<br>(1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020) |

### ■ Baskı İşlevi

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozlama piksel sayısı       | 1600 x 600 nokta<br>(Akıllı telefon uygulamasından baskı alındığında 800 x 600 nokta)                                                                                       |
| Pozlama çözünürlüğü         | 25 nokta/mm x 12,5 nokta/mm<br>(635 x 318 dpi, 40 x 80 µm nokta aralığı)<br>Akıllı telefon uygulamasından baskı alındığında 12,5 nokta/mm<br>(318 dpi, 80 µm nokta aralığı) |
| Pozlama tonlaması           | 256 renk RGB tonlaması                                                                                                                                                      |
| Basılabilir görüntü formatı | Fotoğraf makinesinin dahili belleğinden veya / Mikro SDHC bellek kartından: Bu fotoğraf makinesi ile akıllı telefon üzerinden çekilen JPEG görüntüleri: JPEG, PNG, HEIF     |
| Baskı çıkış süresi          | Yaklaşık 16 saniye<br>* Başlatmadan hemen sonra instax-Rich Mode™ kullanılarak basıldığında ilave yaklaşık 7 saniye.                                                        |
| Baskı işlevi                | Dahili bellekteki görüntüler ve bellek kartındaki görüntüler basılabilir                                                                                                    |

### ■ Diğer

|                                                  |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akıllı telefon uygulamasıyla bağlantılı işlevler | Akıllı telefon görüntü basma işlevi, uzaktan çekim işlevi, basılı görüntü aktarma işlevi, cihaz yazılımı yükseltme işlevi |
| LCD ekran                                        | 1.54 inç TFT renkli LCD ekran<br>Piksel sayısı: Yaklaşık 170.000 nokta                                                    |
| Harici arayüz                                    | USB Tip C bağlantı noktası (yalnızca şarj için)                                                                           |
| Bluetooth                                        | Bluetooth Sürüm 5.4 (Bluetooth düşük enerji)                                                                              |
| Kablosuz Verici                                  | IEEE802.11 b/g/n (yalnızca 2,4 GHz bandı)<br>Şifreleme: WPA/WPA2 karma modu, WPA3 Erişim Modu: Altıyapı                   |
| Güç kaynağı                                      | Lityum iyon pil (dahili tip: çıkarılamaz)                                                                                 |
| Güç tüketimi                                     | Kapalı: Yaklaşık 0,3 mW<br>Açık: Yaklaşık 2,3 W (Video kaydı sırasında)                                                   |

## Diğer Bilgiler

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otomatik kapanma işlevi    | 5 dakika / 2 dakika / Kapalı<br>* Otomatik kapanma işlevini devre dışı bırakmak ürünün enerji tüketimini artıracaktır. |
| Basılabilen görüntü sayısı | Yaklaşık 100 (tam şarj ile) *Baskı sayısı kullanım koşullarına bağlıdır.                                               |
| Şarj süresi                | Yaklaşık 2-3 saat *Şarj süresi sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.                                                     |
| Ana ünite boyutları        | 39,4 mm x 132,5 mm x 100,1 mm (çıkıntılı parçalar hariç)                                                               |
| Ana ünite ağırlığı         | Yaklaşık 270 g (Film kartuşları ve kayıt ortamları dahil)                                                              |
| Çalışma ortamı             | Sıcaklık: 5°C - 40°C<br>Nem: %20 - %80 (yoğuşmasız)                                                                    |
| Kullanılan film            | FUJIFILM instax™ mini Anlık Film (ayrı satılır)                                                                        |

\* Yukarıdaki özellikler bir performans iyileştirmesi dahilinde değiştirilebilir.

### Sorun Giderme

Bir sorunu arıza olarak değerlendirmeden önce lütfen aşağıdaki bilgilere bir göz atın. Tavsiye edilen işlemleri yaptıktan sonra sorun devam ederse, onarım için lütfen ülkenizdeki FUJIFILM servis merkezi ile iletişime geçin veya aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

FUJIFILM web sitesi: <https://www.fujifilm.com/>

**Sık karşılaşılan sorunlarla olası nedenleri ve çözüm yolları aşağıda belirtilmektedir.**

| Sorun                                                        | Olası sebepleri ve çözümü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotoğraf makinesini açamıyorum.                              | Pil şarjı bitmiş olabilir. Lütfen fotoğraf makinesini şarj edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pil çabuk bitiyor.                                           | Fotoğraf makinesini çok soğuk bir ortamda kullanıyorsanız pil şarjı daha kısa sürede biter. Çekim yapmadan önce lütfen fotoğraf makinesini sıcak ortamda tutun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kullanım sırasında fotoğraf makinesi kapanıyor.              | Pil seviyesi düşük olabilir. Lütfen fotoğraf makinesini şarj edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cihaz şarj olmuyor.                                          | USB güç adaptörü fişinin elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Pili şarj ederken fotoğraf makinesini kapatın. Fotoğraf makinesi açıkken pil şarj olmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fotoğraf makinesinin şarj olması çok uzun sürüyor.           | Düşük sıcaklıklarda şarj işlemi daha uzun sürebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Şarj sırasında Şarj Lambası yanıp sönüyor.                   | Pili +5°C ila +40°C sıcaklık aralığında şarj edin. Fotoğraf makinesini bu aralıkta şarj edemiyorsanız lütfen destek merkezimize başvurun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deklanşör Düğmesine bastığımda fotoğraf çekemiyorum.         | <ul style="list-style-type: none"><li>Makinenin açık olduğundan emin olun.</li><li>Pil seviyesi çok düşükse, fotoğraf makinesini şarj edin.</li><li>Dahili bellek veya bellek kartı doluysa, yeni bir bellek kartı takın veya gereksiz görüntüleri silin.</li><li>Bu cihazla biçimlendirilmiş bir bellek kartı kullanın.</li><li>Bellek kartının (altın kısım) temas yüzeyi kirliyse yumuşak, kuru bir bezle silin.</li><li>Bellek kartı bozuk olabilir. Yeni bir bellek kartı takın.</li></ul> |
| Görüntü çekimi yaparken fotoğraf makinesini odaklayamıyorum. | Odaklaması zor nesneleri çekmek için AF/AE kilidini kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flaş patlamıyor.                                             | Flaş ayarının kapalı olarak seçilmediğini kontrol edin. Kapalı flaş ayarının dışında bir ayar seçin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flaş patlamasına rağmen görüntü karanlık.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Nesneden çok uzak olmadığınızı kontrol edin. Lütfen flaş menzili içinde çekim yapın. Yaklaşık 30 cm - 1,5 m.</li><li>Parmaklarınızın flaşı kapatmaması için fotoğraf makinesini doğru tutun.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Diğer Bilgiler

| Sorun                                            | Olası sebepleri ve çözümü                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü bulanık.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lensin üzerinde parmak izi gibi kirler varsa temizleyin.</li><li>• Fotoğraf çekmeden önce AF çerçevesinin yeşil olduğundan emin olun.</li></ul>                                                                                                                                 |
| Fotoğraf makinesi düzgün çalışmıyor.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Geçici bir arıza olabilir. Sıfırla Düğmesine basın. Hala normal çalışmıyorsa, tamir için servis merkezimizle iletişime geçin.</li><li>• Pil şarjı bitmiş olabilir. Lütfen fotoğraf makinesini şarj edin.</li></ul>                                                              |
| Film kartuşu takılamıyor veya düzgün takılmıyor. | <ul style="list-style-type: none"><li>• FUJIFILM instax™ mini anlık filmleri kullanın (diğer filmler kullanılamaz).</li><li>• Filmi takabilmek için kartuş üzerindeki sarı işareti fotoğraf makinesi gövdesindeki sarı hizalama işaretiyle hizalayın.</li></ul>                                                         |
| Film çıkarılmıyor.                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Film, titreşim veya düşme sonucu aldığı bir darbe nedeniyle yanlış hizalanmış olabilir. Lütfen yeni bir film kartuşu takın.</li><li>• Film sıkışmışsa, fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse sıkışan filmi çıkarıp yeni bir film kartuşu takın.</li></ul> |
| Basılan fotoğrafların bazıları veya hepsi beyaz. | Tüm film tabakaları bitene kadar film kapağını açmayın. Kapak açılırsa, pozlanmayan film zamanından önce pozlamaya maruz kalacaktır. Erken pozlanmış film, üzerinde görüntü olmadan beyaz renkte olacaktır.                                                                                                             |
| Baskı düzgün değil.                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resmi bastıktan hemen sonra resmi sallamayın, bükmeyin, katlamayın veya tutmayın.</li><li>• Film Çıkarma Yuvasının önünü kapatmayın.</li></ul>                                                                                                                                  |
| Fotoğraf makinesi arızalı ve kapatılmıyor.       | Gücü kapatmak için Micro SD kart Yuvasının yanındaki Sıfırla Düğmesine basın (sayfa 7)                                                                                                                                                                                                                                  |

## Diğer Bilgiler

### Fotoğraf Makinesinin Bertarafına İlişkin Notlar

**Bu fotoğraf makinesinin içinde lityum iyon pil bulunmaktadır.** Fotoğraf makinesini doğru şekilde bertaraf etmek için yerel yönetmeliklere ve atık yönetimi yönergelerine uyun. Lütfen sorularınız için karekodu tarayın ve İletişim Bilgilerine bakın.



Ülkeniz veya bölgeniz bu listede yer almıyorsa, lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.



Özel Konutlarda Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Bertarafı  
Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Bertarafı (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemlerine göre uygulama söz konusu olabilir)

Üründeki, kılavuzdaki, garanti belgesindeki ve/veya ambalajdaki bu simge, bu ürünün evsel atık sayılmaması gerektiğini gösterir. Bu ürün elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, bu ürünün hatalı bertarafının yol açabileceği çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü konusunda daha ayrıntılı bilgi için yerel makamlarla, evsel atık imha hizmeti sağlayıcısı veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin. AB dışındaki ülkelerde: Bu ürünü bertaraf etmek istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle iletişime geçip doğru imha etme yöntemini sorun.



Pil veya akümülatörler üzerindeki bu sembol, pillerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.


Türkiye'deki müşteriler için:

**EEE Direktifine Uygundur.**


### Pili Çıkarma

Pili, geri dönüşüm merkezinin ve yerel yönetimin talimatlarına uygun şekilde bertaraf edin. Film kapağını açın ve Film Kartuşunu çıkarın.

#### 1 Pil kapağını tornavida (ayrı satılır) kullanarak çıkarın.

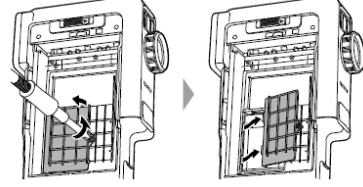


#### 2 Kabloyu çekin, bağlantı aparatını çıkarın ve pili çekin.

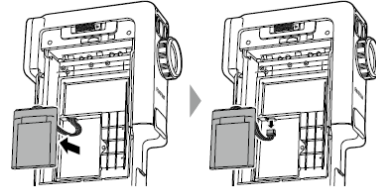


### Pil Takma

#### 1 Bağlantı aparatını takın ve yedek pili fotoğraf makinesine yerleştirin.

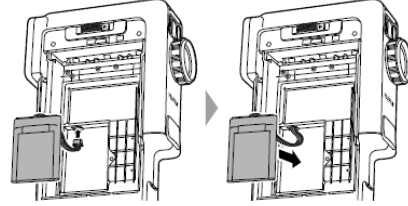

#### 2 Fotoğraf makinesinin kapağını kapatıp vidayla sabitleyin.

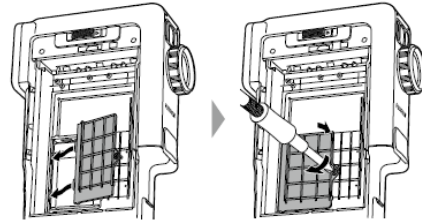

- Yedek pillerin nasıl edinileceği hakkında bilgi almak için ayrı bir sayfada listesi verilen servis merkeziyle iletişime geçin.
- Pil, "instax mini Evo Cinema™"ye özel bir parçadır.

# Diğer Bilgiler

## ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ

Bu ürün, kullanıcı güvenliği ön planda tutularak ve aynı zamanda Kullanım Kılavuzuna ve verilen talimatlara uygun olarak doğru şekilde kullanıldığından güvenli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Hem ürünün hem de instax™ mini filmin düzgün bir şekilde ve sadece Kullanım Kılavuzunda ve instax™ mini film talimatlarında belirtildiği gibi fotoğraf basmak için kullanılması önemlidir. Kolay ve güvenli kullanım için bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uyun.

### ⚠ UYARI

Bu simge, yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikenin bulunduğunu gösterir. Lütfen bu talimatlara uyun.

- ⚠Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, hemen USB Tip C kablосunu fişten çekin, fotoğraf makinesini kapatın ve kullanmayı durdurun. Lütfen FUJIFILM servis merkeziyle iletişime geçin; aksi halde ısı oluşumu veya yangın meydana gelebilir.
- Fotoğraf makinesi ısınıyor, makineden duman çıkıyor, yanık kokusu geliyor veya normal görünmüyor.
- Fotoğraf makinesi suya düştü veya içine su veya metal gibi yabancı cisimler girdi.
- ⚠Pil, fotoğraf makinesinin içinde bulunduğundan ısıya maruz bırakmayın, açık ateşe atmayın, düşürmeye çalışmayın veya darbeye maruz bırakmayın. Aksi durum fotoğraf makinesinin patlamasına neden olabilir.
- ⚠Bisiklete, kaykaya veya ata binen, araba kullanan ve benzeri şeyleri yapan kişilerin fotoğraflarını çekerken kesinlikle flaş kullanmayın. Flaş ışığı irkiltici, dikkat dağıtıcı olabilir ve hayvanları korkutabilir. Bu durum potansiyel olarak bir kazaya yol açabilir.
- ⚠Bu ürünü kesinlikle ıslatmayın veya ıslak elle tutmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ⚠Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Bu ürün bir çocuğun elinde yaralanmaya neden olabilir.

### ⚠ DİKKAT

Bu simge, görmezden gelinmesi veya yanlış şekilde yaklaşılması yaralanma veya fiziksel hasarla sonuçlanabilecek bir durumu gösterir.

- ⚠Bu ürünü asla parçalara ayırmaya çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠Eğer cihazda herhangi bir sorun varsa, asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠Bu ürün düşürülür veya hasar görürse ve iç bileşenleri açığa çıkarsa, ürüne dokunmayın. FUJIFILM satıcınızla iletişime geçin.
- ⚠Film Kapağının içindeki hiçbir parçaya veya çıkıntılı parçalara dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠Pil tamamen şarj olduğunda cihazla birlikte gelen USB Tip C kablосunu hemen çıkarın.
- ⚠Fotoğraf makinesi veya AC güç adaptörünü bir bez veya battaniye ile kapatmayın veya sarmayın. Bu durum, cihazın ısınmasına ve neticede gövdede bozulmalara veya yangına yol açabilir.



"CE" işareti, bu ürünün güvenliğini, halk sağlığının, çevrenin ve tüketicilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygun olduğunu onaylar. ("CE", Conformité Européenne'nin kısaltmasıdır.)

FUJIFILM, F1041 telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

Daha fazla bilgi için şu web sitesini ziyaret edin:

[https://instax.com/support/declaration/#hybrid\\_cameras](https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras)



"UKCA" işareti, bu ürünün Büyük Britanya'nın (İngiltere, İskoçya, Galler) güvenlik, halk sağlığı, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin gerekliliklerini karşıladığını onaylar. \*UKCA: Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi.

## Basit Fotoğraf Makinesi Bakımı

### ■ Fotoğraf Makinesinin Bakımı

1. Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kullanılmayan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.
2. Fotoğraf makineniz hassas bir cihazdır. Suya, kuma veya kumlu materyallere maruz bırakmayın ve düşürmeyin.
3. Cep telefonları veya diğer benzer elektronik ürünler için yapılmış bir kayış ile kullanmayın. Bu kayışlar genellikle fotoğraf makinenizi güvenli bir şekilde tutamayacak kadar zayıftır. Güvenlik için, sadece fotoğraf makinenize özel tasarlanmış kayışları, tasarıma ve verilen talimatlara uygun şekilde kullanın.
4. Kirli temizlemek için tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
5. Fotoğraf makinenizi doğrudan güneş ışığı altında veya bir otomobilin içi gibi sıcak yerlerde bırakmayın. Uzun süre nemli yerlerde bırakmayın.
6. Naftalin gibi güve kovucu gazlar fotoğraf makinenizi ve baskılarınızı etkileyebilir. Fotoğraf makinenizi ve baskılarınızı güvenli ve kuru bir yerde saklamaya özen gösterin.
7. Fotoğraf makinenizin +5°C - +40°C sıcaklık aralığında kullanılabileceğine dikkat edin.
8. Basılı materyallerin telif hakkını, görüntü haklarını, mahremiyeti veya diğer kişisel hakları ihlal etmemesine ve kamu ahlakını rencide etmemesine büyük özen gösterin. Başkalarının haklarını ihlal eden, kamu ahlakına aykırı olan veya rahatsızlık veren eylemler kanunen cezalandırılabilir veya dava konusu edilebilir.
9. Bu fotoğraf makinesi genel kişisel kullanım içindir. Yüksek sayıda baskı kullanılan ticari fotoğrafçılık ve diğer fotoğrafçılık uygulamaları için uygun değildir.

### ■ LCD Ekranı Kullanma

LCD Ekran keskin veya katı nesneler tarafından kolayca çizilebileceğinden veya zarar görebileceğinden, ekranın üzerine koruyucu bir tabaka (piyasadan temin edilebilir) takmanızı öneririz.

### ■ Pili Şarj Etme

Pili size gönderilirken şarj edilmez. Kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.

Cihazla birlikte gelen USB Tip C kabloyu kullanarak pili şarj edin. +10°C'nin altındaki veya +35°C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında şarj süreleri uzar.

Pili +40°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda veya +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmeye çalışmayın, bu sıcaklıklarda pil şarj olmaz.

### ■ Pil Ömrü

Normal sıcaklıklarda, pil yaklaşık 300 kez şarj edilebilir. Pil ömründe gözle görülür bir azalma, pilin kullanım süresinin sonuna geldiğini gösterir.


## Diğer Bilgiler

### ■ Dikkat: Pil kullanılırken

Pil ve cihaz gövdesi uzun süre kullanıldıktan sonra ısınabilir. Bu normaldir.

### ■ Fotoğraf makinesinin kalite onay işaretleri film haznesinin içindedir.

### ■ Dikkat: Fotoğrafları basarken

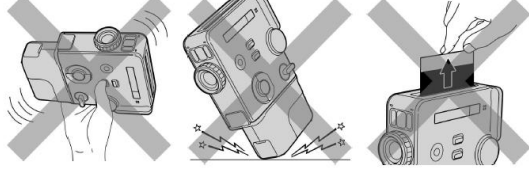

Fotoğraf makinesini sallamayın.

Fotoğraf makinesini düşürmeyin.

Yazdırma sırasında film çıkarma yuvasının önünü kapatmayın.

### ■ instax™ mini Film ve Baskı Bakımı

Film kullanım talimatları için FUJIFILM Anlık Film instax™ mini bölümüne bakın. Güvenli ve uygun kullanım için tüm talimatlara uyun.

1. Filmi serin bir yerde saklayın. Filmi aşırı sıcak yerlerde (örneğin kapalı bir arabada) uzun süre bırakmayın.
2. instax™ mini filmi delmeyin, yırtmayın veya kesmeyin. Film hasar görürse kullanmayın.
3. Cihaza taktığınız film kartuşunu mümkün olan en kısa sürede kullanın.
4. Film, aşırı sıcak veya soğuk bir yerde saklanmışsa, fotoğraf basmaya başlamadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
5. Filmi "Son Kullanma" tarihinden önce kullandığınızdan emin olun.
6. Havalimanında bagaj kontrolü sırasında ve diğer güçlü X ışını aydınlatmasına maruz kalmasını engelleyin. Kullanılmayan film üzerinde buğulanma vb. etkiler görülebilir. Fotoğraf makinesini ve/veya filmini uçakta el bagajı olarak taşımanızı tavsiye ederiz. (Daha fazla bilgiyi ilgili havalimanı personelinden alabilirsiniz.)
7. Tab edilen baskıları güçlü ışıktan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın.
8. Az miktarda kostik macun (yüksek alkali) içerdiğinden, filmi delmeyin veya kesmeyin. Çocukların veya hayvanların filmi ağızlarına almalarına kesinlikle izin vermeyin. Ayrıca macunun cilde veya giysilere temas etmemesine dikkat edin.
9. Filmin içindeki macun cilt veya giysilerle temas ederse, derhal bol suyla yıkayın. Macun göz veya ağız ile temas ederse, bölgeyi derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Bir fotoğrafı bastıktan sonra filmin içindeki alkaninin yaklaşık 10 dakika boyunca aktif kaldığını unutmayın.
10. Renk solmasına neden olabileceğinden fotoğrafları kapalı bir torbada saklamayın.
11. • Tab etme sırasında filme dokunmayın.

### ■ Filmin ve baskıların kullanımına ilişkin uyarılar

Ayrıntılı bilgi için, FUJIFILM instax™ mini anlık film ile ilgili talimatlara ve uyarılara bakın.



### Kablosuz LAN / Bluetooth® Cihazları: Dikkat Edilmesi Gerekenler

**ÖNEMLİ: Ürünün dahili kablosuz LAN / Bluetooth vericisini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.**

### ■ Yalnızca bir kablosuz LAN / Bluetooth ağının parçası olarak kullanın.

FUJIFILM, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan zararların sorumluluğunu kabul etmez. Yüksek derecede güvenilirlik gerektiren uygulamalarda, örneğin tıbbi cihazlarda veya insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek diğer sistemlerde kullanmayın. Cihazı bilgisayarda ve kablosuz LAN / Bluetooth ağlarından daha fazla güvenilirlik gerektiren diğer sistemlerde kullanırken, güvenliğini sağlamak ve arızaları önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığınızdan emin olun.

### ■ Cihazı yalnızca satın aldığınız ülkede kullanın.

Bu cihaz, satın alındığı ülkede geçerli kablosuz LAN / Bluetooth cihazlarına ilişkin yönetmeliklere uygundur. Cihazı kullanırken tüm yerel yönetmeliklere uyun. FUJIFILM, başka ülkelerde kullanımdan kaynaklanan sorunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

### ■ Kablosuz veriler üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebilir.

Kablosuz ağlar üzerinden iletilen verilerin güvenliği garanti edilmez.

### ■ Cihazı manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo parazitine maruz kalan yerlerde kullanmayın.

Vericiyi mikrodalga fırınların yakınında veya kablosuz sinyallerin alınmasını engelleyebilecek manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo parazitine maruz kalan diğer yerlerde kullanmayın. Verici 2.4 GHz bandında çalışan diğer kablosuz cihazların yakınında kullanıldığında karşılıklı parazit oluşabilir.



## Diğer Bilgiler

■ Bluetooth vericisi 2.4 GHz bandında çalışır. Maksimum radyo frekansı gücü kablosuz LAN ağı kullanıldığında 9,44 mW, Bluetooth cihazları kullanıldığında ise 3,07 mW'tır.

■ Bu cihaz, ticari, eğitim amaçlı ve tıbbi cihazlar ve kablosuz vericilerle aynı frekansta çalışır.

Ayrıca, montaj hatları ve diğer benzer uygulamalar için radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde kullanılan lisanslı vericiler ve özel lisanssız düşük voltajlı vericiler ile aynı frekansta çalışır.

■ Yukarıda belirtilen cihazlarla paraziti önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.

Bu cihazı kullanmadan önce radyo frekansı tanımlama vericisinin çalışmadığından emin olun. Bu cihazın düşük voltajlı radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde parazite neden olduğunu fark ederseniz, bir FUJIFILM temsilcisine başvurun.

■ Aşağıdaki eylemler kanunen cezaya tabi olabilir:

- Cihazın sökülmesi veya üzerinde değişiklik yapılması.
- Cihaz sertifikasyon etiketlerinin çıkarılması.

### ■ Ticari Marka Bilgileri

Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli markaları olup, FUJIFILM bunları aldığı lisans kapsamında kullanmaktadır.

#### **Avrupa için ürün izlenebilirlik bilgileri**

**Üretici:** FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo  
Japonya

**Avrupa'daki yetkili temsilci:**

FUJIFILM Europe GmbH  
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen  
Almanya

**AB İthalatçısı:** FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047TK Tilburg  
Hollanda

product.safety.eu@fujifilm.com

**Birleşik Krallık İthalatçısı:** FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Whitbread Way,  
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE  
Birleşik Krallık

Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir FUJIFILM yetkili satıcısına başvurun veya şu web sitesinden bilgi alın:  
<https://www.fujifilm.com/>

*FUJIFILM*, instax ve instax mini Evo Cinema, FUJIFILM Corporation ve iştiraklerinin ticari markalarıdır.

### **Independent JPEG Grubu (IJG) Lisansları**

Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmalarına dayanmaktadır.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Tüm hakları saklıdır.

## Uyum Beyanı

2025-PSTI-006-E

|                                      |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üretici:                             | FUJIFILM Corporation                                                                                                                                                  |
| Adres:                               | 7-3, Akasaka 9-Chome Minato-Ku, Tokyo 107-0052, JAPONYA                                                                                                               |
| Birleşik Krallık Yetkili Temsilcisi: | FUJIFILM UK Ltd.                                                                                                                                                      |
| Adres:                               | Fujifilm House, Whitbread Way, Bedford, Bedfordshire, MK42 OZE, Birleşik Krallık                                                                                      |
| Ticari Marka:                        | FUJIFILM                                                                                                                                                              |
| Ürün Adı:                            | HİBRİT ANLIK FOTOĞRAF MAKİNESİ                                                                                                                                        |
| Ürün Model Numarası:                 | FI041                                                                                                                                                                 |
| Model Numarası:                      | instax mini Evo Cinema                                                                                                                                                |
| Destek süresi:                       | <u>Satışın sona ermesinden itibaren 5 yıl</u><br>Ayrıntılar için aşağıdaki web sitesine bakın.<br><a href="https://instax.co.uk/psti/">https://instax.co.uk/psti/</a> |

FujiFilm Corporation olarak, tüm sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere, işbu beyanda belirtilen ürünün/ürünlerin aşağıdaki Yönetmeliklerin ve Standartların 1. Elkinin geçerli güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

|                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetmelikler:        | 2023 Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (İlgili Bağlanabilir Ürünler İçin Güvenlik Gereklilikleri) Yönetmeliği         |
| Standartlar:          | ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06)<br>(hüküm 5.1-1, 5.1-2, 5.2-1, 5.3-13)                                                          |
| Yer: JAPONYA          | (İmza) (imza)                                                                                                                    |
| Tarih: 16 Aralık 2025 | (Adı, Görevi)<br>Akihiro Kobayashi<br>Kalite Güvence Grubu Genel Müdürü,<br>Görüntüleme Çözümleri Bölümü<br>FUJIFILM Corporation |

**FUJIFILM**

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPONYA