

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™

HİBRİT ANLIK FOTOĞRAF MAKİNESİ

Kullanım Kılavuzu



- Aygıt yazılımı sürümüne bağlı olarak, fotoğraf makinesinin fonksiyonları ve ekran görüntüleri açıklananlardan farklı olabilir.
- Aygıt yazılımını yükseltmenin iki yöntemi vardır. Ayrıntılar için bkz. [AYGIT YAZILIMI YÜKSELTEME], (s. 34)

Kameranızı Kullanmaya Başlarken	Oynatma Hakkında	22
Kullanmadan Önce	Fotoğrafları Görüntüleme	22
El Kayışını Takma	Oynatma Ekranı Görüntüsünü Değiştirme	22
Parça Adları	Fotoğrafları Silme	23
LCD Ekran	ÇERÇEVE	23
Seç Düğmesi/Komut Kadrancını Kullanma	ÇOKLU KARE	23
Hafıza Kartı Kullanma	TÜM KARELER	24
Hafıza Kartı Takma	Kalan Film Göstergesi	25
Hafıza Kartını Çıkarma	Çekim Bilgilerini Görüntüleme	25
Pili Değiştirme	Oynatma Menüsü Öğeleri	25
Şarj Durumu	Çeşitli Oynatma Türleri	26
Instax™ mini Film Kartuşunu Takma	Çekimden Sonra Ses Kaydetme	26
Açma/Kapatma	Çekilen Fotoğraflardan Instax Sound Album™ Oluşturma	26
Şarj Seviyesini Kontrol Etme	Çekim Verileri.....	29
Başlangıç Ayarları	Görüntülerin Kayıt Yeri	29
Eşleştirme Ayarları	Hafıza Kartı Takılı Değilken	29
Çekim Hakkında	Hafıza Kartı Takılıyken	29
Temel Çekim	Kaydedilen Görüntü Sayısı	29
Çekim	Baskı Hakkında	30
Otomatik Zamanlayıcı ile Çekim Yapma	Baskı	30
Flaş Kullanarak Çekim Yapma	Baskı Geçmişinden Baskı Alma	31
AF/AE Kilidi ile Çekim Yapma	Instax™ mini Film Kartuşunu Boşaltma	31
Selfie Çekme	Kurulum Menüsü	32
Çekim Menüsü Öğeleri	Çekim Menüsünü Kullanma	32
Çeşitli Çekim Türleri	Oynatma Menüsünü Kullanma	32
Instax Sound Print™	Kamera Ayarlarını Kullanma	33
Instax Sound Album™	Aygıt Yazılımını Yükseltme	34
Katmanlı Fotoğraf Modu		
Çerçeve Seçimi		
Filtre Seçimi		

Uygulamaya Genel Bakış	35
Akıllı Telefon Uygulamasıyla Bağlantılı İşlevler	35
Galeri	35
Doğrudan Baskı	35
Uzaktan Çekim	35
Instax Sound Print™	35
Instax Sound Album™	35
Akıllı Telefon Uygulamasını Yükleme	35
Sorun Giderme.....	36
Sorun Giderme	36
Teknik Özellikler	37
Teknik Özellikler.....	37
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ	38
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ	38
Basit Fotoğraf Makinesi Bakımı	38
Bluetooth® Cihazları: Uyarılar	39
Fotoğraf Makinesinin Bertarafına İlişkin Notlar	40
Pili Çıkarma	40
Pil Takma	40

instax™ mini anlık film kartuşunu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kalan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.

Kameranızı Kullanmaya Başlarken

Kullanmadan Önce

Fotoğraf makinesini kullanmadan önce aşağıdakilerin mevcut olup olmadığını kontrol edin:

Cihazla Birlikte Gelen Aksesuarlar

- USB Tip C Kablo (1)
(B044A34001)
- El kayışı (1)
- Kullanım Kılavuzu



- Pili fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Bu nedenle fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili şarj edin.
- Fotoğraf makinesini şarj etmeye özel USB Tip-C kablodur.

El Kayışını Takma

El kayışını aşağıda gösterildiği gibi cihaza takın.

- Fotoğraf makinenizi taşıırken veya fotoğraf çekerken kayışı bileğinize takarak kameranın düşmesini önleyin.




Kameranızı Kullanmaya Başlarken


Cihaz Parçalarının Adları

❶ Fotoğraf makinesini ilk kez kullanırken pil tamamen şarj edilmiş olmalıdır.

Ön Kısım

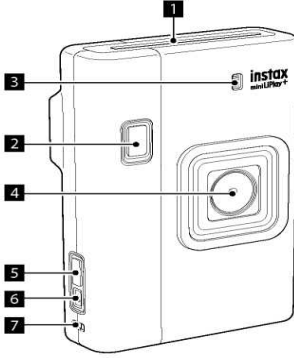

Arka Kısım

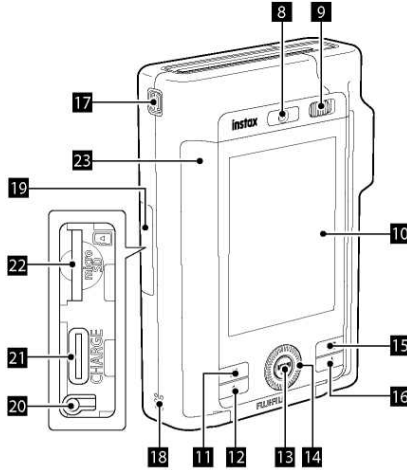

- ❶ Film Çıkarma Yuvası
- ❷ Deklanşör
Çekeceğiniz görüntüye karar verin, deklanşöre yarım basarak odaklamayı kilitleyin ve tam basarak fotoğrafı çekin.
- ❸ Flaş/Otomatik Zamanlayıcı Işığı
Flaş ayarı açıkken ışık yanar ve otomatik zamanlayıcıyla çekim yapılırken yanıp söner. Bu ışık şarj sırasında da yanar ve şarj işlemi tamamlandığında söner.
- ❹ Ana Kamera Lensi
- ❺ Lens Değiştirme Düğmesi
Düğmeye basarak Selfie kamerası ile Ana kamera arasında geçiş yapabilirsiniz.
- ❻ (Güç) Düğmesi
Kamerayı açmak veya kapatmak için (Güç) düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun. Kamera açık olup kısa bir süre içinde kullanılmazsa, güç tasarrufu için otomatik olarak kapanacaktır.
- ❼ Kayış Kancası
- ❽ Selfie Kamerası Lensi
Fotoğrafı çekmeden önce selfie ekranında kendinize bakarak kompozisyonu kontrol edin. Selfie için mükemmeldir.
- ❾ Film Kapağı Kilidi
- ❿ LCD Ekran
- ⓫ (Baskı) Düğmesi
Fotoğraf makinenizle çektiğiniz görüntüleri bastırın. (Baskı) düğmesine basarak normal fotoğraflarınıza ek olarak instax Sound Album™'ü de seçebilirsiniz. Instax Sound Album™ ile 10 adede kadar görüntüyle animasyonlu bir film yaratabilirsiniz. Arka plan rengini ve müziği ayarlayıp bastırın. Basılan fotoğrafta bir karekod bulunur ve kod tarandığında filminiz oynatılır.
- ⓬ (Geni) Düğmesi
- ⓭ MENU/OK Düğmesi
- ⓮ Seç Düğmesi/Komut Kadranı
- ⓯ (Oynat) Düğmesi
Bu düğmeye basarak daha önce çekilmiş görüntüleri LCD ekranda görüntüleyin. Çekim ekranına dönmek için deklanşöre tam basın.
- ⓰ (Çekim Modunu Değiştir) Düğmesi
Çekim modunu değiştirir. Düğmeye her basıldığında şu sırayla bir sonraki moda geçer: Normal Mod -> instax Sound Print™ -> instax Sound Album™ -> Katmanlı Fotoğraf Modu

Kameranızı Kullanmaya Başlarken

17 Mikrofon
Mikrofonla 10 saniyeye kadar ses kaydı yapabilirsiniz. Basılı bir instax™ fotoğrafına, kaydedilen sese bağlantı sağlayan bir karekod yerleştirilebilir.

18 Hoparlör

19 Mikro SD Kart Yuvası Kapağı

20 Sıfırlama Düğmesi
Kamera çalışırken donarsa, kapatmak için bu düğmeye basın. Güç düğmesine basarak tekrar açın. Kamera düzgün çalışırken sıfırlama düğmesini kullanmayın, aksi takdirde fotoğraf verileriniz kaybolabilir.

21 USB Tip-C girişi
Şarj için USB girişi.

22 Mikro SD Kart Yuvası

23 Film Kapağı

Kameranızı Kullanmaya Başlarken

LCD Ekran

Güç açıldığında LCD ekranda çekim ekranı görüntülenir.

- Çekim ekranından oynatma ekranına geçmek için [Oynat] tuşuna basın.
- Oynatma ekranından çekim ekranına geçmek için deklanşöre basın.

Çekim ekranındayken, MENU/OK düğmesine basıp [GÖRÜNTÜ BİLGİLERİ] öğesini seçerek LCD ekranda aşağıdaki bilgileri görüntüleyin:

Çekim ekranı




Oynatma ekranındayken, MENU/OK düğmesine basıp [ÇEKİM BİLGİLERİ] öğesini seçerek LCD ekranda aşağıdaki bilgileri görüntüleyin:0



- 3 sütunlu/5 sütunlu ekranda, [Oynat] düğmesine basarak seçilen görüntü tam ekran görüntülenene kadar basılı tutun. 3 sütunlu/5 sütunlu görüntüleme hakkında ayrıntılı bilgi için "Görüntülenen Görüntü Sayısını Değiştirme" (s. 22) bölümüne bakın.

Oynatma ekranı

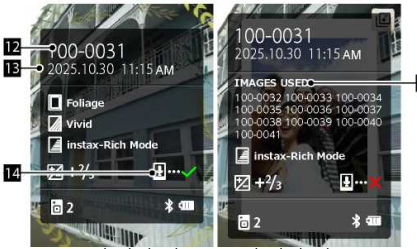

ÇEKİM BİLGİLERİ ekranı ÇEKİM BİLGİLERİ ekranı (instax Sound Album™)

- 1 Geçerli tarih ve saat
- 2 Çerçeve adı
- 3 Filtre adı
- 4 Baskı kalitesi modu adı
- 5 Pozlama
- 6 Flaş göstergesi
- 7 Mevcut görüntü sayısı
Hafıza kartını kullanırken [] görüntülenir. Dahili belleği kullanırken [] görüntülenir. Kullanılabilir görüntü sayısı: 10 veya daha az olduğunda simge kırmızı renkte görüntülenir.
- 8 Otomatik zamanlayıcı modu göstergesi
- 9 Bluetooth bağlantı durumu göstergesi
- 10 Pili seviyesi göstergesi
- 11 Kalan film göstergesi
- 12 Çerçeve No. göstergesi
- 13 Çekim tarihi/saati bilgisi
- 14 SESLİ BASKI yapılacak resimlerin iletim durumu göstergesi
- 15 Çerçeve No. göstergesi
(ÇEKİM BİLGİLERİ ekranı (instax Sound Album™)) Instax Sound Album™de kullanılan görüntülerin çerçeve numaralarının listesi görüntülenir.

■ Seç Düğmesi/Komut Kadranı Kılavuz Ekranı

Kamerayı başlatırken veya ekranlar arasında geçiş yaparken (Çekim ekranı ↔ Oynatma ekranı), Seç Düğmesi/Komut Kadranı Kılavuz Ekranı görünür. Ekranı kapatmak için MENU/OK düğmesine veya [Geri] düğmesine basın.

Çekim Ekranı



Oynatma Ekranı



Seç Düğmesi/Komut Kadranı Kılavuzu

Kameranızı Kullanmaya Başlarken

Seç Düğmesini/Komut Kadranını Kullanma

Seç Düğmesi:

Seç Düğmesi, menü öğelerini seçmek veya  düğmelerine atanan işlevleri yerine getirmek için kullanılır.

Komut Kadranı:


Komut Kadranını döndürerek menü öğelerini seçebilirsiniz.



- Komut kadranını çevirerek menü öğelerini  düğmeleriyle aynı şekilde seçebilirsiniz.

MENU/OK düğmesi:

MENU/OK düğmesi menüyü görüntülemek veya seçim yapmak için kullanılır.

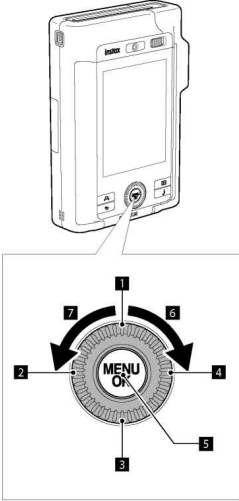

1  Yukarı

2  Sol

3  Aşağı

4  Sağ

5 Menü görüntüleme/Seçimi onaylama

6 Sağa veya aşağı hareket etmek için komut kadranını saat yönünde çevirin.

7 Sola veya yukarı hareket etmek için komut kadranını saat yönünün tersine çevirin.

Hafıza Kartı Kullanma

Fotoğraf makinesinin dahili belleği yaklaşık 45 hareketsiz görüntü saklayabilirken hafıza kartı kullanarak daha fazla görüntü de saklayabilirsiniz.

Hafıza Kartlarıyla İlgili Önlemler

- Bu fotoğraf makinesi, mikro SD kartlar ve mikro SDHC kartlarla uyumludur. Diğer hafıza kartlarının kullanılması makineye zarar verebilir.
- Hafıza kartları küçüktür ve yanlışlıkla bebekler tarafından yutulabilir. Bebeklerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Düşük bir ihtimal olsa da bir bebeğin hafıza kartını yutması halinde derhal doktora başvurun.
- Biçimlendirme veya veri kaydetme/silme sırasında makineyi kapatmayın veya hafıza kartını çıkarmayın. Hafıza kartı hasar görülebilir.**
- Hafıza kartlarını güçlü statik elektriğe veya elektriksiz gürültüye meyilli bir ortamda kullanmayın veya saklamayın.
- Statik elektrik yüklü bir hafıza kartının takılması fotoğraf makinesinin arızalanmasına neden olabilir. Böyle bir durumda makineyi kapatıp tekrar açın.
- Hafıza kartınızı kıyafetlerinizin cebinde taşımayın; üstüne oturulması aşırı baskıya neden olarak karta zarar verebilir.
- Uzun süreli kullanımdan sonra hafıza kartı dokunulamayacak kadar ısınabilir; bu bir arıza göstergesi değildir.
- Hafıza kartlarına herhangi bir etiket yapıştırmayın. Etiketin sökülmesi makinenin arızalanmasına neden olabilir.


Bilgisayarda Hafıza Kartı Kullanımına İlişkin Önlemler

- Kullanılmayan bir hafıza kartını veya bir bilgisayarda veya başka bir cihazda kullanılmış hafıza kartını fotoğraf makinesinde kullanmadan önce her zaman biçimlendirin.
- Bir hafıza kartı fotoğraf makinesinde biçimlendirilip çekim ve kayıt için kullanıldığında, klasörler otomatik olarak oluşturulur. Hafıza kartındaki klasörleri veya dosyaları yeniden adlandırmak veya silmek için bilgisayarınızı kullanmayın. Bu durum fotoğraf makinesindeki hafıza kartını kullanılamaz hale getirebilir.
- Hafıza kartındaki görüntüleri silmek için bilgisayarınızı kullanmayın. Her zaman fotoğraf makinesini kullanın.
- Bir görüntü dosyasını düzenlemek istiyorsanız, görüntü dosyasını bir sabit diske veya benzer bir cihaza kopyaladıktan veya taşıdıktan sonra kopyalanan veya taşınan görüntü dosyasını düzenleyin.


Kameranızı Kullanmaya Başlarken

Hafıza Kartı Takma


1 Kart yuvası kapağını açın.

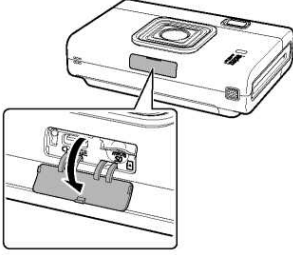

2 Bir "tık" sesi duyana kadar hafıza kartını gösterildiği gibi doğru yönde sonuna kadar yerleştirin.

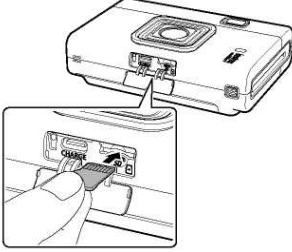


3 Kart yuvası kapağını kapatın.

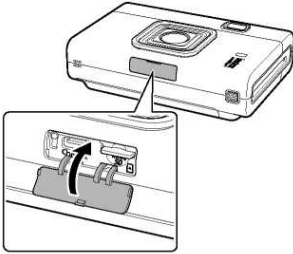

Hafıza Kartını Çıkarma

Hafıza kartını çıkarmak için parmağınızla üzerine bastırın, ardından kart üzerindeki baskıyı hafifçe azaltarak kartın kart yuvasından çıkmasını sağlayın.

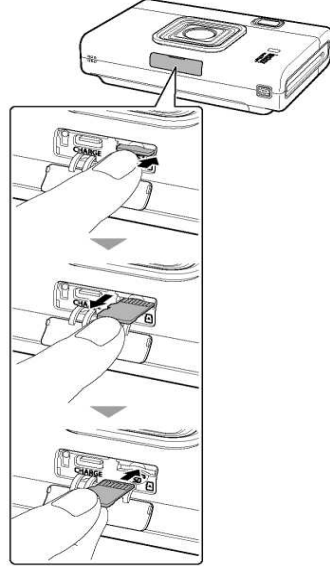


• Hafıza kartını çıkarırken, parmağınızı hafıza kartına bastırıp yavaşça geri çekin. Kilit açılır ve şimdi hafıza kartı çıkarılabilir.

Not

Hafıza kartını çıkarırken parmağınızı aniden çekerseniz kart hızla dışarı fırlayabilir. Lütfen kartı nazikçe çekin.

Kameranızı Kullanmaya Başlarken

Pili Şarj Etme

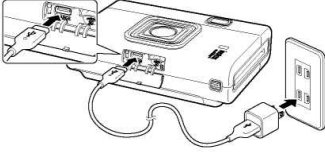

Cihazla birlikte gelen USB Tip-C kabloyu kullanarak fotoğraf makinesini USB AC adaptörüne bağlayın, ardından USB AC adaptörünü iç mekandaki bir prize takın.

- Şarj süresi yaklaşık 2 - 3 saattir.
- Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazı, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 1,3 Watt ile maksimum 2,5 Watt arasında güç sağlamalıdır.

Şarj Durumu

Cihaz şarj olurken	Otomatik zamanlayıcı ışığı yanar. Fotoğraf makinesi açıkken şarj edildiğinde ışık yanmaz. LCD ekranda şarj ikonu görünür.
Şarj tamamlandı	Otomatik zamanlayıcı ışığı söner.
Şarj hatası	Otomatik zamanlayıcı ışığı yanıp söner.

Bilgisayarda şarj etme:

- Cihazı doğrudan bilgisayara bağlayın. Cihazı bilgisayara bağlamak için USB hub veya klavye kullanmayın.
- Şarj işlemi sırasında bilgisayar uykuya geçerse şarj işlemi durur. Şarj işlemine devam etmek için bilgisayarı uykuya modundan çıkartıp USB Tip C kabloyu yeniden bağlayın.
- Pil, bilgisayarın özelliklerine, ayarlarına veya koşullarına bağlı olarak şarj olamayabilir.

Not

- Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Bu nedenle fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili şarj edin.
- Pille ilgili notlar için bkz. "Basit Fotoğraf Makinesi Bakımı" (sayfa 38).

instax™ mini Film Kartuşunu Takma

Dikkat

Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kalan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.


- Film kartuşunu takarken kartuşun arkasındaki iki dikdörtgen deliğe kesinlikle bastırmayın.
- Film kartuşunu raf ömrü dolduktan sonra kesinlikle kullanmayın, aksi takdirde fotoğraf makinesine zarar verebilirsiniz.

Yalnızca FUJIFILM instax™ mini anlık film kullanın; instax™ SQUARE filmi ve instax™ WIDE filmi kullanılamaz.


Film kartuşuyla ilgili notlar

- Her FUJIFILM instax™ mini film kartuşu, bir adet siyah film koruyucu kılıf ve 10 film tabakası içerir.
- Filmi fotoğraf makinesine takmaya hazır olana kadar film kartuşunu iç folyo ambalajından çıkarmayın.
- Film kapağı kapatıldığında film kılıfı otomatik olarak çıkar. Ayrıntılı bilgi için, FUJIFILM instax™ mini anlık film paketi ile ilgili talimatlara ve uyarılara bakınız.

1 Film kapağı kilidini kaydırıp basılı tutun, ardından film kapağını açın.

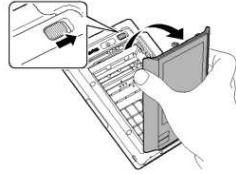

2 Sarı işaretleri hizalayarak film kartuşunu yerleştirin.

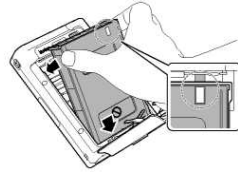


Not

Fotoğraf makinesindeki ve film kartuşundaki sarı işaretleri birbirine hizalamaya dikkat edin.

Kameranızı Kullanmaya Başlarken

- 3 Film kapağını kapatın.
Film kapağını kilitlenene kadar itin.

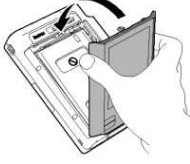


- 4 Siyah koruyucu film kılıfı otomatik olarak çıkacaktır.



Açma/Kapatma

Kamerayı açmak veya kapatmak için  (Güç) düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

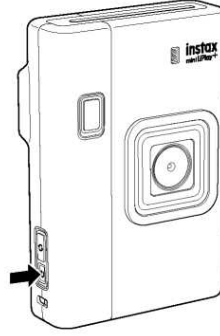

Not

Makine kısa bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Şarj Seviyesini Kontrol Etme

[DURUM GÖSTERGESİ] [AÇIK] olarak ayarlandığında LCD ekranın sağ alt kısmında pil seviyesi görüntülenir.

Gösterge	Şarj seviyesi
	Kalan şarj yeterli.
	Şarj yarıya veya daha azına indi. Cihazı şarj etmeniz önerilir.
	Yeterli şarj kalmadı. Cihazı hemen şarja takın.

- Şarj seviyesi düşükse, [DURUM GÖSTERGESİ] [KAPALI] olarak ayarlansa bile LCD ekranın sağ alt kısmında  simgesi belirir.
- Şarj tamamen bittiğinde LCD ekranda  simgesi belirir ve cihaz kapanır.

- Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında kendiliğinden kapanır. Cihazın kapanma süresini kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için "[OTOMATİK KAPANMA]" (s. 34) bölümüne bakın.

Kameranızı Kullanmaya Başlarken

Başlangıç Ayarları

Satın aldıktan sonra makineyi ilk kez açtığınızda, beliren ekranda otomatik olarak dili, tarihi ve saati ayarlamamız istenecektir. Bu ayarı daha sonra da yapabilirsiniz. Ayarları daha sonra yapılandırmak veya yeniden yapılandırmak isterseniz, Kamera Ayarlarında [言語/DİL] ve [TARİH/SAAT] öğelerini seçin.

1 Cihazı açın.

- Satın aldıktan sonra cihazı ilk açtığınızda Dil Ayarı Ekranı görüntülenir.

2 veya düğmesinden istediğiniz dili seçerek MENU/OK tuşuna basın.


- Varsayılan olarak [İNGİLİZCE] seçilidir.



- Bir sonraki sayfaya geçmek için  tekrar tekrar basın.



3 veya düğmelerine basarak tarih sırasını ayarlayın, ardından MENU/OK düğmesine basın.

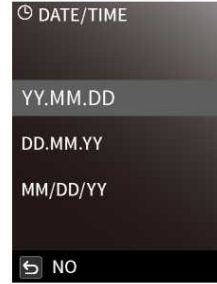

4 Yılı, ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlayın ve ardından MENU/OK tuşuna basın.

- Ayarlanacak öğeyi (yıl, ay, gün, saat, dakika) seçmek için  veya  düğmelerine basın, ardından  veya  düğmelerinden ayarlanacak numarayı seçin.



5 MENU/OK düğmesine basın.

- Dil ve tarih/saat ayarlarınız tamamlandı.

Kameranızı Kullanmaya Başlarken

Eşleştirme Ayarları

Akıllı Telefon uygulaması "instax mini LiPlay™"e bağlanarak çeşitli işlevleri kullanabilirsiniz. Uygulamaya bağlanmak için fotoğraf makinesini akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için "Akıllı Telefon Uygulamasıyla Bağlantılı İşlevler" (s. 35) bölümüne bakın.

- 1 Çekim ekranında veya oynatma ekranında*1, MENU/OK düğmesine basın.
MENÜ ekranı görüntülenir.
*1 Oynatma ekranında, görüntüyü tam kare olarak görüntüleyin.
- 2  Veya  düğmesine basarak [Bluetooth AYARLARI] ögesini seçin, ardından MENU/OK düğmesine basın.
[Bluetooth AYARLARI] ekranı görüntülenir.



- 3  veya  düğmesine basarak [EŞLEŞTİRME KAYDI] ögesini seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
[EŞLEŞTİRME KAYDI] ekranı görüntülenir.



- 4 Akıllı Telefon Uygulamasını [instax mini LiPlay™] başlatın ve [Fotoğraf Makinesini bağla] düğmesine basın.



- 5 Ekranda fotoğraf makinesinin adını onaylayın ve akıllı telefon uygulamasında [Bağlan] düğmesine basın.




- Fotoğraf makinesi adını [Bluetooth AYARLARI] altından doğrulayabilirsiniz. Çekim Menüünde (s. 32) veya Oynatma Menüünde (s. 32), [Bluetooth AYARLARI] ve ardından [CİHAZ ADI] ögesini seçin.

Kameranızı Kullanmaya Başlarken

6 Fotoğraf makinesi ve akıllı telefon ekranlarını doğrulayın.

- Fotoğraf makinesi: Ekranda altı haneli bir doğrulama kodu görünecektir.
- Akıllı telefon: Android kullanıcılarına eşleştirme talebi iletilir. iOS kullanıcılarına ise bir eşleştirme kodu gösterilir.

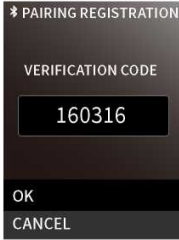


LCD ekran




Akıllı telefon ekranı

7 Fotoğraf makinesinde ve akıllı telefonda görüntülenen altı haneli sayıların eşleştiğini onaylayın, ardından eşleştirmeye izin verin.

- Fotoğraf makinesi: [OK] öğesini seçip MENU/OK düğmesine basın.
- Akıllı telefon: [Eşleştir] öğesini seçin.

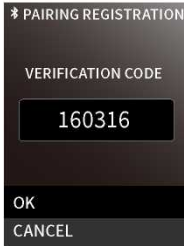

LCD ekran



Akıllı telefon ekranı

Akıllı telefonunuzun modeline bağlı olarak ekran farklı görünebilir.

8 Eşleştirme kaydının tamamlandığını onaylayın.



Eşleştirme kaydı tamamlandı.

Çekim Hakkında

Temel Çekim

Çekim yapma

Temel çekim işlemini aşağıdaki adımlarla yapabilirsiniz.

1 Cihazı açın.

- Seç Düğmesi/Komut Kadranı Kılavuz Ekranı görüntülenir. Ekranı kapatmak için MENU/OK düğmesine veya ↶ (Geri) düğmesine basın.
- Normal Çekim Modu ekranı görüntülenmiyorsa, 🎵 (Çekim Modunu Değiştir) düğmesine basılı tutarak görüntülenmesini bekleyin.

2 Makineyi tutun.

3 Çerçeveyi, filtreyi, flaşı, pozlamayı vb. istediğiniz gibi yapılandırın.

4 Çekeceğiniz kompozisyonu belirleyin.

5 Çekeceğiniz nesneye odaklanmak için deklanşöre yarım basın.

Kamera nesneye odaklandı



Bir bip sesi gelir ve LCD ekranda yeşil bir AF çerçevesi belirir. Kamera nesneye odaklanmamışsa, odaklamak için deklanşöre tekrar yarım basın.


Kamera nesneye odaklanmadı



LCD ekranda kırmızı bir AF çerçevesi belirir. Ya kompozisyonu değiştirin ya da AF/AE kilidini kullanın (s. 17).

6 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine tamamen basın.

Fotoğraf çekilir ve görüntü dahili belleğe veya hafıza kartına kaydedilir.

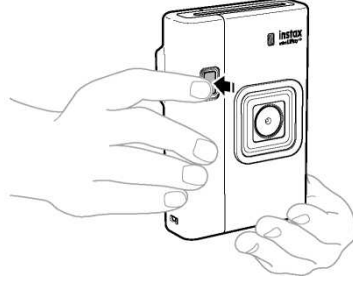

- Çektığınız bir görüntüyü nasıl bastıracağınızı öğrenmek için "Bastırma" bölümüne bakın (s. 30).

- Fotoğraf çekerken kollarınızı vücudunuza paralel şekilde tutun ve makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın.
- Deklanşöre basarken lense dokunmamaya özen gösterin.
- Makinenin hareket etmesini ve fotoğrafın bulanıklaşmasını önlemek için deklanşöre tam basarken nazikçe hareket edin.
- Parmaklarınızın veya el kayışının flaşı veya lensi kapatmamasına dikkat edin.
- Karanlık veya arkadan aydınlatmalı koşullarda, deklanşöre tam basıldığında flaş patlayabilir. Flaşın patlamasını önlemek için flaş ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için "Flaş Kullanarak Çekim Yapma" (s. 16) bölümüne bakın.

Dahili bellekle ilgili önlemler

- Dahili bellek doluyrsa deklanşör serbest bırakılmaz ve fotoğraf çekemezsiniz. Depolama alanını boşaltmak için kameradaki görüntüleri silin veya hafıza kartı kullanın.
- Makine anızalanırsa dahili bellekteki görüntüler zarar görebilir veya kaybolabilir.
- Önemli fotoğrafları yedeklemek için başka bir ortama kopyalamanızı öneririz.
- Tamire gönderilen makinelerin içerisindeki verilerin korunacağı garanti edilemez.
- Makine tamir edilirken dahili hafızadaki verileri kontrol etmemiz gerekebilir.

Çekim Hakkında

Otomatik Zamanlayıcı ile Çekim Yapma

Grup fotoğrafları çekerken kamera sarsıntısını önlemek için kamerayı güvenli ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve zamanlayıcıyı kullanın.

- 1 Çekim ekranında düğmesine basın. Aşağıdaki kılavuz ekrana gelir.



- 2 veya düğmesine basarak [2 SN] veya [10 SN] arasından seçim yapın.

- Otomatik zamanlayıcıyı kullanmak istemiyorsanız [OTOMATİK ZAMANLAYICI KAPALI] seçeneğini seçin.

- 3 MENU/OK düğmesine basın.

Ekranın sağ üst köşesinde, seçili zamanlayıcı süresini gösteren bir simge belirecektir.



2 sn otomatik zamanlayıcı



10 sn otomatik zamanlayıcı

- Ayarı uygulamadan önceki ekrana dönmek için (Geri) düğmesine basın.

- 4 Deklanşöre tam basın.

[2 SN] seçeneğini seçtiyseniz:

Deklanşöre bastığınızda otomatik zamanlayıcı ışığı yanıp söner.

[10 SN] seçeneğini seçtiyseniz:

Deklanşöre bastığınızda otomatik zamanlayıcı ışığı yanar ve fotoğraf çekilmeden üç saniye süreyle yanıp söner.

Otomatik zamanlayıcıyı iptal etmek için (Geri) düğmesine basın.

Flaş Kullanarak Çekim Yapma

Gece veya karanlık ortamlarda fotoğraf çekerken flaşı kullanın. Flaşın patlamasını önlemek için flaş ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Çekim ekranında düğmesine basın. Aşağıdaki kılavuz ekrana gelir.



- 2 veya düğmesine basarak flaş ayarını seçebilirsiniz.

- 2
- Flaş ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için "Flaş Türleri" bölümüne bakın.

- 3 MENU/OK düğmesine basın.

- 4 Deklanşöre tam basın.

■ Flaş Türleri

Otomatik flaş

Karanlık ortamlarda flaş otomatik olarak patlar. Bu ayar çoğu duruma uygundur.

Her Zaman Açık Flaş

Flaş, ortamın parlaklık seviyesinden bağımsız olarak patlar. Işığın nesnenin arkasından vurduğu ve nesnenin karanlık olduğu durumlarda bu ayarı kullanın.

Kapalı Flaş

Ortam karanlık olsa dahi flaş patlamaz.

Bu ayar, flaşlı çekimin yasak olduğu yerlerde çekim yapmak için uygundur.

Karanlık ortamlarda flaşlı çekim yaparken kamerayı bir masa vb. üzerine sabitlemeniz önerilir.

Çekim Hakkında

AF/AE Kilidi İle Çekim Yapma

öÇekim yaparken deklanşöre yarım basıldığında odak kilitlenir, buna "AF kilidi" denir. Parlaklık veya pozlama da kilitlenir, bu işleve "AE kilidi" denir. Bu özellik, çekim sırasında nesneyi ekranın merkezinin dışına yerleştirmek istediğinizde kullanışlıdır.

Selfie kamerasında AF/AE kilidi kullanılamaz.

- 1 Çekeceğiniz nesneye odaklanmak için deklanşöre yarım basın.**
Deklanşöre yarım bastığınızda AF ve AE kilitlenir.
- 2 Kompozisyonunuzu karar verip deklanşöre yarım basın.**
- 3 Çekim yapmak için deklanşöre tam basın.**


Odaklanma zor olabileceğinden, aşağıdaki nesnelerin fotoğraflarını çekerken AE/AF kilidini kullanmanız önerilir.

- Araç gövdesi veya ayna gibi parlak nesneler
- Çok hızlı hareket eden nesneler
- Camın ardındaki nesneler
- Saç veya kürk gibi ışığı yansıtmadan emen koyu nesneler
- Duman veya alev gibi katı olmayan nesneler
- Arka planla renk kontrast oranı çok düşük olan nesneler (örneğin, arka planla aynı renkte giysiler giyen bir kişi)
- AF çerçevesinde renk kontrast oranı çok yüksek ve nesne bu noktaya yakınsa (örneğin, renk kontrast oranı çok yüksek bir arka planın önünde duran bir nesne)

Selfie Çekme

Selfie kamerasını kullanarak kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz.

- 1 Kamerayı, lensi yüzünüzden 40 ila 50 cm uzakta olacak şekilde sabit tutun.**
 - Özellikle karanlık ortamlarda yapılan çekimlerde cihaz kamera titremesi etkilerine açık olduğundan fotoğraf makinesini sabit tutun.



- 2 Çerçeve, filtre vb. ayarları gerektiği gibi yapılandırın.**

- 3 Kompozisyonunuzu kontrol edin.**



- 4 Çekim yapmak için deklanşöre basın.**

Çekim Menüsü Öğeleri

Temel çekimle ilgili çeşitli ayarları çekim menüsünden değiştirebilirsiniz.

[AF IŞIĞI]

AÇIK olarak seçildiğinde, deklanşöre yarım bastığınız andan nesne odaklanana kadar AF ışığı yanarak karanlık nesnelere odaklanmanızı kolaylaştırır.

- Ortam koşullarına bağlı olarak, flaş kullanılsa dahi odaklanma zor olabilir.
- Nesneye yakın çekim yapıldığında AF ışığının etkisi yeterli olmayabilir.
- AF ışığını göze yakın kullanmayın.

Selfie kamerasında AF/AE kilidi kullanılamaz.

[POZLAMA]

Görüntü parlaklığını ayarlayın. Pozlama, nesne çok parlak veya çok karanlık olduğunda ya da nesne ile arka plan arasındaki kontrast (parlaklık farkı) yüksek olduğunda kullanılır.

- Ayarlanan pozlama değeri, görüntü verileri bir bilgisayara vb. taşındığında bile korunur.

[KAYIT AYARLARI]

[ÇEKİMDEN SONRA] veya [ÖNCE & SONRA] seçeneğine geçer (bkz. s. 18). Bu, [Normal Çekim Modu] veya [Katmanlı Fotoğraf Modu] modunda seçilemez.

Aşağıdaki öğelerin açıklaması için "Çekim Menüsünü Kullanma" bölümüne bakın (s. 32).

[DURUM GÖSTERGESİ] / [ÇEKİM MODU KILAVUZU] / [Bluetooth AYARLARI] / [KAMERA AYARI]

Çekim Hakkında

Çeşitli Çekim Türleri

Kamerayla ses klipleri kaydedin ve basılı karekodu tarayarak bunları dinleyin.


Instax Sound Print™

Çekim yaparken aynı anda ses veya ortam seslerini kaydedin. Akıllı telefonunuzla okutulduğunda sesleri çalmaya yarayan bir karekodla birlikte fotoğrafı bastırın. Karekodla erişilebilen ses kaydına yalnızca 2 yıl süreyle erişebilirsiniz. [ÖNCE & SONRA] (çekim öncesi ve sonrası sesi kaydedin) ve [ÇEKİMDEN SONRA] (çekimden sonra sesi kaydedin) arasında seçim yapabilirsiniz.

Ses kaydı ayarlarını [KAYIT AYARLARI] menüsünden değiştirebilirsiniz. Çekim ekranında MENU/OK tuşuna basın, [KAYIT AYARLARI] seçeneğini seçin ve ayarları değiştirin.

1 Çekim ekranında (Çekim Modunu Değiştir) düğmesine basın.

- [ÇEKİM MODU KILAVUZU] [AÇIK] olarak ayarlandığında instax Sound Print™ açıklama ekranı görüntülenir.

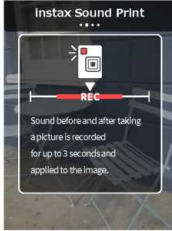

[ÖNCE & SONRA]



[ÇEKİMDEN SONRA]

2 Instax Sound Print™ modu başlar ve ekranın üst kısmında kayıt simgesi görüntülenir.

- Seç Düğmesi/Komut Kadranı Kılavuz Ekranı görüntülenir. Ekranı kapatmak için MENU/OK düğmesine veya  (Geri) düğmesine basın.



[ÖNCE & SONRA]



[ÇEKİMDEN SONRA]

3 Çerçeve, filtre vb. ayarları gerektiği gibi yapılandırın.

4 Çekeceğiniz nesneye odaklanmak için deklanşöre yarım basın.

5 Deklanşöre tam basın.

• [ÖNCE & SONRA] Ayarlandığında

Fotoğraf çekilir ve deklanşöre tam basmadan önceki 1,5 saniye ve tam bastıktan sonraki 1,5 saniye boyunca ses kaydedilir.

- Instax Sound Print™ modundan çıkmak için,  (Çekim Modunu Değiştir) düğmesi.

• [ÇEKİMDEN SONRA] Ayarlandığında

Çekimden sonra ses kaydı başlar.

- Kayıt süresi yaklaşık 3 saniyedir. Yaklaşık 3 saniye sonra kayıt sona erer ve ekran otomatik olarak değişir.
- Instax Sound Print™ modundan çıkmak için,  (Çekim Modunu Değiştir) düğmesi.

Instax Sound Album™

Sesli olarak 5 adede kadar fotoğraf çekin ve bunları animasyonlu bir filme dönüştürün. Arka plan rengini, müziği ve bastırılacak fotoğraflardan birini seçin.

Basılan fotoğrafta yer alan karekodu tarayarak, yaratıcılığınızı akıllı telefonunuzda görüntüleyebilirsiniz. Daha önce çektiğiniz görüntüleri kullanarak video da oluşturabilirsiniz. Bu yöntemle kamera galerisinden en fazla 10 adet resim seçebilirsiniz. Karekodla erişilebilen video kaydına yalnızca 2 yıl süreyle erişebilirsiniz. [ÖNCE & SONRA] (çekim öncesi ve sonrası sesi kaydedin) ve [ÇEKİMDEN SONRA] (çekimden sonra sesi kaydedin) arasında seçim yapabilirsiniz.

Ses kaydı ayarlarını [KAYIT AYARLARI] menüsünden değiştirebilirsiniz. Çekim ekranında MENU/OK tuşuna basın, [KAYIT AYARLARI] seçeneğini seçin ve ayarları değiştirin.

1 Çekim ekranında (Çekim Modunu Değiştir) düğmesine basarak 'Instax Sound Album™' görüntülenene kadar basılı tutun.

- [ÇEKİM MODU KILAVUZU] [AÇIK] olarak ayarlandığında instax Sound Album™ açıklama ekranı görüntülenir.



Çekim Hakkında

2 Instax Sound Album™ modu başlar ve ekranın üst kısmında kayıt simgesi görüntülenir.

- Seç Düşmesi/Komut Kadranı Kılavuz Ekranı görüntülenir. Ekranı kapatmak için MENU/OK düğmesine veya (Geri) düğmesine basın.



[ÖNCE & SONRA]

[ÇEKİMDEN SONRA]

3 Çerçeve, filtre vb. ayarları gerektiği gibi yapılandırın.

4 Çekeceğiniz nesneye odaklanmak için deklanşöre yarım basın.

5 Deklanşöre tam basın.

- [ÖNCE & SONRA] Ayarlandığında**
Fotoğraf çekilir ve deklanşöre tam basmadan önceki 1,5 saniye ve tam bastıktan sonraki 1,5 saniye boyunca ses kaydedilir.
- [ÇEKİMDEN SONRA] Ayarlandığında**
Kayıt süresi yaklaşık 3 saniyedir. Yaklaşık 3 saniye sonra kayıt sona erer ve ekran otomatik olarak değişir.

6 Bir sonraki fotoğrafı çek.



[ÖNCE & SONRA]

[ÇEKİMDEN SONRA]

- Beş adete kadar fotoğraf çekebilirsiniz.
- Fotoğrafı tekrar çekmek isterseniz (Geri) tuşuna basın. veya tuşuna basarak [TEKRAR ÇEKİ] seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
- 2'den fazla fotoğraf çekin ve (Oynat) düğmesine basın. ARKA PLAN GÖRÜNTÜSÜ ekranı görüntülenir.
- 5'ten az fotoğraf çekerek bitirmek istiyorsanız (Oynat) düğmesine basın.

- Çekimi kesmek için (Çekim Modunu Değiştirme) düğmesine basın. "Çekimi sonlandırmak istiyor musunuz?" Görüntü verileri saklanacaktır" mesajı görüntülenir. Çıkmak istiyorsanız [ÇIKI], istemiyorsanız [GERİ]'yi seçin.

7 Çekim bittikten sonra animasyonlu bir video oluşturun.


- Beş fotoğraf çektiğinizde veya çekimi sonlandırmak istediğinizde (Oynat) düğmesine basarak animasyonlu video oluşturma ekranını görüntüleyin. Animasyonlu videolar oluşturma hakkında ayrıntılı bilgi için "Çekilen Fotoğraflardan instax Sound Album™ Oluşturma" (s. 26) bölümüne 8. adımdan itibaren bakın.

Katmanlı Fotoğraf Modu

Selfie'nizi ve çevrenizdeki dünyayı tek bir eşsiz fotoğrafta birleştirin. Selfie çekmek için Selfie Kamerasını kullanın, ardından etrafınızı çekmek için Ana Kamerayı kullanın.


1 Çekim ekranında (Çekim Modunu Değiştir) düğmesine 'Katmanlı Fotoğraf Modu' görüntülenene kadar basın.

- [ÇEKİM MODU KILAVUZU] [AÇIK] olarak ayarlandığında Katmanlı Fotoğraf Modu açıklama ekranı görüntülenir.

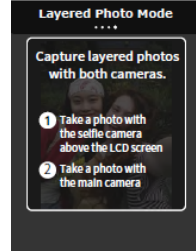

2 Katmanlı Fotoğraf Modu başlatılır ve selfie kamera görüntüsü ekrana gelir.

- Seç Düşmesi/Komut Kadranı Kılavuz Ekranı görüntülenir. Ekranı kapatmak için MENU/OK düğmesine veya (Geri) düğmesine basın.

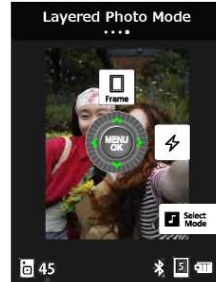

Çekim Hakkında

3 Düğmesine asarak düzeni ayarlayın.

-  veya  düğmesine basarak düzeni seçip MENU/OK düğmesine basın.
- Çerçeve veya filtre ayarlayamazsınız.

4 Deklanşöre tam basın.



- AF/AE kilidini kullanamazsınız.
- Fotoğrafı tekrar çekmek isterseniz  (Geri) tuşuna basın.

5 Çekim tamamlandığında ana kamera görüntüsü ekrana gelir.

- Selfie kamerasıyla çekilen görüntü ekranın ortasında gösterilir.
- Bu ekranda ana kamera görüntüsünün düzenini de değiştirebilirsiniz.  düğmesine basarak kılavuzu görüntüleyin, ardından  veya  ile seçin.



6 Flaşı ihtiyacınıza göre yapılandırın.

- Çerçeve veya filtre ayarlayamazsınız.

7 Çekeceğiniz nesneye odaklanmak için deklanşöre yarım basın.

8 Deklanşöre tam basın.

- Çekimi kesmek için  (Çekim Modunu Değiştirme) düğmesine basın. "Çekimi sonlandırmak istiyor musunuz? Çekilen tüm veriler kaybolacaktır." mesajı görüntülenir. Çıkamak istiyorsanız [ÇIK]'ı, istemiyorsanız [GERİ]'yi seçin.

Çekim Hakkında

Çerçeve Seçimi

Çerçeve türünü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Çekim ekranında veya oynatma ekranında  düğmesine basın.

Aşağıdaki kılavuz ekrana gelir.



- 2  veya  düğmesine basarak çerçeve türünü seçin.



- 3 MENU/OK düğmesine basın.

Çerçeve uygulanır ve görüntü önceki ekrana döner.

- Çerçeveyi uygulamadan önceki ekrana dönmek için  (Geri) düğmesine basın.
- Uyguladığınız çerçeveyi iptal etmek için çerçeve türü altındaki "Çerçeve Yok" seçeneğini seçin.


Çerçeveleri uygulama üzerinden de değiştirebilirsiniz.
Ekranın sağ üst köşesinde  simgesine gelin -> [Çerçeve Ayarları] -> [Aktarılabilecek çerçeveleri seç] -> Çerçeveleri değiştir -> [Fotoğraf makinesini senkronize et] -> Fotoğraf makinesini onayla.

Filtre Seçimi

Filtre türünü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Çekim ekranında  düğmesine basın.

Aşağıdaki kılavuz ekrana gelir.

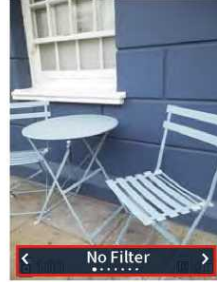

- 2  veya  düğmesine basarak filtre türünü seçin.



- 3 MENU/OK düğmesine basın.

Filtre uygulanır ve görüntü önceki ekrana döner.

- Filtreyi uygulamadan önceki ekrana dönmek için  (Geri) düğmesine basın.
- Uyguladığınız filtreyi iptal etmek için filtre türü altında "Filtre Yok" seçeneğini seçin.

Oynatma Hakkında

Fotoğrafları Görüntüleme


Fotoğrafları LCD ekranda görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Cihazı açın.
- 2  (Oynat) düğmesine basın.
- 3  veya  düğmesine basarak daha önce çektiğiniz fotoğraflar arasında geçiş yapın.
- 4 MENU/OK düğmesine basın.

Çekim ekranına dönmek için deklanşöre tam basın.

■ Görüntülenen Resim Sayısını Değiştirme

Oynatma ekranını görüntülerken  (Oynat) düğmesine basarak aynı anda gösterilecek resim sayısını değiştirebilirsiniz.

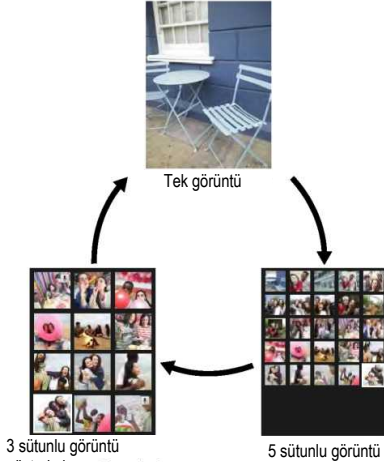


Oynatma Ekranındaki Görüntüyü Değiştirme


Bir görüntüyü yakınlaştırmak veya LCD ekranda görüntülenen resim sayısını değiştirebilirsiniz.

■ Görüntüleri yakınlaştırma

- 1 Yakınlaştırmak istediğiniz fotoğrafı seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
Oynatma menüsü ekrana gelir.

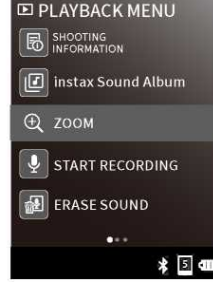

- 2  veya  düğmesine basarak [YAKINLAŞTIR]’ı seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
Yakınlaştırma ekranı belirir.

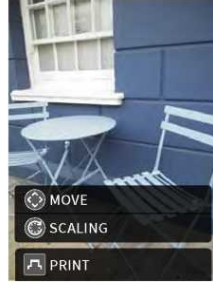

Oynatma Hakkında

3 Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak.



- Görüntüyü büyötmek için Komut Kadranını saat yönünde, küçölmek için ise saat yönünün tersine çevirin.
- Düğmesine basarak ekran konumunu taşıyın.
- Oynatma menüsü ekranına dönmek için (Geri) düğmesine basın.
- (Baskı) düğmesine basın; fotoğrafı yakınlaştırmak için uzaklaştırmak için da basabilirsiniz.

Görüntüleri Silme

İstemediğiniz resimleri silebilirsiniz. Ayrıca birden fazla resmi aynı anda silebilirsiniz.

ÇERÇEVE

- 1 (Oynat) düğmesine basın.
- 2 Silmek istediğiniz görüntüyü seçmek için veya düğmesine basın.
- 3 MENU/OK düğmesine basın.
Oynatma menüsü ekrana gelir.
- 4 veya düğmesine basarak [SİL] öğesini seçin ve MENU/OK düğmesine basın.



- 5 veya düğmesine basarak [ÇERÇEVE]'yi seçin ve MENU/OK düğmesine basın.



- 6 veya düğmesine basarak [SİL] öğesini seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
Seçilen görüntü silinir.



ÇOKLU KARE

- 1 (Oynat) düğmesine basın.
- 2 Silmek istediğiniz görüntüyü seçmek için veya düğmesine basın.
Silme istediğiniz bir resmi seçin.
- 3 MENU/OK düğmesine basın
Oynatma menüsü ekrana gelir.
- 4 veya düğmesine basarak [SİL]'i seçin ve MENU/OK düğmesine basın.



Oynatma Hakkında

- 5 veya düğmesine basarak [ÇOKLU KARE]'yi seçin ve MENU/OK düğmesine basın.



- 6 Silmek istediğiniz görüntüyü seçmek için düğmesine basın.




- 7 MENU/OK düğmesine basın.

- Görüntü seçimi onaylanır ve görüntünün sol üst köşesinde görünür. Silmek istediğiniz tüm görüntüleri seçin.
- Seçimi kaldırmak için MENU/OK düğmesine tekrar basın.



- 8 (Oynat) düğmesine basın.

- Görüntüyü silmek için (Oynat) düğmesine basın.
- Hiçbir resim seçilmezse, (Oynat) düğmesi kullanılamaz.

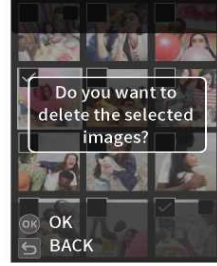


- 9 MENU/OK düğmesine basın.
Seçilen görüntü silinir.

TÜM KARELER


- 1 (Oynat) düğmesine basın.

- 2 MENU/OK düğmesine basın.
Oynatma menüsü ekrana gelir.

- 3 veya düğmesine basarak [SİL]'i seçin ve MENU/OK düğmesine basın.

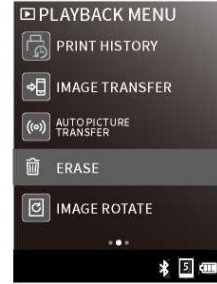


- 4 veya düğmesine basarak [TÜM KARELER]'i seçin ve MENU/OK düğmesine basın.

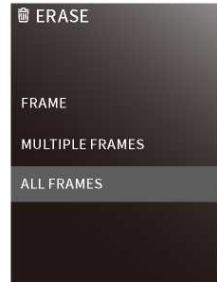

Oynatma Hakkında

- 5 veya düğmesine basarak [SİL]'i seçin ve MENU/OK düğmesine basın.

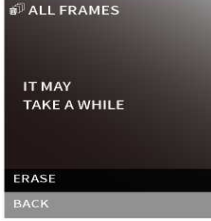

- 6 MENU/OK düğmesine basın.
Seçilen görüntü silinir.

Kalan Film Göstergesi

Kalan film tabakası sayısı ekranın altında gösterilir.



Kalan film tabakaları

- Filmlerin kullanımıyla ilgili bilgi için FUJIFILM instax™ mini anlık film kullanım talimatlarına bakın.
- Film yaklaşık 90 saniyede çıkartılır (süre sıcaklığa göre değişir).

Çekim Bilgilerini Görüntüleme

Oynatma ekranında, MENU/OK düğmesine basın ve [ÇEKİM BİLGİLERİ] öğesini seçerek LCD ekranda aşağıdaki bilgi ekranını görüntüleyin. Önceki ekrana dönmek için (Geri) düğmesine basın.



Oynatma Menüsü Öğeleri

Çeşitli temel oynatma ayarlarını oynatma menüsünden değiştirebilirsiniz.

[YAKINLAŞTIR]

"Görüntüleri yakınlaştırma" bölümüne bakın (bkz. s. 22).

[KAYDI BAŞLAT]

Sesi kaydedin ve görüntü dosyalarına uygulayın. Zaten ses kaydı olan resimlerde mevcut sesin üzerine kayıt yapar (bkz. S. 26).

Not

Aşağıdaki verilere ses kaydı yapamazsınız:

- Katmanlı Fotoğraf Modunda çekilen görüntüler
- instax Sound Album™ verileri

[SESİ SİL]

Ses uygulanmış görüntülerden sesi siler.

- Ses kaydı olmayan bir resim için bu işlev seçilemez.

[BASKI GEÇMİŞİ]

- Basılan son 50 resmi gösterir.
- Bir resmi seçin ve (Baskı) düğmesine basıp onay ekranını görüntüleyin. veya düğmesinden basılacak kopya sayısına karar verin, ardından (Baskı) düğmesinden baskıyı başlatın.
- düğmesine bastığınızda açılan menüden baskı geçmişini temizleyebilirsiniz. Ayrıntılar için "Baskı Geçmişinden Baskı Alma" (s. 31) bölümüne bakın.

[SİL]

Resimleri silebilirsiniz.

[KARE], [ÇOKLU KARE] veya [TÜM KARELER] arasından seçim yapın.

[GÖRÜNTÜYÜ DÖNDÜR]

Resimleri 90 derece döndürerek görüntüleyin.

[KOPYALA]

Resimleri dahili bellekten hafıza kartına veya hafıza kartından dahili belleğe kopyalar. Ayrıntılar için "[KOPYALA]" (s. 33) bölümüne bakın.

Aşağıdaki öğelerin açıklaması için "Oynatma Menüsünü Kullanma" bölümüne bakın (s. 32).

[ÇEKİM BİLGİLERİ] / [instax Sound Album] / [GÖRÜNTÜ AKTARIMI] / [OTOMATİK GÖRÜNTÜ AKTARIMI] / [Bluetooth AYARLARI] / [KAMERA AYARI]

Oynatma Hakkında

Çeşitli Oynatma Türleri

Çekimden Sonra Ses Kaydetme

- 1 [Oynat] düğmesine basın.
- 2 [v] veya [d] düğmesine basarak görüntüleri seçin.

Not
Aşağıdaki verilere ses kaydı yapamazsınız:
 - Katmanlı Fotoğraf Modunda çekilen görüntüler
 - instax Sound Album™ verileri
- 3 MENU/OK düğmesine basın.
 - Oynatma menüsü ekrana gelir.
- 4 [v] veya [d] düğmesine basarak [KAYDI BAŞLAT]'ı seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
 - Ayrıca oynatma ekranında J(Çekim Modunu Değiştir) düğmesine basarak ses kaydı da yapabilirsiniz.
 - Görüntüde zaten ses kaydı varsa, "Mevcut sesin üzerine yazılacak" mesajı görüntülenir. Kaydın üzerine yazmak için [ONAYLA] seçeneğini seçin Vazgeçmek için [GERİ] seçeneğini seçin.



- 5 [v] veya [d] düğmesine basarak [KAYDI BAŞLAT]'ı seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
Kayıt başlar ve ekranın ortasında kayıt simgesi belirir.
 - Maksimum kayıt süresi yaklaşık 10 saniyedir. Yaklaşık 10 saniye sonra kayıt işlemi otomatik olarak sona erer.
 - Kaydı yarıda kesmek istiyorsanız [KAYDI DURDUR] öğesini seçin ve MENU/OK düğmesine basın.

- 6 [v] veya [d] düğmesine basarak [OYNAT]'ı seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
Kayıt oynatılır.



- Ses çalmayı duraklatmak için [DURAKLAT] öğesini seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
 - [SES AYARI] öğesini seçin ve oynatma sırasında [OYNATMA SESİ] ekranını görüntülemek için MENU/OK düğmesine basın. Ayrıca [v] veya [d] düğmelerine basarak da ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- 7 [v] veya [d] düğmesine basarak [KAYDET]'i seçin ve MENU/OK düğmesine basın

Çekilen Fotoğraflardan Instax Sound Album™ Oluşturma

- 1 [Oynat] düğmesine basın.
- 2 [v] veya [d] düğmesine basarak görüntüleri seçin.
- 3 MENU/OK düğmesine basın.
 - Oynatma menüsü ekrana gelir.
- 4 [instax Sound Album] öğesini seçip MENU/OK düğmesine basın.




Oynatma Hakkında

- [ÇEKİM MODU KILAVUZU] [AÇIK] olarak ayarlandığında instax Sound Album™ açıklama ekranı görüntülenir.



- 5 veya düğmesine basarak bir resmi seçin ve MENU/OK düğmesine basın.

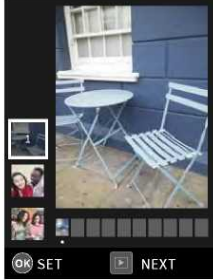

Seçilen görüntüler kaydedilir.

- 6 Daha fazla fotoğraf eklemeye devam edin.



- En fazla 10 fotoğraf kaydedebilirsiniz.
- Seçili fotoğrafı değiştirmek istiyorsanız, MENU/OK düğmesine veya (Geri) düğmesine basın.
- 2'den fazla fotoğraf çekin ve (Oynat) düğmesine basın. ARKA PLAN GÖRÜNTÜSÜ ekranı görüntülenir.
- 10'dan az fotoğrafın kaydedip tamamlamak istiyorsanız, (Oynat) düğmesine basın.

- 7 Görüntüyü seçmeyi tamamlayınca (Oynat) düğmesine basın.

ARKA PLAN GÖRÜNTÜSÜ ekranı görüntülenir.

- 8 veya düğmesine basarak arka plan rengini seçip MENU/OK düğmesine basın.



- Seçili resimler birini arka plan görseli olarak seçebilirsiniz. (Oynat) düğmesine basarak ve Oynatma ekranından bir görüntü seçin ve MENU/OK düğmesine basın. Onay ekranı belirecektir; onaylamak için MENU/OK tuşuna basın.

- 9 veya düğmesine basarak BGM'yi seçip MENU/OK düğmesine basın.



- Çeşitli arka plan müziklerinden birini seçin.
- (Oynat) düğmesine basarak SES AYARLARI ekranını görüntüleyin. Ayrıca veya düğmelerine basarak da ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- Fotoğraf makinesinde ayarlanan arka plan müziği uygulama üzerinden değiştirilebilir.

Oynatma Hakkında

10  veya  düğmesine basarak bir animasyon stili seçin ve MENU/OK düğmesine basın.



• 3 farklı animasyon stilinden birini seçebilirsiniz.

11 Animasyon önizlemesine bakın ve onaylayın.



-  veya  düğmesine basarak [ÖNİZLEME]’yi seçin ve önizleme oynatmayı başlatmak ve içeriği kontrol etmek için MENU/OK düğmesine basın. Önizleme sırasında önceki ekrana dönmek için  (Geri) tuşuna basın.
- Bastırmak için [BASKI] öğesini seçin ve MENU/OK düğmesine basın. Ayrıntılar için "[BASKI GEÇMİŞİ]" (s. 33) bölümüne bakın.
-  veya  düğmesine basarak [SES DENGESİ] öğesini seçin ve MENU/OK düğmesine basarak [SES DENGESİ] ekranını görüntüleyin. Ayrıca  veya  düğmelerine basarak da sesi ayarlayabilirsiniz.

Çekim Verileri


Görüntülerin Kayıt Yeri

Görüntülerinizin kayıt yeri hafıza kartının takılı olup olmasına göre değişir.

Hafıza Kartı Takılı Değilken


Hafıza kartı takmadan çekim yaparsanız çekim verileri fotoğraf makinesinin dahili belleğine kaydedilir.

Dahili bellekte saklanabilecek maksimum görüntü sayısına dikkat edin.

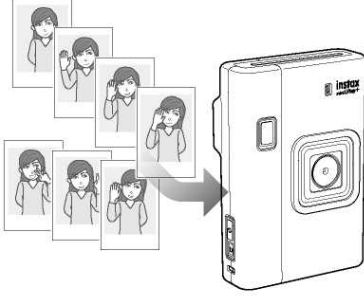

Hafıza Kartı Takılıyken

Hafıza kartı takılıyken veriler fotoğraf makinesinin dahili belleğine değil, hafıza kartına kaydedilir.

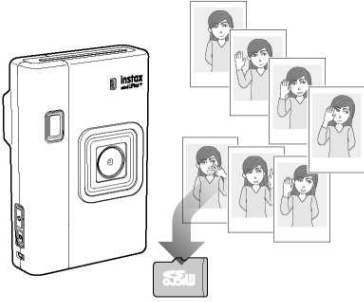

Fotoğraf makinenizin dahili belleğinde veya microSD kartında saklanan görüntüler otomatik olarak silinmez. Kart doluğunda silin.

Kaydedilen Görüntü Sayısı

Kaydedilebilecek görüntü sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Olası görüntü sayısı

	Dahili bellek	Hafıza kartı takılıyken
Resimler	2560 x 1920 piksel Yaklaşık 45 resim	2560 x 1920 piksel 1 GB başına Yaklaşık 850 resim

Baskı Hakkında

Baskı

Aşağıdaki adımları izleyerek resimleri basabilirsiniz.

- 1 Cihazı açın.
- 2 [Oynat] düğmesine basın.
Son çekilen resim ekrana gelir.
- 3 Basmak istediğiniz resmi seçmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
- 4 Çerçeve ve yakınlaştırma gibi istediğiniz ayarları seçin.
- 5 [Baskı] düğmesine basın.
- 6 🔊 veya 🎵 düğmesine basarak [NORMAL BASKI] veya [instax Sound Print] seçeneğini seçin.



- 8 Film çıkış sesi durduktan sonra, çıkan filmin ucundan tutup alın.



Not

Film çıkış yuvasını parmaklarınız veya kayışla kapatmamaya dikkat edin.

Not

- Çerçeveyi ayarladığınızda, yeni bir resim olarak kaydedilecektir.
- [instax Sound Print], kaydedilmiş bir sesi olmayan görüntüler için seçilemez.
- instax Sound Print™ ve instax Sound Album™'ü kullanmak için Akıllı Telefon Uygulamasını bağlamanız gerekir.

- 7 🔊 veya 🎵 düğmesine basarak baskı sayısını seçin, ardından [Baskı] düğmesine basın.



Baskı başlar.

- Komut Kadranını döndürerek baskı sayısı değiştirilemez.
- [instax Sound Print] için, 🎵 düğmelerinden veya Komut Kadranından karekodun baskı konumunu istediğiniz gibi değiştirin.
- Baskıyı iptal etmek için [GERİ] ögesini seçin veya ⏪ (Ger) düğmesine basın.

Baskı Hakkında

Baskı Geçmişinden Baskı Alma

Daha önce bastığınız resimleri bulabilir ve baskı ayarlarını (görüntü efektleri gibi) saklayabilirsiniz. Daha önce çektiğiniz resimleri aşağıdaki adımları izleyerek basabilirsiniz.

Not

Baskıda karekod bulunmaz.

- 1 Oynatma ekranında MENU/OK düğmesine basın. Oynatma menüsü ekrana gelir.
- 2 veya düğmesine basarak [BASKI GEÇMİŞİ]'ni seçin ve MENU/OK düğmesine basın. Daha önce basılan resimler görüntülenir.
- 3 veya düğmesinden basmak istediğiniz resmi seçerek MENU/OK tuşuna basın.



• Ekranın alt kısmında çerçeve ve filtre ayarları görüntülenir.

- 4 (Baskı) düğmesine basın.
- 5 veya düğmesine basarak baskı sayısını seçin, ardından (Baskı) düğmesine basın.



Baskı başlar.

- Komut Kadrânını döndürerek baskı sayısı değiştirilemez.
- Baskıyı iptal etmek için [GERİ] öğesini seçin veya (Geri) düğmesine basın.

- 6 Film çıkış sesi durduktan sonra, çıkan filmin ucundan tutup alın.




Not

Film çıkış yuvasını parmaklarınız veya kayışla kapatmamaya dikkat edin.

instax™ mini Film Kartuşunu Çıkarma

- 1 Film kapağı kilidini kaydırıp basılı tutun, ardından film kapağını açın.

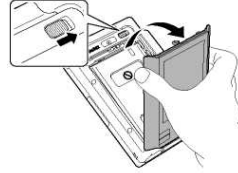

- 2 Film kartuşundaki dikdörtgen deliklerden tutup film kartuşunu makineden dışarı çekin.



Kurulum Menüsü

Çekim Menüsünü Kullanma

Çekimle ilgili çeşitli ayarları çekim menüsünden değiştirebilirsiniz.

- 1 Çekim ekranında MENU/OK düğmesine basın.
Çekim menüsü ekrana gelir.



- 2 düğmesine basarak ayarlanacak öğeyi seçip MENU/OK düğmesine basın.
 - Her bir öğenin açıklaması için "Çekim Menüsü Öğeleri" bölümüne bakın.
- 3 Ayarları değiştirme
 - düğmesine basarak ayarları değiştirin.
- 4 MENU/OK düğmesine basın.
Ayarlar uygulanır ve tekrar çekim ekranına dönülür.

■ Çekim Menüsü Öğeleri

[RESİM BİLGİLERİ]

Çekim ayarlarına ilişkin bilgileri görüntüler.

[AF IŞIĞI]

AÇIK olarak seçildiğinde, deklanşöre yarım bastığınız andan nesne odaklanana kadar AF ışığı yanarak karanlık nesnelerle odaklanmanızı kolaylaştırır.

- Ortam koşullarına bağlı olarak, flaş kullanılsa dahi odaklanma zor olabilir.
- Nesneye yakın çekim yapıldığında AF ışığının etkisi yeterli olmayabilir.
- AF ışığını göze yakın kullanmayın.

Selfie kamerasında AF/AE kilidi kullanılamaz.

[POZLAMA]

Görüntü parlaklığını ayarlayın. Pozlama, nesne çok parlak veya çok karanlık olduğunda ya da nesne ile arka plan arasındaki kontrast (parlaklık farkı) yüksek olduğunda kullanılır.

- Ayarlanan pozlama değeri, görüntü verileri bir bilgisayara vb. taşındığında bile korunur.

[KAYIT AYARLARI]

[ÇEKİMDEN SONRA] veya [ÖNCE & SONRA] seçeneğine geçer. Bu işlev, [Normal Çekim Modu] veya [Katmanlı Fotoğraf Modu] modunda seçilemez.

[DURUM GÖSTERGESİ]

[AÇIK] olarak seçildiğinde, çekim ekranında, kullanılabilir görüntü sayısı, kalan film göstergesi ve pil seviyesi simgesi görüntülenir.

[ÇEKİM MODU KILAVUZU]

[AÇIK] olarak seçildiğinde, (Çekim Modunu Değiştir) düğmesine basarak çekim modunu değiştirdiğinizde çekim modunu açıklayan bir ekran görüntülenir.

[Bluetooth AYARLARI]

Eşleştirme kaydını yapmadan önce akıllı telefonunuza Akıllı Telefon Uygulamasını yükleyin.

[EŞLEŞTİRME KAYDI]:

Fotoğraf makinesini Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonunuza ilk kez bağlarken cihazları eşleştirmeniz gerekir. "Eşleştirme Ayarları"na bakın (s. 13):

[EŞLEŞTİRME KAYDINI SİL]:

Eşleştirme kaydı yaptığınız akıllı telefonunuzun bilgilerinizi silebilirsiniz.

[CİHAZ ADI]:

Ana cihazın kayıtlı terminal adını görüntüler.

KAMERA AYARI

Kamera için aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

[KAREKOD AYARLARI] / [BASKI PARLAKLIĞI] / [BASKI KALİTESİ MODU] / [TARİH/SAAT] / [TARİH DAMGASI] / [言語/DİL] / [SES AYARI] / [OYNATMA SES SEVİYESİ] / [OTOMATİK KAPATMA] / [SIFIRLAMA] / [BİÇİMLENDİRME] / [YAZILIM YÜKSELTME]

Aşağıdaki öğelerin açıklaması için "Kamera Ayarlarını Kullanma" bölümüne bakın (s. 33).

Oynatma Menüsünü Kullanma

Oynatma ile ilgili çeşitli ayarları oynatma menüsünden değiştirebilirsiniz.

- 1 Oynatma ekranında MENU/OK düğmesine basın.
Oynatma menüsü ekrana gelir.



- 2 düğmesine basarak ayarlanacak öğeyi seçip MENU/OK düğmesine basın.
 - Her bir öğenin açıklaması için lütfen "Oynatma Menüsü Öğeleri" bölümüne bakın.
- 3 Ayarları değiştirme
 - düğmesine basarak ayarları değiştirin.

Kurulum Menüsü

4 MENU/OK düğmesine basın.

Ayarlar uygulanır ve önceki ekrana dönülür.

■ Oynatma Menüsü Öğeleri

[ÇEKİM BİLGİLERİ]

Çekim ayarlarına ilişkin bilgileri görüntüler.

[Instax Sound Album]

Çektığınız fotoğraflardan bir instax Sound Album™ oluşturabilirsiniz. "Çekilen Fotoğraflardan instax Sound Album™ Oluşturma" (s. 26) bölümüne bakın:

[YAKINLAŞTIR]

"Görüntüleri yakınlaştırma" bölümüne bakın (s. 22).

[KAYDI BAŞLAT]

Sesi kaydedin ve görüntü dosyalarına uygulayın. Zaten ses kaydı olan resimlerde mevcut sesin üzerine kayıt yapar (bkz. S. 26).

Not

Aşağıdaki verilere ses kaydı yapamazsınız:

- Katmanlı Fotoğraf Modunda çekilen görüntüler
- instax Sound Album™ verileri

[SESİ SİL]

Ses uygulanmış görüntülerden sesi siler.

- Ses kaydı olmayan bir resim için bu işlev seçilemez.

[BASKI GEÇMİŞİ]

- Basılan son 50 resmi gösterir.
- Bir resmi seçin ve  (Baskı) düğmesine basıp onay ekranını görüntüleyin.  veya  düğmesine basarak baskı sayısını seçin, ardından  (Baskı) düğmesine basın.
-  düğmesine bastığınızda açılan menüden baskı geçmişini temizleyebilirsiniz.

Aşağıdaki adımları izleyin.

1. Oynatma menüsünden [SİL] ögesini seçin
2.  veya  düğmesine basarak [KARE], [ÇOKLU KARE] veya [TÜM KARELER]'i seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
 - [TÜM KARELER]'i seçtiyseniz bir onay ekranı görüntülenir. [SİL] seçeneğini seçin ve MENU/OK düğmesine basıp resimleri silin.
 - [KARE] veya [ÇOKLU KARE]'yi seçtiyseniz 4. adıma geçin.
3.  düğmesine basarak silmek istediğiniz resmi seçip MENU/OK düğmesine basın.
4. Silmek istediğiniz tüm resimleri seçtikten sonra,  (SİL) düğmesine basın.
Seçilen görüntüler silinir.

[RESMİ AKTAR]

Basılı resimleri uygulamaya aktarır.

[OTOMATİK RESİM AKTARIMI]

[AÇIK] olarak seçildiğinde, basılan resimler otomatik olarak uygulamaya aktarılır. Instax Sound Print™ ve instax Sound Album™ sunucuya veri yüklemeyi gerektirdiğinden, [KAPALI] olarak ayarlanmış olsa bile veriler aktarılacaktır.

[SİL]

Resimleri silebilirsiniz.

[KARE], [ÇOKLU KARE] veya [TÜM KARELER] arasından seçim yapın.

[GÖRÜNTÜYÜ DÖNDÜR]

Resimleri 90 derece döndürerek görüntüleyin.

[KOPYALA]

Resimleri dahili bellekten hafıza kartına veya hafıza kartından dahili belleğe kopyalar.

Aşağıdaki adımları izleyin.

1. Oynatma menüsünden [KOPYALA] seçeneğini seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
2.  veya  düğmesine basarak kopyalama yerini seçip MENU/OK düğmesine basın.
3. [KARE], [ÇOKLU KARE] veya [TÜM KARELER] ögesini seçip MENU/OK düğmesine basın.
[ÇOKLU KARE] seçeneğini seçtiyseniz,  veya  düğmesine basarak kopyalanacak resmi seçin.
4. Kopyalama yerini seçin ve MENU/OK düğmesine basın
Kopyalama işlemi başlayacaktır.

[Bluetooth AYARLARI]

Bluetooth ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıntılar için "[Bluetooth AYARLARI]" (s. 32) bölümüne bakın.

KAMERA AYARI

Kamera için aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

[KAREKOD AYARLARI] / [BASKI PARLAKLIĞI] / [BASKI KALİTESİ MODU] / [TARİH/SAAT] / [TARİH DAMGASI] / [言語/DİL] / [SES AYARI] / [OYNATMA SES SEVİYESİ] / [OTOMATİK KAPATMA] / [SIFIRLAMA] / [BİÇİMLENDİRME] / [YAZILIM YÜKSELME]

Aşağıdaki öğelerin açıklaması için "Kamera Ayarlarını Kullanma" bölümüne bakın (s. 33).

Kamera Ayarlarını Kullanma

Kurulum menüsünden ayarları değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Çekim veya oynatma ekranında MENU/OK düğmesine basın.
- 2  veya  düğmesine basarak [KAMERA AYARI]'nı seçin ve MENU/OK düğmesine basın.
- 3  veya  düğmesine basarak ayarlanacak öğeyi seçip MENU/OK düğmesine basın.
 - Her bir öğenin açıklaması için lütfen "Kamera Ayarları Menüsü Öğeleri" bölümüne bakın.
- 4 Ayarları değiştirme
 -  düğmesine basarak ayarları değiştirin.
- 5 MENU/OK düğmesine basın.
Ayarlar uygulanır ve önceki ekrana dönülür.

■ Kamera Ayarları Menüsü Öğeleri

[KAREKOD AYARLARI]

Instax Sound Print™ veya instax Sound Album™ üzerine yazdırılan karekodun baskı konumunu ve baskı rengini değiştirin.

Not
instax Sound Print™ ve instax Sound Album™'ü kullanmak için Akıllı Telefon Uygulamasını bağlamanız gerekir.

[VARSAYILAN KAREKOD KONUMU]:

Karekodun varsayılan konumunu değiştirin.

[KAREKOD RENGİ]:

Karekod baskı rengini değiştirin.

[KAREKOD ÜZERİNDE LOGO GÖSTERİMİ]:

Karekod logosunun gösterilip gösterilmeyeceğini değiştirin.

[BASKI PARLAKLIĞI]

Baskı parlaklığını değiştirebilirsiniz.

[x1 (standart)], [x1,5 (yarı parlak)] veya [x2,0 (parlak)] seçeneklerinden birini seçin.

[BASKI KALİTESİ MODU]

Baskı kalitesini değiştirebilirsiniz.

[instax-Natural Mode™] veya [instax-Rich Mode™] seçeneklerinden birini seçin.

[TARİH/SAAT]

Tarih ve saati ayarlayın.

[ZAMAN DAMGASI]

Resimlerin üzerine tarihi yazdırır. Resimlerin üzerine tarih basılmasını istemiyorsanız [KAPALI] seçeneğini seçin.

[DİL]

LCD ekranda görünecek dili ayarlar.

[SES AYARI]

Çalışma sesi, deklanşör sesi ve açılış sesi seviyesini ayarlar.

Sesi kapatmak istiyorsanız [KAPALI] seçeneğini seçin.

[OYNATMA SESİ]

Instax Sound Album™ ile oluşturulan kayıtlı seslerin ve videoların oynatma ses seviyesini ayarlayın.

[OTOMATİK KAPANMA]

Cihaz kullanılmadığında otomatik olarak kapanacağı süreyi ayarlar.

[SIFIRLAMA]

Cihazın ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür.

Tarih/saat kısmından ayarlanan tarih ve saat sıfırlanmaz.

[BİÇİMLENDİRME]

Fotoğraf makinesinin dahili belleğini veya kart yuvasına takılı bir bellek kartını biçimlendirir. Biçimlendirme yapıldığında saklanan tüm resimler silinecektir.

[ÜRÜN YAZILIMINI YÜKSELTME]

Ürün yazılımını yükseltir. Aygıt yazılımını yükseltmenin iki yöntemi vardır.

Not
Ürün yazılımını yükseltmek için bir hafıza kartı gereklidir. Hafıza kartını önceden hazırlayın.

Cihaz yazılımını yükseltme

● "instax mini LiPlay™" Akıllı Telefon Uygulamasını kullanma

1. Hafıza kartını makinenin kart yuvasına takın
2. "instax mini LiPlay™" akıllı telefon uygulamasını başlatın
3. Ekranın sağ üst köşesindeki [] simgesine tıklayın
4. [Kamera Ayarları]'na tıklayın
5. [Cihaz Yazılımı Güncellemelerini Kontrol Et]'e tıklayın
6. Ekran üzerindeki talimatları takip edin

● Fotoğraf Makinesini Kullanma

1. Bilgisayar veya başka bir cihaz kullanarak FUJIFILM web sitesinden en güncel ürün yazılımını (FPUPDATE.DAT) indirin ve hafıza kartının kök dizinine kopyalayın.
2. Kopyalanan ürün yazılımını içeren hafıza kartını fotoğraf makinesinin kart yuvasına takın
3. Çekim menüsünden veya oynatma menüsünden [KAMERA AYARI] ve ardından [YAZILIM YÜKSELTME] öğesini seçin
4. Ekran üzerindeki talimatları takip edin

Uygulamaya Genel Bakış

Akıllı Telefon Uygulamasıyla Bağlantılı İşlevler

"instax mini LiPlay™" akıllı telefon uygulamasına bağlanıldığında aşağıdaki işlevler kullanılabilir.



Galeri

Fotoğraf makinesinden resimleri veya küçük resimleri bastıktan sonra uygulamada resimleri ve animasyonlu videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca verileri akıllı telefonunuza indirip fotoğraf makinenizden yeniden basabilirsiniz.

Not

Akıllı telefon uygulamasını kullanarak sesli bir resmi silerseniz, karekodu okuttuğunuzda bile ses artık çalınmaz.

Doğrudan Baskı

Akıllı telefonunuzdan fotoğraf makinesine bir fotoğraf aktarın ve instax™ baskı özelliğiyle basın. Fotoğrafı göndermeden önce Akıllı Telefon uygulamasını kullanarak fotoğrafı taşıyabilir, döndürebilir, yakınlaştırabilir veya kırpabilirsiniz.

Uzaktan Çekim

Akıllı telefonunuzu uzaktan deklanşör olarak kullanarak fotoğraf çekin.

instax Sound Print™

Akıllı telefonunuzda kayıtlı görüntülerin üzerine ses kaydı yapabilirsiniz. Ses verisi fotoğraf makinesinden karekoda dönüştürülerek basılır. Baskıda yer alan karekodu akıllı telefonunuzla okutarak ses klibini dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Not

Karekodla erişilebilen ses kaydına yalnızca 2 yıl süreyle erişebilirsiniz.

Instax Sound Album™

Akıllı telefonunuzdan birden fazla resm seçip, arka plan renkleri ve BGM belirleyerek animasyonlu videolar oluşturabilirsiniz. Basmak istediğiniz resimlerden birini seçin, karekoda dönüştürün ve makinenizden basın. Baskı üzerinde ki karekodu akıllı telefonunuzla okutarak videoyu oynatabilir ve indirebilirsiniz.

Not

Karekodla erişilebilen video kaydına yalnızca 2 yıl süreyle erişebilirsiniz.

Akıllı Telefon Uygulamasını Yükleme

Eşleştirme kaydı yapmadan önce instax mini LiPlay™ Uygulamasını Akıllı Telefonunuza yükleyin.

- Android işletim sistemli bir Akıllı Telefon kullanıyorsanız, lütfen Google Play Store'dan instax mini LiPlay™ Uygulamasını bulup yükleyin.

*Android İşletim Sistemli Akıllı Telefonlar için Gereklilikler:
Android Sürümü 10.0 veya üzeri Google Play Store'dan indirilerek kurulmalıdır.

- iOS telefon kullanıyorsanız, App Store'da "instax mini LiPlay™" uygulamasını bulup yükleyin.

*iOS akıllı telefonlarla ilgili gereklilikler: iOS Sürüm 16.0 veya üzeri. Akıllı telefon modelinize bağlı olarak, instax mini LiPlay™ Akıllı Telefon Uygulamasını yüklemiş olsanız ve Akıllı telefonunuz yukarıdaki gereklilikleri karşılarsa bile uygulamayı kullanamayabilirsiniz.

Sistem gereklilikleriyle ilgili en güncel bilgilere, instax mini LiPlay™ uygulamasını indirdiğiniz siteden erişebilirsiniz.

- Instax mini LiPlay™'yi indirmek için tarayın Akıllı Telefon Uygulaması



iOS



Android OS

Karekod metninin kendisi, Denso Wave Incorporated'ın tescilli ticari markası ve kelime markasıdır.

Sorun Giderme

Sorun Giderme

Bir sorunu anıza olarak değerlendirmeden önce lütfen aşağıda yazılı bilgilere bir göz atın. Aşağıda belirtilenlere uygun hareket ettikten sonra dahi sorun devam ederse tamir için servis merkezimize iletişime geçin ya da aşağıda belirtilen web-sitesini ziyaret edin.

FUJIFILM web sitesi: <https://global.fujifilm.com/>

Sık karşılaşılan sorunlarla olası nedenleri ve çözüm yolları aşağıda belirtilmektedir.

Sorun	Olası sebepleri ve çözümü
Fotoğraf makinesini açamıyorum.	Pil şarjı bitmiş olabilir. Cihazı şarj edin.
Pil çabuk bitiyor.	Fotoğraf makinesini çok soğuk bir ortamda kullanıyorsanız pil şarjı daha kısa sürede biter. Çekim yapmadan önce makineyi sıcak ortamda tutun.
Kullanım sırasında makine kapanıyor.	Pil seviyesi düşük olabilir. Cihazı şarj edin.
Cihaz şarj olmuyor.	• USB güç adaptörü fişinin elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin. • Pili şarj ederken fotoğraf makinesini kapatın. Makine açıkken pil şarj olmaz.
Makinenin şarj olması çok uzun sürüyor.	Düşük sıcaklıklarda şarj işlemi daha uzun sürebilir.
Otomatik zamanlayıcı ışığı şarj sırasında yanıp sönüyor.	Pili +5 °C ile +40 °C arasındaki bir sıcaklık aralığında şarj edin. Cihaz bu sıcaklık aralığında şarj oluyorsa destek merkezimize iletişime geçin.
Deklanşöre bastığımda fotoğraf çekemiyorum.	• Makinenin açık olduğundan emin olun. • Pil seviyesi çok düşüğe, fotoğraf makinesini şarj edin. • Dahili bellek veya hafıza kartı doluysa, yeni bir hafıza kartı takın veya gereksiz görüntüleri silin. • Cihazla biçimlendirilmiş bir hafıza kartı kullanın. • Hafıza kartının (altın kısım) temas yüzeyi kırılsa yumuşak, kuru bir bezle silin. • Hafıza kartı bozuk olabilir. Yeni bir hafıza kartı takın.
Makine odaklama yapmıyor.	Odaklaması zor nesneleri çekmek için AF/AE kilidini kullanın.
Flaş patlamıyor.	Flaş ayarının kapalı olarak seçilmediğine dikkat edin. Kapalı flaş ayarının dışında bir ayar seçin.
Flaş patlamasına rağmen görüntü karanlık.	• Nesneden çok uzak olmadığınızın dikkat edin. Flaş menzili içinde çekim yapın: Yaklaşık 50 cm ile 1.5 m. • Parmaklarınızın flaşı kapatmaması için makineyi doğru tutun.

Sorun	Olası sebepleri ve çözümü
Görüntü bulanık.	• Lensin üzerinde parmak izi gibi kirler varsa temizleyin. • Fotoğraf çekmeden önce AF çerçevesinin yeşil olduğundan emin olun.
Cihaz düzgün çalışmıyor.	• Geçici bir arıza olabilir. Sıfırlama tuşuna basın. Hala normal çalışmıyorsa, tamir için servis merkezimize iletişime geçin. • Pil şarjı bitmiş olabilir. Cihazı şarj edin.
Film kartuşu takılmıyor veya düzgün takılmıyor.	• FUJIFILM instax™ mini anlık filmleri kullanın (diğer filmler kullanılamaz). • Filmi takabilmek için kartuş üzerindeki sarı işareti makine gövdesindeki sarı hizalama işaretiyle hizalayın.
Film kameranın içinde sıkışmış ve çıkmıyor.	• Film, titreşim veya düşme sonucu aldığı bir darbe nedeniyle yanlış hizalanmış olabilir. Lütfen yeni bir film kartuşu takın. • Film sıkışmışsa, makineyi kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse sıkışmış filmi çıkarıp yeni bir film kartuşu takın.
Basılan fotoğrafların bazıları veya hepsi beyaz.	Film kapağı erken açılmış olabilir. Filmlerin tamamını kullanıp bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kullanılmayan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.
Baskı düzgün değil.	• Resmi bastıktan hemen sonra resmi sallamayın, bükmeyin, katlamayın veya tutmayın. • Film çıkış yuvasının önünü kapatmayın.

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

■ Fotoğraf Makinesi İşlevi

Görüntü sensörü		1/5 inç ana renk filtreli CMOS
Kaydedilen piksel sayısı		2560 x 1920 piksel
Depolama ortamı		Dahili bellek, mikro SD/mikro SDHC hafıza kartı (ayrı satılır)
Depolama kapasitesi		Dahili bellekte yaklaşık 45 resim, mikro SD/mikro SDHC hafıza kartında 1 GB için yaklaşık 850 resim
Kayıt yöntemi		DCF uyumlu Exif Ver 2.3
Ana kamera	Odak mesafesi	f = 28 mm (35 mm film eşdeğeri)
	Diyafram açıklığı	F2.0
	Otomatik odak	Tekli AF (AF Aydınlatıcı ile)
	Çekim mesafesi	10 cm ila ∞
	Flaş	Otomatik Flaş / Her Zaman Açık Flaş / Kapalı Flaş Flaşlı çekim mesafesi: Yaklaşık 50 cm ila 1.5 m
Selfie kamerası	Odak mesafesi	f = 23 mm (35 mm film eşdeğeri)
	Diyafram açıklığı	F2.2
	Otomatik odak	Otomatik Odak Yok (Sabit Odak)
	Çekim mesafesi	41 cm ila ∞
	Flaş	Flaş yok
Deklanşör hızı		1/4 saniye ila 1/8000 saniye (otomatik geçiş)
Çekim hassasiyeti		ISO100 ila 1600 (otomatik geçiş)
Pozlama kontrolü		Program AE
Pozlama		-2.0 EV ila +2.0 EV (1/3 EV adımı)
Ölçüm modu		256 alanı TTL ölçümü, çoklu ölçüm
Beyaz ayarı		Otomatik
Otomatik zamanlayıcı		Yaklaşık 2 saniye / yaklaşık 10 saniye
Görüntü efektleri		Filtreler, çerçeveler (tüm çerçeveler Uygulama üzerinden değiştirilebilir)
Ses kaydı		Tek bir görüntüyü çekerken veya oynatırken ses kaydı yapılabilir. Ses kayıtlarının üzerine yazılabilir.

■ Baskı İşlevi

Film sayısı	10 film/paket
Film boyutu	86 mm x 54 mm
Ekran boyutu	62 mm x 46 mm
Baskı piksel sayısı	800 x 600 nokta
Baskı çözünürlüğü	12,5 nokta/mm (318 dpi, 80 pm nokta aralığı)
Baskı tonlaması	256 renk RGB tonlaması
Arayüz	Bluetooth Sürüm 5.1
Basilabilir görüntü formatı	Bu fotoğraf makinesinde çekilen JPEG görüntüleri Akıllı telefonda JPEG, PNG, HEIF görüntüleri olarak saklanabilir.
Baskı çıktı süresi	Yaklaşık 13 saniye
Baskı işlevi	Dahili bellekteki görüntüler ve hafıza kartındaki görüntüler basilabilir
Yeniden baskı	Baskı geçmişinde saklanan resimler (en fazla 50 adet) yeniden basilabilir

■ Diğer

Akıllı telefon uygulamasıyla bağlantılı işlevler	Akıllı telefon görüntü baskı işlevi, uzaktan çekim işlevi, basılı görüntü verisi aktarma işlevi, ürün yazılımı yükseltme işlevi, ses ve animasyon filmi içeren görüntüler için baskı ve sunucuya yükleme işlevi, kare aktarma işlevi, arka plan müziği aktarma işlevi, baskı kalitesi değiştirme işlevi
LCD ekran	3.0 inç TFT renkli LCD ekran
Harici arayüz	Piksel sayısı: Yaklaşık 920.000 nokta USB Tip C yuvası (yalnızca şarj için)
Güç kaynağı	Lityum iyon pil (dahili tip)
Şarj işlevi	Dahili pil
Basilabilen görüntü sayısı	Yaklaşık 100 (tam şarj ile) Baskı sayısı kullanım koşullarına bağlıdır.
Şarj süresi	Yaklaşık 2-3 saat (sıcaklığa bağlı olarak değişebilir)
Ana ünite boyutları (çıkıntılı parçalar hariç)	83,3 mm x 123,5 mm x 38 mm (lens parçaları dahil)
Ana ünite ağırlığı	Yaklaşık 265 g (film paketi, micro SD kartı, el kayışı hariç)
Kullanım ortamı	Sıcaklık: +5 °C ila +40 °C Nem: %20 - %80 (yoğuşmasız)
Kullanılan film	FUJIFILM anlık film instax™ mini (ayrı satılır)

*Yukarıdaki özellikler performans iyileştirmesi amacıyla değiştirilebilir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu ürün, kullanıcı güvenliğini ön planda tutularak ve Kullanım Kılavuzuna ve verilen talimatlara uygun olarak doğru şekilde kullanıldığında güvenli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Hem cihazın hem de instax™ mini filmin düzgün bir şekilde ve sadece Kullanım Kılavuzunda ve instax™ mini film talimatlarında belirtildiği gibi fotoğraf basmak için kullanılması önemlidir. Kolay ve güvenli kullanım için bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uyun. Gerekliğinde yeniden bakabilirsiniz için, Kullanım Kılavuzunu güvenli ve kolay bulunabilen bir yerde saklamamız önerilir.

⚠ UYARI

Bu simge, yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikenin bulunduğunu gösterir. Lütfen bu talimatlara uyun.

⚠ Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, hemen USB Tip C kablosunu fişten çekin, makineyi kapatın ve kullanmayı durdurun.

- Makine ısınıyor, makineden duman çıkıyor, yanık kokusu geliyor veya normal görünmüyor.
- Makine suya düştü veya içine su veya metal gibi yabancı cisimler girdi.

⚠ Pili kameranın içine takılı olduğundan ısıya maruz bırakmayın, açık ateşe atmayın, düşürmeye çalışmayın veya darbeye maruz bırakmayın. Bunlar fotoğraf makinesinin patlamasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Bu simge, gözmezden gelmesini veya yanlış şekilde yaklaşımla yaralanma veya fiziksel hasarla sonuçlanabilecek bir durumu gösterir.

- ⚠ Bu ürünü asla parçalara ayırmaya çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠ Eğer cihazda herhangi bir sorun varsa, asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠ Bu ürün düşürülür veya hasar görürse ve iç bileşenleri açığa çıkarsa, ürüne dokunmayın. FUJIFILM satıcınızla iletişime geçin.
- ⚠ Film kapağının içindeki hiçbir parçaya veya çıkıntılı parçalara dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠ Bu ürünü kesinlikle ıslatmayın veya ıslak elle tutmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ⚠ Pili tamamen şarj olduğunda USB Tip C kablosunu hemen çıkarın.
- ⚠ Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Bu ürün bir çocuğun elinde yaralanmaya neden olabilir.
- ⚠ Makine veya AC güç adaptörünü bir bez veya battaniye ile kapatmayın veya sarmayın. Bu durum, cihazın ısınmasına ve neticede gövdede bozulmalara veya yangına yol açabilir.



"CE" işareti, bu ürünün güvenliğini, halk sağlığının, çevrenin ve tüketicilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygun olduğunu onaylar. ("CE", Conformité Européenne'nin kısaltmasıdır.)

FUJIFILM, "F1044" telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.
Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:
https://instax.eom/support/declaration/#hybrid_cameras



"UKCA" işareti, bu ürünün Büyük Britanya'nın (İngiltere, İskoçya, Galler) güvenliğini, halk sağlığı, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin gerekliliklerini karşıladığını onaylar.
*UKCA: Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi.

Basit Fotoğraf Makinesi Bakımı

■ Fotoğraf Makinesinin Bakımı

1. Filmlerin tamamını bitirene kadar film kapağını açmayın; aksi halde kalan filmler ışığa maruz kalıp beyazlaşacaktır. Bu durumda filmler kullanılmaz hale gelir.
2. Fotoğraf makineniz hassas bir cihazdır. Suya, kuma veya taneçikli/tozlu maddelere maruz bırakmayın ve düşürmeyin.
3. Cep telefonları veya diğer benzer elektronik ürünler için yapılmış bir kayış/askı ile kullanmayın. Bu askılar genellikle fotoğraf makinenizi güvenli bir şekilde tutamayacak kadar zayıftır. Makinenizin güvenliğini için sadece fotoğraf makinenize özel tasarlanmış askıları, tasarıma ve verilen talimatlara uygun şekilde kullanın.
4. Kirleri temizlemek için tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
5. Makinenizi doğrudan güneş ışığı altında veya bir otomobilin içi gibi sıcak yerlerde bırakmayın. Uzun süre nemli yerlerde bırakmayın.
6. Naftalin gibi güve kovucu gazlar makinenizi ve baskılarınızı etkileyebilir. Makinenizi ve baskılarınızı güvenli ve kuru bir yerde saklamaya özen gösterin.
7. Fotoğraf makinenizin +5 °C ila +40 °C sıcaklık aralığında kullanılabileceğini unutmayın.
8. Başlılı materyallerin telif hakkını, görüntü haklarını, mahremiyeti veya diğer kişisel hakları ihlal etmemesine ve kamu ahlakını rencide etmemesine büyük özen gösterin. Başkalarının haklarını ihlal eden, kamu ahlakına aykırı olan veya rahatsızlık veren eylemler kanunen cezalandırılabilir veya dava konusu edilebilir.
9. Bu fotoğraf makinesi genel kişisel kullanım içindir. Yüksek sayıda baskı yapılan ticari fotoğrafçılık ve diğer fotoğrafçılık uygulamaları için uygun değildir.

■ LCD Ekranın Kullanımı

LCD ekran keskin veya katı nesneler tarafından kolayca çizilebileceğinden veya zarar görebileceğinden, ekranın üzerine koruyucu bir tabaka (ayrıca temin edilebilir) takmanızı öneririz.

■ Pili şarj etme

Pili size gönderilirken şarj edilmez. Kullanmadan önce pili tamamen şarj edin. Cihazla birlikte gelen USB Tip C kabloyu kullanarak pili şarj edin. +10°C'nin altındaki veya +35 °C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında şarj süreleri uzar. Pili +40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda veya +5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmeye çalışmayın, bu sıcaklıklarda pil şarj olmaz.

■ Pil ömrü

Normal sıcaklıklarda, pil yaklaşık 300 kez şarj edilebilir. Pil ömründe gözle görülür bir azalma, pilin kullanım süresinin sonuna geldiğini gösterir.

■ Dikkat: Pili kullanırken

Pil ve cihaz gövdesi uzun süre kullanıldıktan sonra ısınabilir. Bu normaldir.

■ Makinenin kalite onay işaretleri film haznesinin içindedir.

Fotoğraf Makinesinin Bertarafına İlişkin Notlar

Bu cihazın içinde lityum iyon pil bulunmaktadır.
Cihazınızı doğru şekilde bertaraf etmek için yerel yönetmeliklere ve atık yönetimi yönergelerine uyun.
Sorularınız için karekodu tarayın ve İletişim Bilgilerine bakın.



Ülkeniz veya bölgeniz bu listede yer almıyorsa, lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.



Özel Konutlarda Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası
Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Bertarafı

(Avrupa Birliği'nde ve farklı atık toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Üründeki, kılavuzdaki, garanti belgesindeki ve/veya ambalajdaki bu simge, bu ürünün evsel atık sayılmayacağını gösterir. Atık, elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, bu ürünün hatalı bertarafının yol açabileceği çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü konusunda daha ayrıntılı bilgi için, yerel şubesi, evsel atık imha hizmeti sağlayıcısı veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin. AB dışındaki ülkelerde: Bu ürünü bertaraf etmek istiyorsanız, doğru bertaraf yöntemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle iletişime geçin.




Pil veya akümülatörler üzerindeki bu sembol, bu pillere evsel atık muamelesi yapılmaması gerektiğini belirtir.

Türkiye'deki müşteriler için:
EEE Yönetmeliğine Uygundur.


Pili Çıkarma

Pili, geri dönüşüm merkezinin ve yerel yönetimin talimatlarına uygun şekilde bertaraf edin.

- 1 Film kapağını açın ve film kartuşunu makineden çıkarın.
- 2 Pil kapağını çıkarın ve pili dışarı çekin.




- 3 Kabloları makineden yavaşça çıkarın.




Pil Takma

- 1 Aşağıda gösterildiği gibi bağlantı kablolarını doğru şekilde takın.

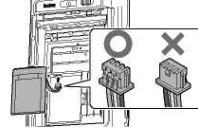

- 2 Yedek pili makineye takın, ardından pil kapağını yerleştirin ve tornavidayla sabitleyin.



Yedek pillerin nasıl edinileceği hakkında bilgi almak için ayrı bir sayfada listesi verilen servis merkezimize iletişime geçin. Pil instax mini LiPlay+™'ye özel bir parçadır.

Avrupa için ürün izlenebilirlik bilgileri**Üretici: FUJIFILM Corporation**

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japonya

Avrupa'daki yetkili temsilci:

FUJIFILM Europe GmbH Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Almanya

AB İthalatçısı: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Hollanda product.safety.eu@fujifilm.com

Birleşik Krallık İthalatçısı: FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE Birleşik Krallık

Independent JPEG Grubu (IJG) Lisansları

Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group'un eserine dayanmaktadır.

FUJIFILM, instax, instax mini LiPlay, instax Sound Print ve instax Sound Album, FUJIFILM Corporation veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları veya tescilli ticari markalardır.

© 2025 FUJIFILM Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir FUJIFILM yetkili distribütörü ile iletişime geçin veya aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.
<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPONYA