

FUJIFILM

TR

instax WIDE 400

ŞİPŞAK FOTOĞRAF MAKİNESİ



Kullanım Kılavuzu/Güvenlik Önlemleri

FI027-EN-WW-01




INSTAX WIDE şipşak film kartuşunu kullanırken dikkat edin

TR

Yüklü INSTAX WIDE film kartuşundaki tüm fotoğrafları kullanana kadar arka kamera kapağını açmayın. Fotoğraf makinesinin kapağını açtığınızda henüz kullanılmamış film kartuşunun kalan kısmı ışığa maruz kalıp beyazlaşır ve kullanılamaz hale gelir.




Film kapağı nasıl açılır

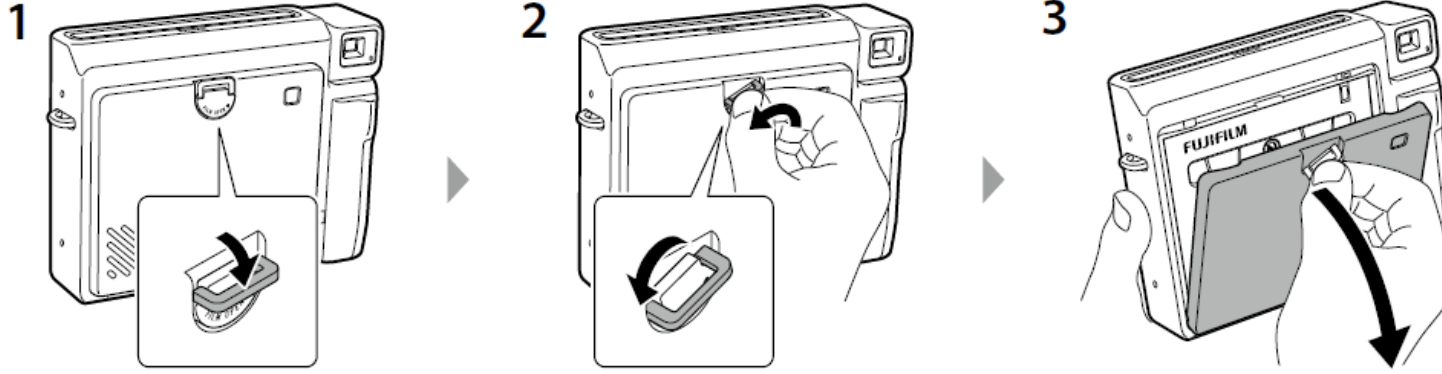


1. Film kapağı kilidini aşağı doğru çekin.
2. Gerginlik hissedene kadar mandalı saat yönünün tersine çevirin (çapraz konumda olacaktır).
*Mandalı çevirirken aşırı güç uygulamayın, aksi takdirde cihaz zarar görebilir.
3. Film kapağını açmak için mandalı kendinize doğru çekin.




1

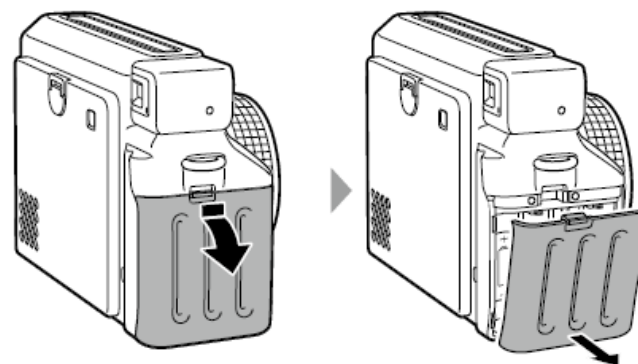

2

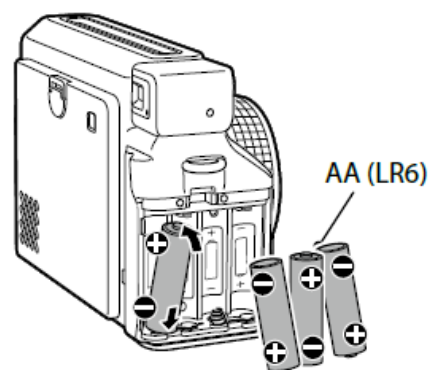


3

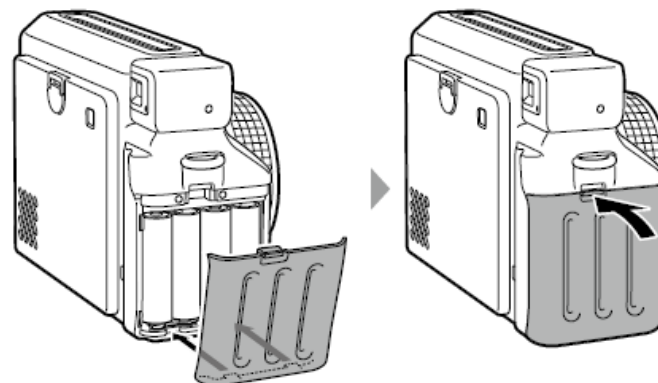





1

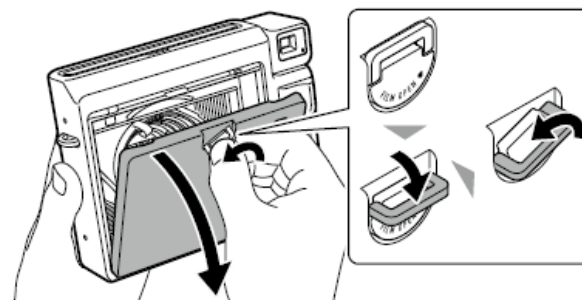

2

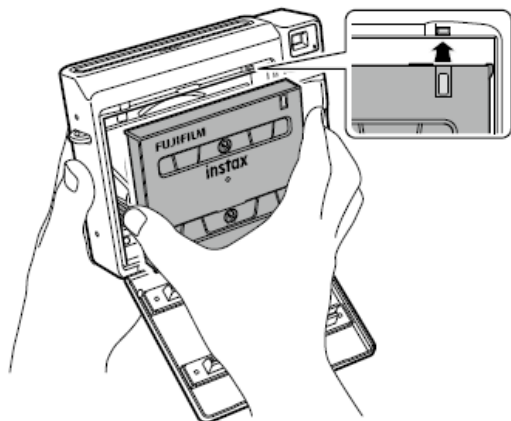

3

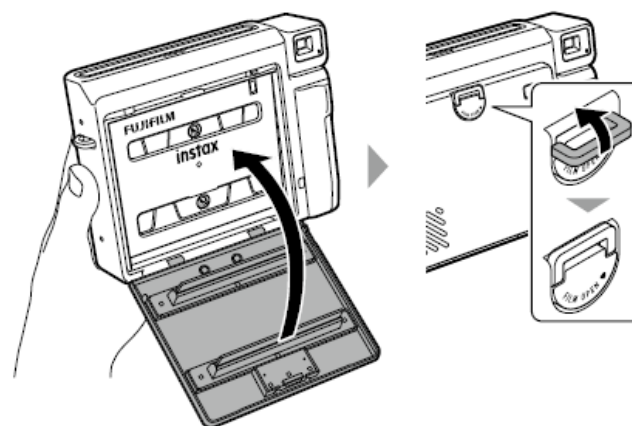

- Nasıl fotoğraf çekileceğini öğrenmek için Türkçe kısma bakınız. (10. sayfadan itibaren)




TÜRKÇE

Kullanmadan önce

Fotoğraf makinesini kullanmadan önce aşağıdakilerin mevcut olup olmadığını kontrol edin:


Ürünle Birlikte Verilen Aksesuarlar

- Omuz askısı (1)
- Kamera açısı ayarlama aksesuarı (1)
- AA boyutunda alkalın piller (LR6) (4)
- Yakın çekim lensi (1)

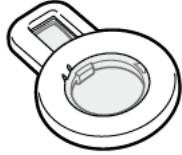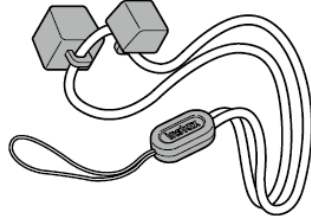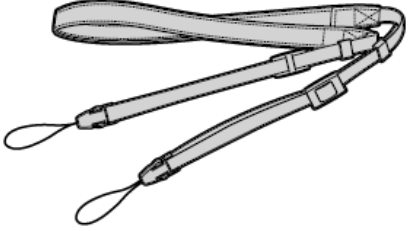


Cihazın parçaları

Ön

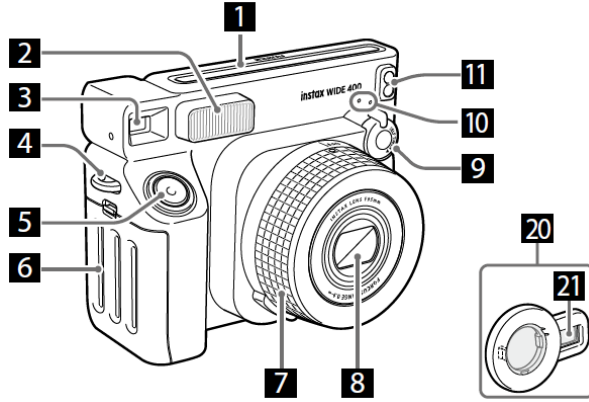

Arka

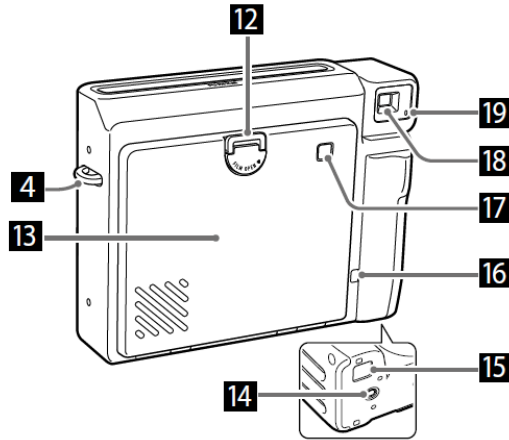


- 1 Film çıkarma yuvası
- 2 Flaş
- 3 Vizör
- 4 Askı kancası
- 5 Deklanşör
- 6 Pil kapağı
- 7 Lens halkası / Güç butonu
- 8 Lens kapağı/Lens
- 9 Zamanlayıcı düğmesi
- 10 Zamanlayıcı ışığı
- 11 Işık sensörleri (AE ışık sensörü / Flaş ışığı sensörü)
- 12 Film kapağı kilidi
- 13 Film kapağı
- 14 Tripod yuvası (Tripod ayrı satılır)
- 15 Kamera açısı ayarlama aksesuarının yeri
- 16 Film sayacı
- 17 Film onay penceresi
- 18 Vizör merceği
- 19 Flaş şarj ışığı
- 20 Yakın çekim lensi (ürünle birlikte verilir)
- 21 Selfie aynası

Askıyı bağlama

Omuz askısının bağlanması

Omuz askısını aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

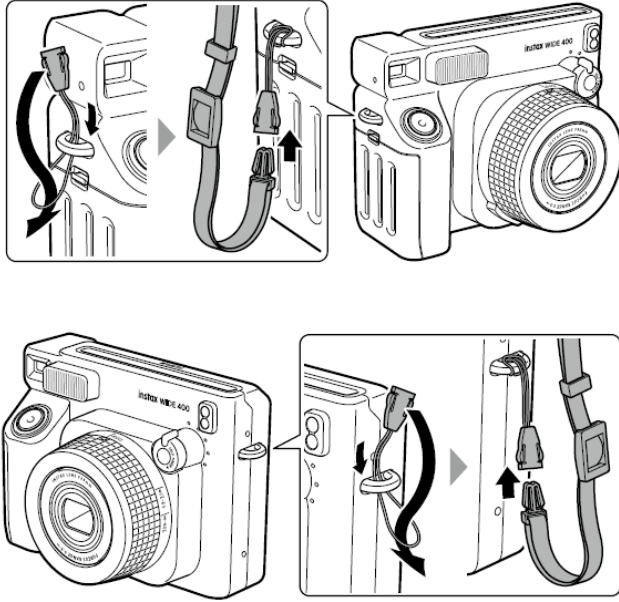


- Askıyı boynunuzdan değil omzunuzun üzerinden geçirin.
- Omuz askısının film çıkarma yuvasından sarkmadığından emin olun.

Kamera açısı ayarlama aksesuarının takılması

Aşağıda gösterildiği gibi deklanşör düğmesi tarafındaki askı kancasına takın.


Kamera açısı ayarlama aksesuarı basit bir destek olarak da kullanılabilir (sayfa 16).

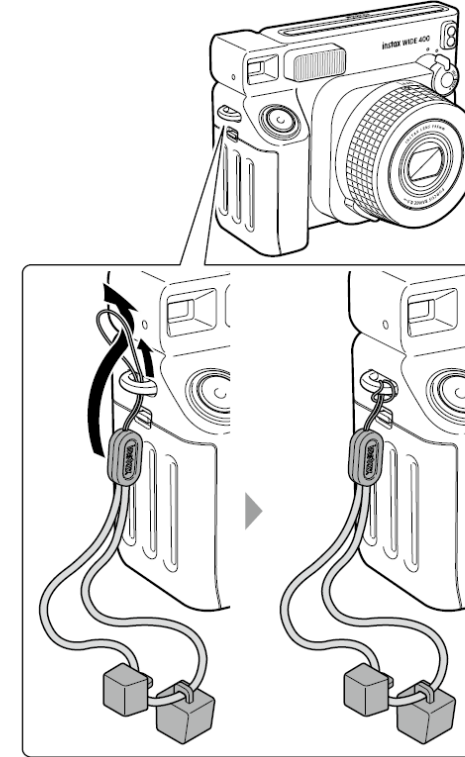

Fotoğraf çekmeden önce


1 Film kartuşunu fotoğraf makinesine yerleştirin.

Film kartuşunun nasıl takılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 5.

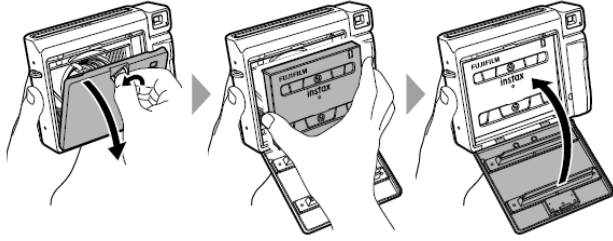

2 Lens halkasını kısa mesafeler için '0.9 - 3.0m' ve uzun mesafeler için '3.0m - ∞' konumuna döndürün.


Lens çerçevesi uzar ve kamera açılır. Zamanlayıcı ışığı (üstte) açılır.

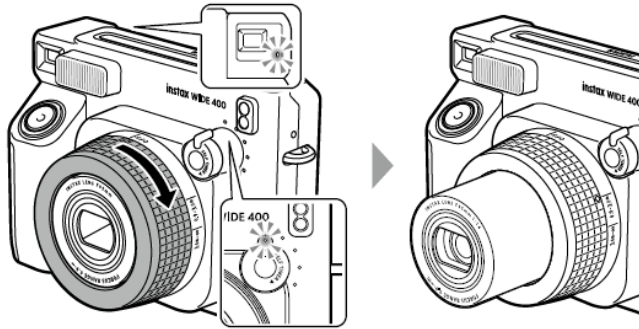

3 Deklanşör düğmesine basın.

Fotoğraf makinesi koruyucu kapağı çıkarır.

Çıkarma sesi kesildiğinde, koruyucu kapağın kenarından tutun ve dışarı çekin.

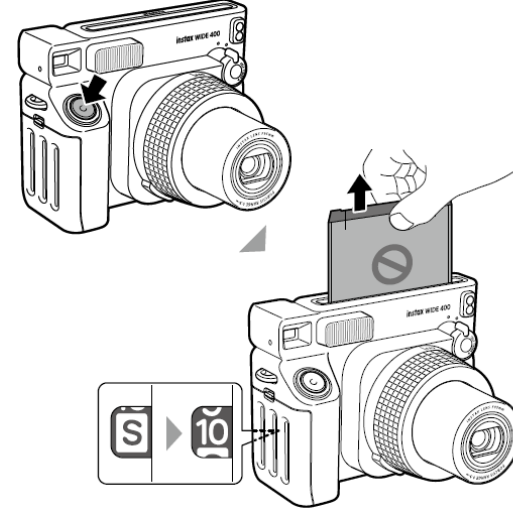

Yüklü INSTAX WIDE film kartuşundaki tüm fotoğrafları kullanana kadar (sayaçta "0" görünene kadar) film kapağını açmayın.


Film kapağını açtığınızda henüz kullanılmamış film kartuşunun kalan kısmı ışığa maruz kalıp beyazlaşır ve kullanılamaz hale gelir.

Fotoğraf çekme

Yakın çekim lensinin kullanımı için bkz. sayfa 13.


1 Lens halkasını kısa mesafeler için '0.9 - 3.0m' ve uzun mesafeler için '3.0m - ∞' konumuna döndürün.

Lens çerçevesi uzar ve kamera açılır. Zamanlayıcı ışığı (üstte) yanıp sönme (flaş şarj) durumundan yanma durumuna geçtiğinde fotoğraf makinesi fotoğraf çekmeye hazırdır

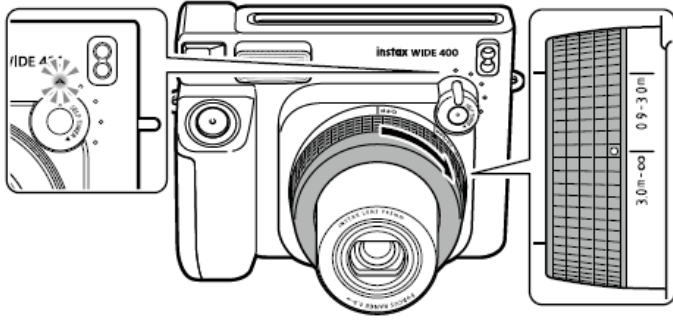

2 Kompozisyonunuza karar verin.

Vizördeki O işareti fotoğraf nesnenizin ortasına gelecek şekilde vizörü ayarlayın.

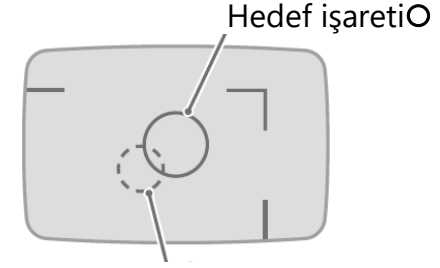

Bu hedef işaretleyiciyi yakın çekim lensi takıldığında kullanılmalıdır. Yakın çekim ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 13.

Portre



Manzara




- Portre fotoğrafı çekerken fotoğraf makinesini flaş üstte olacak şekilde tutun.
- Parmağınızın, askının veya fotoğraf makinesi aç/ayarlar aksesuarının flaşı, ışık sensörlerini, lensi veya film çıkarma yuvasını kapatmamasına dikkat edin.

3 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine basın.



- Deklanşöre basarken lense dokunmamaya özen gösterin.
- Flaş şarj olurken fotoğraf çekemezsiniz.


4 Çıkarma sesi kesildiğinde, çıkarılan filmin kenarından tutun ve dışarı çekin.

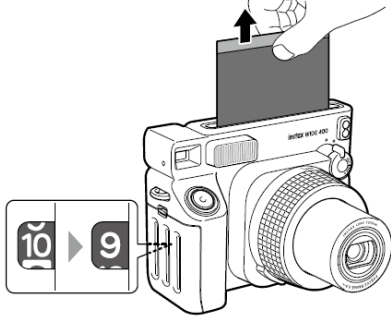

- Film tab etme süresi yaklaşık 90 saniyedir (bu süre sıcaklığa bağlı olarak değişir).

5 Fotoğraf çektikten sonra lens halkasını "KAPALI" konuma çevirin.

Lens ünitesi geri çekilecek ve kamera kapanacaktır.

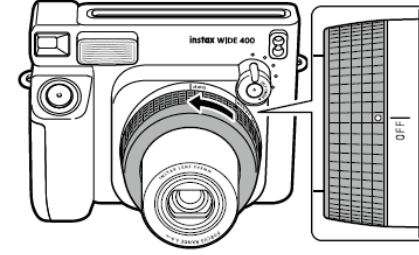


- Fotoğraf makineniz arızalanırsa, cihaz açıkken pilleri çıkarıp yeniden takarak fotoğraf makinesini yeniden başlatın.
- Makineyi yaklaşık 5 dakika boyunca açık bıraktığınızda otomatik olarak kapanır.

Film kartuşunun çıkarılması

Film sayacında gösterilen "10" rakamı, çekilen her fotoğrafla birlikte azalır. Son fotoğraf çekilip filmin bitmesiyle ekranda "0" rakamı görülecektir.

Sayaç "0" rakamını gösterdiğinde, makineyi kapatın ve film kartuşunu çıkarın.

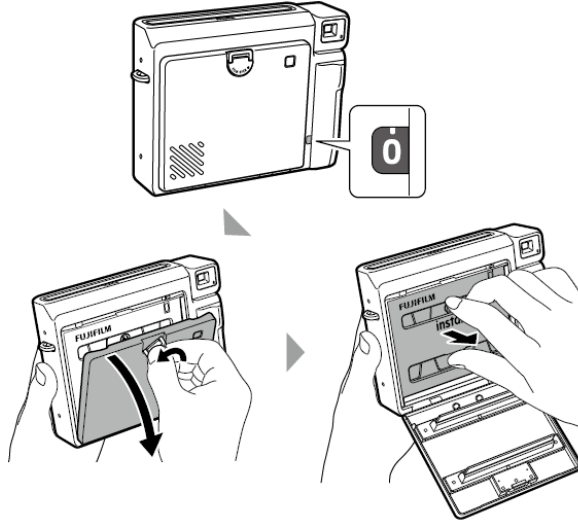

Film bitene kadar (sayaç "0" rakamını gösterene kadar) film kartuşunu çıkarmayın. Aksi takdirde film gün ışına maruz kalır ve kullanılamaz hale gelir.

Yakın çekim lensinin kullanımı


Yakın çekim modu nesneyi yakınlaştırmayı sağlar.

Yakın çekim lensini ve makinenin selfie aynasını kullanarak kolayca selfie çekebilirsiniz.


Yakın çekim lensinin takılması

1 Lens halkasını "0.9 - 3.0 m" konumuna döndürün.

Lens çerçevesi uzar ve kamera açılır.

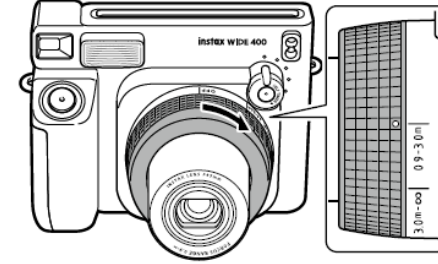


2 Yakın çekim lensini, selfie aynası deklanşör düğmesinden uzağa bakacak şekilde doğrudan lense takın.

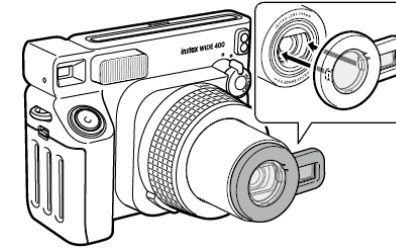

Yakın çekim lensinin çıkarılması


Selfie aynasının arkasından tutarak yakın çekim lensini çıkarın.

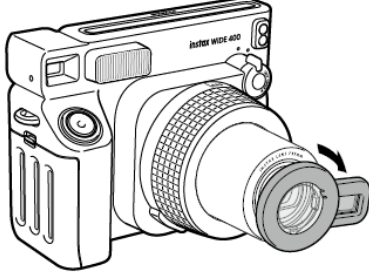

Yakın çekimde fotoğraf çekme

1 Kompozisyonunuza karar verin.

Yakın çekimler için vizördeki  işaretleyicisini kullanın ve işaretleyiciyi nesnenizin ortasına getirin.

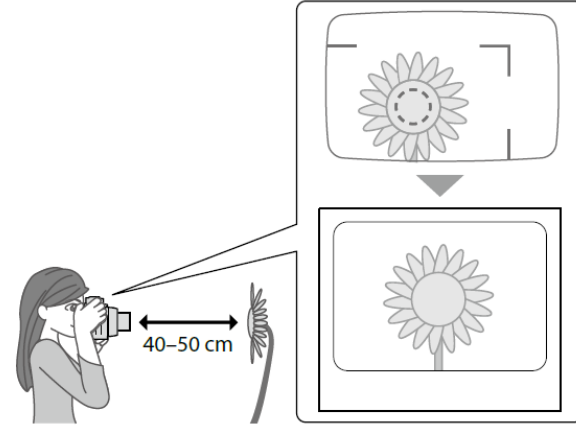


2 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine basın.


Nasıl selfie çekilir

Yakın çekim lens aparatını kullanın. Selfie aynasında kendinizi gördüğünüzde fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1 Fotoğraf makinesini yüzünüz lensin ucundan 40-50 cm uzakta olacak şekilde sıkıca tutun.**

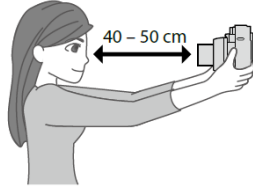

- 2 Selfie aynası ile kompozisyonu belirledikten sonra fotoğrafı çekin.**

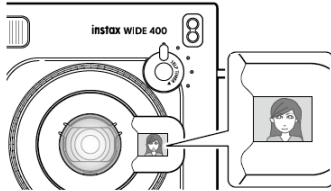


Zamanlayıcının kullanımı

Zamanlayıcıyı kullanarak grup fotoğrafları ve selfie'ler çekebilirsiniz. Zamanlayıcıda dört zamanlama seçeneği vardır: 4 saniye, 6 saniye, 8 saniye ve 10 saniye.


- 1 Lens halkasını kısa mesafeler için '0.9 - 3.0m' ve uzun mesafeler için '3.0m - ∞' konumuna döndürün.**

Lens çerçevesi uzar ve kamera açılır.

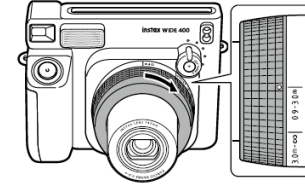

- 2 Zamanlama seçeneğinizi seçmek için zamanlayıcı düğmesini çevirin.**

Zamanlayıcı düğmesini çevirdiğinizde ışıklar sırayla yanacaktır. Kullanmak istediğiniz zamanlama seçeneğinin ışığı yandığında, parmağınızı düğmeden çekin.

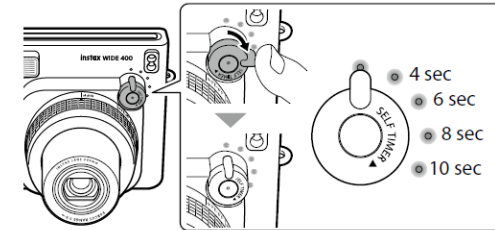


- Parmağınızı yarısında bıraksanız bile düğmeyi tekrar çevirebilir ve zamanlamayı tekrar seçebilirsiniz.

*Sadece süreyi uzatabilirsiniz.


3 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine basın.

Deklanşöre bastığınızda zamanlayıcı ışığı yanar ve makine zamanlayıcı sesi çıkarır. Işık 2 saniyede bir kapanacak ve geri sayım başlayacaktır. Tüm ışıklar söndüğünde deklanşör otomatik olarak serbest kalacaktır.

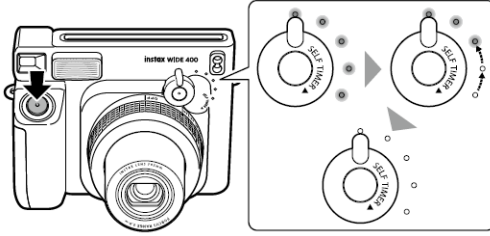


Zamanlayıcının iptal edilmesi

Fotoğraf çektikten sonra lens halkasını "KAPALI" konuma çevirin.

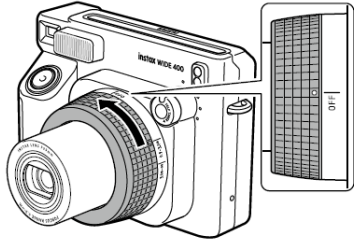


Kamera açısı ayarlama aksesuarının kullanımı


Ürünle birlikte verilen kamera açısı ayarlama aksesuarı, fotoğraf makinesi için bir destek olarak kullanılabilir. Kamera açısı ayarlama aksesuarı iki parçadan oluşmaktadır ve bu sayede farklı görüş açılarını ayarlayabilirsiniz.

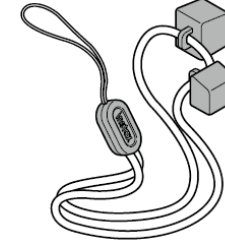


1 Parçalardan birini kameranın altındaki kamera açısı ayarlama aksesuarı bağlantı yerine takın.

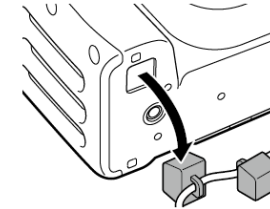

- Lens açısını ayarlamak için, destek parçasını, parçanın üst tarafı lens tarafına bakacak şekilde yerleştirin.

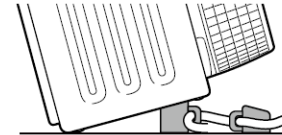

2 Fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesine basın.

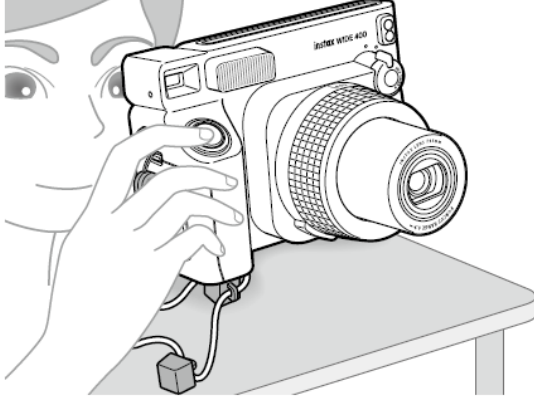

- Normal çekim ve zamanlayıcı gibi fonksiyonları da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gerekenler

Fotoğraf makinesini tutarken dikkat edilmesi gerekenler



Doğru tutma şekli



Flaş parmağınızla kapatmayın



Işık sensörlerini parmağınızla kapatmayın

- Parmağınızın, askının veya fotoğraf makinesi açma ayarlar aksesuarının flaş ışık sensörünü, AE ışık sensörünü, lensi veya film çıkarma yuvasını kapatmamasına dikkat edin.
- Manzara fotoğrafı çekerken fotoğraf makinesini flaş üstte olacak şekilde tutun.
- Flaş kullanımının yasak olduğu yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Fotoğraf makinesini tutarken lens çerçevesini tutmayın. Aksi takdirde, çektiğiniz fotoğraflar olumsuz etkilenebilir.
- Vizördeki  işaretleyici (yakın çekim modundaki  işaretleyici) fotoğraf nesnenizin ortasına gelecek şekilde vizörü ayarlayın.
- Deklanşöre basarken lense dokunmamaya özen gösterin.

Normal (standart) mod ve yakın çekim modu için çekim mesafeleri

Normal (standart) modda, fotoğrafı nesneden en az 0.9 m mesafeden çekin. Etkin flaş mesafesi yaklaşık 3.0 metreye kadardır.

Fotoğraf makinesini nesneye 0.9 m'den daha yakın tutuyorsanız yakın çekim modunu kullanın. Yakın çekim moduyla, nesneyle aranızda 40 ila 50 cm mesafe bulunduğu durumlarda fotoğraf çekebilirsiniz.

Zamanlayıcı ışığı (üst) durumu ve hata çözümleri

Zamanlayıcı ışığı (üst) durumu	Açıklama
Sabit yanıyor	Fotoğraf makinesi fotoğraf çekmeye hazır.
Kapalı	Fotoğraf makinesi kapalı.
Yanıp sönüyor (yavaş)	Flaş şarj oluyor. Zamanlayıcı ışığının (üst) yanıp sönmesi durana kadar ve ışık yanana kadar bekleyin.
Yanıp sönüyor (hızlı ve yavaş)	Pil voltajı düşük.
Yanıp sönüyor (hızlı)	Bir hata oluştu. - Film sıkıştı. - Lens halkası konumu yanlış. - Diğer hatalar

Başlıca hatalar	Çözümler
Pil voltajı düşük	Cihaza yeni piller takın (alkalin piller).
Film sıkışması	Filmi çekerek çıkarmaya çalışmayın, pilleri çıkarıp yeni pilleri (alkalin piller) takın. Bunu şekilde filmi çıkarmak mümkün olabilir.
Lens halkası konumu yanlış	Lens halkasını uygun konuma getirin.
Diğer	Fotoğraf makinesi arızalanmış olabilir. Cihaz açıkken pillerini çıkarıp yeniden takın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ

- Bu ürünü ve aksesuarlarını fotoğraf çekmek dışında bir amaçla kullanmayın.**
- Bu ürün güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış olsa da ürünü doğru şekilde kullanmak için aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.**
- Kullanma Kılavuzunu okuduktan sonra gerektiğinde kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.**



UYARI

Bu sembol, yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikenin bulunduğunu gösterir. Lütfen bu talimatlara uyun.



DİKKAT

Bu sembol, görmezden gelinmesi veya yanlış şekilde yaklaşılması yaralanma veya fiziksel hasarla sonuçlanabilecek bir durumu gösterir.



UYARI



Bu ürünü asla parçalara ayırmaya çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.



Bu üründe yaralanmaya ve elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek gerilim devresi bulunduğundan düşme gibi nedenlerle iç kısmı açıldığında ürüne dokunmayın.



Kameranin (pillerin) ısınması, duman veya yanık kokusu gibi anormal bir durum fark ettiğinizde pilleri derhal çıkarın. Bu durum yangın veya yanıklara neden olabilir (pilleri çıkarırken kendinizi yakmamaya dikkat edin).



Bisiklete, kaykaya veya ata binen, araba kullanan ve benzeri şeyleri yapan kişilerin fotoğraflarını çekerken flaş kullanmayın. Flaş, fotoğrafı çekilen kişinin ürkmesine, dikkatinin dağılmasına, hayvanların korkmasına yol açarak veya başka sebeplerle kazalara neden olabilir.



Fotoğraf makinesini suya düşürmeniz ya da içine su, metal parçası veya başka bir yabancı cisim girmesi halinde derhal pillerini çıkarın. Bu durum ısınmaya veya yangına neden olabilir.



Cihazı yanıcı gazların olduğu yerlerde veya açık halde bulunan yakıt, benzin, tiner ya da tehlikeli gazlar çıkarabilecek diğer reaktif maddelerin yakınında kullanmayın. Cihazın bu ortamlarda kullanılması patlamaya ve yangına neden olabilir.



Pilleri sökmeyin, ısıtmayın, ateşe atmayın veya kısa devre yaptırmayın. Aksi halde piller parçalanabilir.



Sadece AA (LR6) pil kullanın. Başka pilin kullanılması ısınmaya veya yangına sebebiyet verebilir.



Pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Çocuklar yanlışlıkla pili yutabilir. Çocuğun pili yutması halinde derhal tıbbi yardım alınız.

DİKKAT



Cihaz düzgün çalışmıyorsa kendi başınıza onarmaya çalışmayın, aksi halde yaralanabilirsiniz.



Arka kapağın iç kısmındaki parçalara dokunmayın. Aksi halde yaralanabilirsiniz.



Ürünü elleriniz ıslakken tutmayın. Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.



Ürünü bebeklerin ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir.



Cihazı bez veya battaniye ile örtmeyin veya bunlara sarmayın. Bu durum, cihazın ısınmasına ve neticede gövdede bozulmalara veya yangına yol açabilir.



Flaş bir kişinin gözüne çok yakın tutarak kullanmak, kişide kısa süreli görme bozukluğuna yol açabilir. Bebeklerin ve küçük çocukların fotoğraflarını çekerken bu duruma dikkat edin.



AA (LR6) pilleri takarken $\oplus$ ve $\ominus$ kutuplarını birbirleriyle karıştırmamaya özen gösterin. Kutupların karıştırılması fotoğraf makinesinin hasar görmesine veya pil sıvısının akmasına sebebiyet vererek çevrenin zarar görmesine yol açabilir.



Fotoğraf makinesinin içindeki hareketli parçalara dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.



"CE" işareti, bu ürünün güvenlik, halk sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerini karşıladığını onaylar. ("CE", Conformité Européenne'nin kısaltmasıdır.)



"UKCA" işareti, bu ürünün Büyük Britanya'nın (İngiltere, İskoçya, Galler) güvenlik, halk sağlığı, çevre ve tüketicinin korunmasına ilişkin gerekliliklerini karşıladığını onaylar.

*UKCA: Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi.

■ Yasal olarak gerekli düzenlemelere uygun olduğuna dair simgeler, kameranın arka kapağının iç kısmında bulunmaktadır.

■ Fotoğraf makinesinin kullanımı

1. **Filmi bitirene kadar film kapağını açmayın. Yarısında açarsanız film ışığa maruz kalarak beyazlaşır ve kullanılamaz hale gelir.**
2. Fotoğraf makinesi hassas bir cihaz olduğundan ısıtmamaya, düşürmemeye ve darbeye maruz bırakmamaya dikkat edin. Ayrıca fotoğraf makinesini kuma veya küçük taş parçalarına maruz kalabileceği bir yere koymayın.
3. Kirleri silerken tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
4. Film haznesinde biriken kir ve tozlar baskının son halini etkileyecektir. Film haznesinin kirlenmesine veya tozlanmasına müsaade etmeyin.
5. Fotoğraf makinesini kapalı bir motorlu taşıtta, diğer sıcak yerlerde, nemli yerlerde, sahilde vb. bırakmayın.
6. Güve kovucu içeren gazlar fotoğraf makinesini ve filmi olumsuz etkileyebilir. Fotoğraf makinesini ve filmi naftalin bulunan şifonyer vb. içinde saklamaktan kaçının.
7. Bu fotoğraf makinesinin çalışma sıcaklığı +5°C ile +40°C aralığındadır.
8. Fotoğraf çekerken başkalarının telif ve görüntü gibi haklarını ve mahremiyetini ihlal etmemeye ve kamu düzenini bozmamaya özen gösteriniz. Başkalarının haklarını çiğneyen, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı ve rahatsızlık teşkil eden her türlü eylem, kanuni yaptırıma ve tazminat taleplerine tabi olacaktır.
9. Bu kamera genel ev kullanımı amaçlıdır. Çok sayıda baskının kullanıldığı ticari ve diğer fotoğrafçılık uygulamaları için uygun değildir.
10. Piyasadaki bir askıyı kullanmadan önce sağlamlığını kontrol edin. Cep telefonu ve akıllı telefon askıları hafif cihazlar için tasarlandığından, bunları kullanırken özellikle dikkatli olun.
11. Fotoğraf makinenizi uzun bir süre kullanmayacaksanız, pillerini çıkarıp ısı, toz ve neme maruz kalmayacağı bir yerde saklayın.
12. Vizör camı vb. parçalarda birikmiş kiri ve tozu bir hava üfleyici yardımıyla ve yumuşak bir bezle hafifçe silerek temizleyin.

■ Baskı esnasında dikkat edilmesi gerekenler



■ INSTAX WIDE Film ve Fotoğraflarının Kullanımı

Film ve fotoğraf kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, FUJIFILM Şipşak Film INSTAX WIDE ambalajındaki talimatlara bakın.

1. Filmi serin bir yerde saklayın. Filmi özellikle kapalı motorlu taşıt gibi aşırı sıcak yerlerde uzun süre bırakmayın.
2. Filmi delmeyin, yırtmayın ya da kesmeyin. Hasarlı filmleri kullanmayın.
3. Filmi kameraya taktıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanın.
4. Sıcaklığın çok düşük veya yüksek olduğu bir yerde saklanan filmleri, fotoğraf çekmeden önce normal bir sıcaklıkta bir süre bekletin.
5. Filmi paket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanın.
6. Havalimanı bagaj kontrolü ve diğer güçlü X ışınlarına maruz bırakmayın. Kullanılmamış filmler, buğulanma gibi faktörlerden kolay etkilenir. Filmi, uçakta el bagajında taşımanız önerilir (daha fazla bilgi için ilgili havalimanına başvurun).
7. Fotoğrafları güçlü ışığa maruz bırakmayın, serin ve kuru bir yerde saklayın.
8. INSTAX WIDE Filmler siyah kostik alkali macun içerdiklerinden kesilmemeli veya parçalanmamalıdır. Bebeklerin veya evcil hayvanların filmi ağızlarına koymalarına müsaade etmeyin. Ayrıca macunun ciltle ve giysilerle temas etmemesine özen gösterin.

9. Kullanılmamış bir filmin macununa yanlışlıkla dokunursanız, elinizi hemen bol su ile yıkayıp temizleyin. Macunun göz veya ağızla teması halinde, temas ettiği yeri yıkayın ve tıbbi yardım alın. Filmin alkaliliği, fotoğrafın makineden çıkmasından yaklaşık 10 dakika sonra zayıflayacaktır.
10. Renk solmasına neden olabileceğinden fotoğrafları kapalı bir çantada saklamaktan kaçının.
11. Tab etme sırasında filme dokunmayın.

■ Dikkat: Film ve Fotoğraf Baskılarının Kullanımı

Ayrıntılı bilgi için FUJIFILM INSTAX WIDE Şipşak Film ambalajındaki talimatlara bakın.



Kameranın bertarafıyla ilgili notlar



Özel Konutlarda Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası

Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemlerine göre uygulama söz konusu olabilir)

Üründeki, kılavuzdaki, garanti belgesindeki ve/veya ambalajdaki bu simge, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Bu ürün elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, bu ürünün hatalı bertarafının yol açabileceği çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü konusunda daha ayrıntılı bilgi için yerel makamlarla, evsel atık bertaraf hizmeti sağlayıcısıyla veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibata geçin.

AB dışındaki ülkelerde: Bu ürünü bertaraf etmek istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle iletişime geçip doğru imha etme yöntemini sorun.



Pil veya akümülatörler üzerindeki bu sembol, pillerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

Türkiye'deki müşteriler için:

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Teknik Özellikler

Film	FUJIFILM INSTAX WIDE FİLM
Fotoğraf Boyutu	62 mm x 99 mm
Lens	Çıkarılabilir lens, 2 bileşenli, 2 elemanlı, f = 95 mm, 1:14
Vizör	Gerçek görüntü bulucu, 0.37×, hedef noktalı
Çekim Mesafesi	Manuel 2 aralıklı anahtarlama (0,9 m - 3 m/3 m ve ötesi), Normal Mod (0,9 m - 3 m) Manzara Modu (3 m ve ötesi)
Deklanşör	Programlanmış elektronik deklanşör serbest bırakma 1/64-1/200 sn.
Pozlama Kontrolü	Otomatik, LV 10.5 - LV 15 (ISO 800)
Film Çıkışı	Otomatik
Film Tab Etme Süresi	Yaklaşık 90 saniye (ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir)
Flaş	Dahili, otomatik elektronik flaş (otomatik ışık ayarı). Tekrar kullanım süresi: 7 saniye veya daha kısa (yeni piller kullanıldığında): Etkin flaş mesafesi: 0,9 ila 3 m
Güç Kaynağı	Dört adet AA boyutunda alkalin pil (LR6) Kapasite: Her biri 10 pozluk yaklaşık 10 INSTAX WIDE film kartuşu (kullanım koşullarına bağlıdır) * Ürünle birlikte verilen piller deneme amaçlıdır. Bu piller bittiğinde yenileriyle (alkalin piller) değiştirin. Alkalin pillerin performansı markaya göre değişiklik gösterir. * Manganez piller kullanılamaz.
Otomatik Kapanma Süresi	5 dakika
Diğer	Film sayacı, film kartuşu onay penceresi, tripod yuvası (tripod ayrı satılır).
Boyutlar	162 mm × 98 mm × 123 mm
Ağırlık	616 g (pil, askı, film kartuşu ve yakın çekim lensi hariç)

* Yukarıdaki özellikler bir performans iyileştirmesi dahilinde değiştirilebilir.

Avrupa için ürün izlenebilirlik bilgileri

Üretici: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo

Japonya

Avrupa'daki yetkili temsilci:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6,40882 Ratingen

Almanya

AB İthalatçısı: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg

Hollanda

BK İthalatçısı: FUJIFILM UK Limited

Fujifilm House, Whitbread Way,

Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE

BK



Bu ürün hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir FUJIFILM yetkili distribütörü ile iletişime geçin veya aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPONYA