FUJIFILM

instax Pal 2™

Dijital Kamera

Kullanım Kılavuzu



- Cihaz yazılımı sürümüne bağlı olarak, fotoğraf makinesinin fonksiyonları ve ekran görüntüleri açıklananlardan farklı olabilir.
- Cihaz yazılımı iki yöntemle yükseltilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. 'Cihaz Yazılımını Güncelleme' (s. 31)

model numarası: FI054

FI054-EN-WW-01

İçindekiler

Fotoğraf Makinesini Hazırlama 3
Kullanmadan Önce 3
El Kayışını Takma 4
Fotoğraf Makinesinin Açısını Ayarlama Aksesuarını Takma 4
Fotoğraf Makinesinin Bölümleri 5
LCD Ekran 6
Seçim Düğmesini/Komut Kadranını Kullanma 7
Hafıza Kartı Kullanma 7
Hafıza Kartı Takma 8
Hafıza Kartını Çıkarma 8
Pili Şarj Etme 9
Şarj Durum Göstergesi 9
Açma/Kapama 10
Pil Seviyesini Kontrol Etme 10
Dil ve Tarih/Saat Ayarlama 11
Eşleştirme Ayarları 12
Çekim Yapma 14
Çekim Hakkında 14
Fotoğraf Çekme 14
instax Animation™ Çekme 14
Çekimle İlgili Notlar 14
Fotoğraf Çekme 15
Fotoğraf Çekmek için AF/AE Kilidini Kullanma 16
Çekim Ayarlarını Görüntüleme 16
Efektleri Kullanma 17
Efektleri Seçme 17
Çerçeve Seçme 17
Çeşitli Çekimler — Hızlı Menü 18
Hızlı Menü Görüntüleme 18
Zamanlayıcı Kullanarak Fotoğraf Çekme 18
Flaşlı Çekim 19
Ekran Modunu Değiştirme 19
Çeşitli Çekimler — Çekim Menüsü 20
Parlaklığı Ayarlama 20
Yüz Algılama Kullanımı 20
AF Aydınlatıcıyı Kullanma 21
Çekim için Görüntü Boyutunu Değiştirme 21
instax Animation™ Çekme 22
Oynatma 23
Fotoğrafları Oynatma 23
instax Animation™ Oynatma 23
Fotoğrafları/instax Animation™ Animasyonlarını Silme 25
ÇERÇEVE 25
TÜM ÇERÇEVELER 25
ÇOKLU ÇERÇEVELER 26
Çekim Bilgilerini Görüntüleme 27
Çekilen Fotoğraflar 28
Çekilen Fotoğraflar Nereye Kaydedilir 28
Hafıza Kartı Takılı Değilken 28
Hafıza Kartı Takılıyken 28
Kaydedilen Fotoğraf Sayısı 28
Olası Fotoğraf Sayısı 28
Uygulamaya Bağlanmadan Çekim Yaparken 28
Çekilen Fotoğrafların İçe Aktarılması 29
USB Type-C ile Akıllı Telefona Aktarım 29
Bağlantı
Bluetooth ile Akıllı Telefona Aktarım 30
Ayarlar Menüsü 31
Ayarlar Menüsündeki İşlemler ve Seçenekler 31
Çekim Menüsü 31
Oynatma Menüsü 32
Uygulamaya Genel Bakış 33
Akıllı Telefon Uygulamasıyla Bağlantılı Fonksiyonlar 33
Akıllı Telefon Uygulamasını Yükleme 33
Diğer Bilgiler 34
Teknik Özellikler 34
Sorun Giderme 35
Fotoğraf Makinesinin Bertarafına İlişkin Notlar 36
Pili Çıkarma 36
Pil Takma 36
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ 37
Basit Fotoğraf Makinesi Bakımı 37
Güç Kaynağı Teknik Özellikleri 38
Bluetooth® Cihazları: Uyarılar 38


Fotoğraf Makinesini Hazırlama

Kullanmadan Önce


Fotoğraf makinesini kullanmadan önce aşağıdakilerin mevcut olup olmadığını kontrol edin:

Cihazla Birlikte Gelen Aksesuarlar

• USB Type-C kablo (FZ00014327-100) (1)

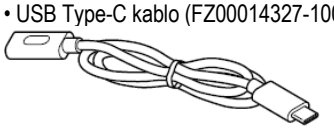

• El Kayışı (1)

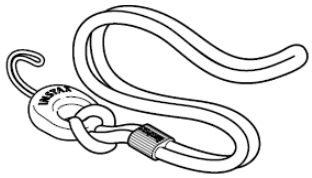

• Fotoğraf Makinesinin Açısını Ayarlama Aksesuarı (1)



• Kullanım Kılavuzu (1)

• Kayışı boynunuza değil bileğinize takın.

- Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Bu nedenle fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.
- Birlikte verilen USB Type-C kablo, fotoğraf makinesini şarj etmek ve veri aktarmak içindir.


Güvenlik bilgileri için "ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ" (s. 37) bölümünü okuyun.

Fotoğraf Makinesini Hazırlama


El Kayışını Takma

El Kayışını aşağıdaki adımları izleyerek fotoğraf makinesine takın.


1 Kısa kayışı fotoğraf makinesindeki kayış kancasına geçirin.

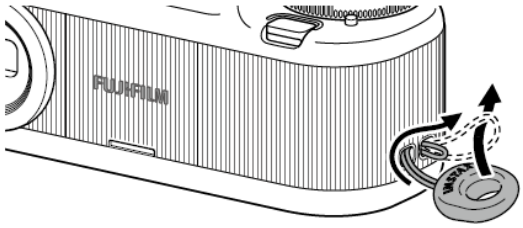


2 Uzun kayışı kısa kayışa takın.

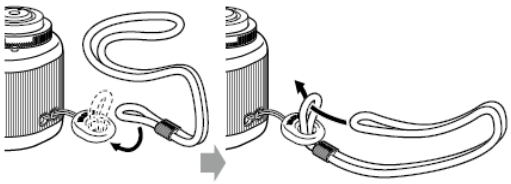

3 Fotoğraf Makinesinin Açısını Ayarlama Aksesuarını uzun kayışa takın.

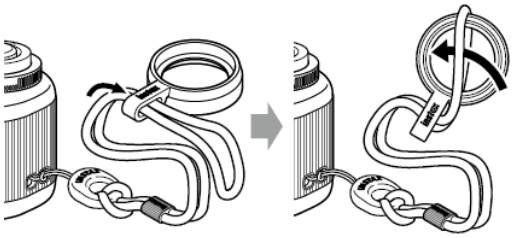


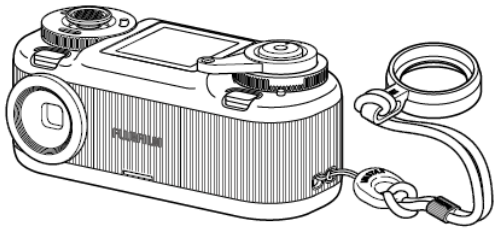

Fotoğraf Makinesinin Açısını Ayarlama Aksesuarını Takma

Fotoğraf Makinesinin Açısını Ayarlama Aksesuarını makinenin lens halkasına takarak çekim açısını ayarlayabilirsiniz.


1 Fotoğraf Makinesinin Açısını Ayarlama Aksesuarını lens halkasına takın.

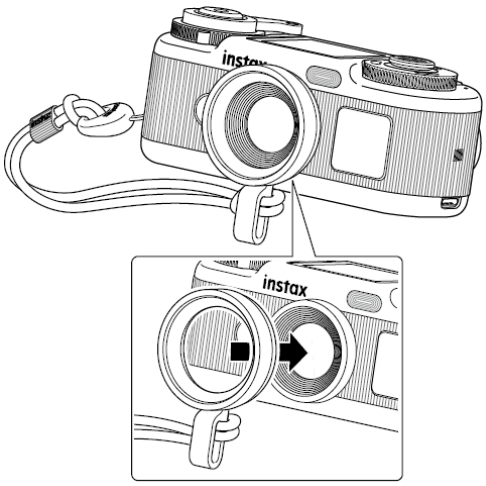


Fotoğraf Makinesini Hazırlama

Fotoğraf Makinesinin Bölümleri

Ön kısım

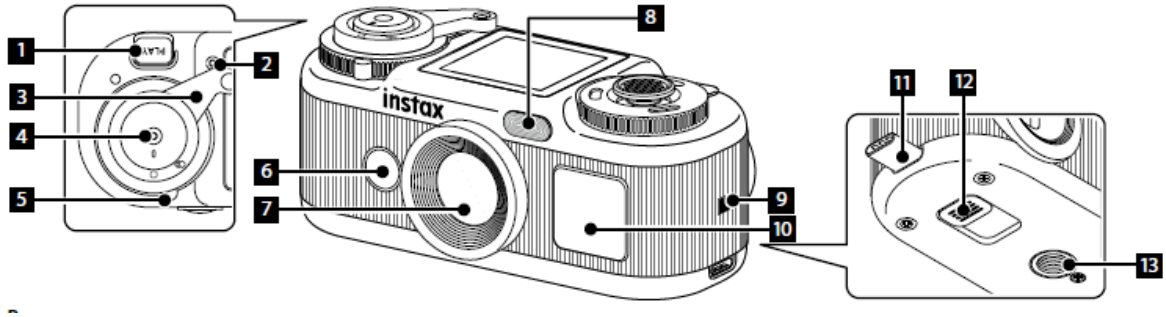

Arka kısım

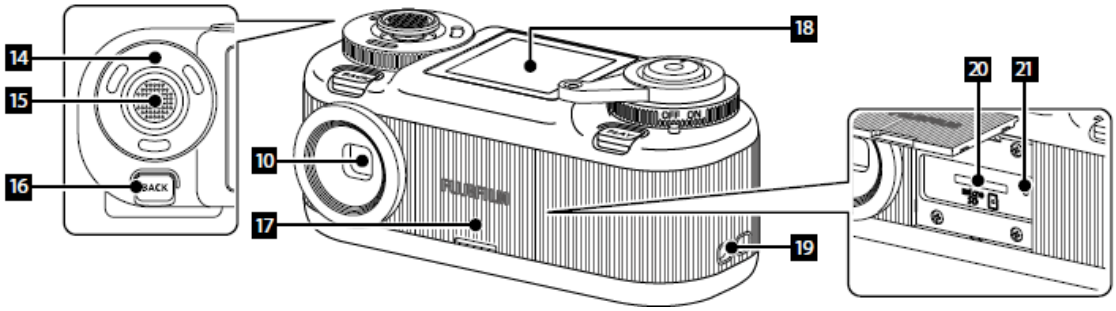

1 Oynatma Düğmesi
LCD ekranda fotoğraflar/instax Animation™ animasyonları oynatın. Çekim ekranına dönmek için Deklanşöre tam basın.

2 Güç Işığı
Fotoğraf makinesi açıldığında yanar.

3 Kol
Çekim modundayken, çerçeveyi değiştirmek için kolu sağa doğru hareket ettirin (mini/KARE/GENİŞ/Çerçevesiz). Kolu LCD ekrana doğru hareket ettirerek instax Animation™ çekim moduna geçin.
* instax Animation™ çekim modu hakkında bilgi için bkz. 'instax Animation™ Çekme' (s. 22).

4 Deklanşör
Kompozisyonu kadrajlayın ve odaklamak için Deklanşöre yarıya kadar basın. Fotoğraf makinesinin odaklandığını doğruladıktan sonra, fotoğraf çekmek için Deklanşöre sonuna kadar basın.

5 Güç Kadranı
Fotoğraf makinesini açmak veya kapatmak için Güç Kadranını çevirin. Makine kısa bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. Tekrar açmak için Deklanşöre basın.

6 Selfie Aynası
Fotoğrafın kompozisyonunu kontrol etmek ve kendinizin de kadrajda olduğundan emin olmak için Selfie Aynasını kullanın.

7 Lens

8 Flaş
Flaş, ayarlamaya bağlı olarak çalışır.

9 Hoparlör

10 Bulucu

11 USB Type-C Bağlantı Noktası
Görüntü aktarımı ve fotoğraf makinesini şarj etmek için kullanılan bir USB bağlantı noktasıdır.

12 USB Type-C bağlantı noktası için hareketli kilit
USB Type-C hareketli kilidini kaydırarak USB Type-C bağlantı noktasını dışarı çıkarabilir veya içeri çekebilirsiniz.

13 Tripod Yuvası

14 Komut Kadranı

15 Seçim Düğmesi

16 Geri Düğmesi

17 microSD Kart Yuvası ve Sıfırlama Düğmesi için kapak

18 LCD Ekran

19 Kayış Deliği

20 microSD Kart Yuvası

21 Sıfırlama Düğmesi
Fotoğraf makinesi düzgün çalışmıyorsa makineyi kapanmaya zorlamak için bu düğmeye basın. Fotoğraf makinesi normal şekilde çalışırken Sıfırlama Düğmesini kullanmayın.
Bu durum fotoğraf verilerinin silinmesine neden olabilir.

LCD Ekran


Fotoğraf makinesi açıldığında, LCD Ekran üzerinde çekim ekranı görüntülenir.

- Çekim ekranından oynatma ekranına geçmek için Geri Düğmesine veya Oynatma Düğmesine basın.
- Oynatma ekranından çekim ekranına geçmek için Geri Düğmesine veya Deklanşöre basın.


■ Çekim Ekranı

Çekilecek özne LCD Ekrandan kontrol edilebilir. Çekim ekranı, Efekt Modu ve Canlı Görüntüleme Modu arasında değiştirilebilir.

Efekt Modu

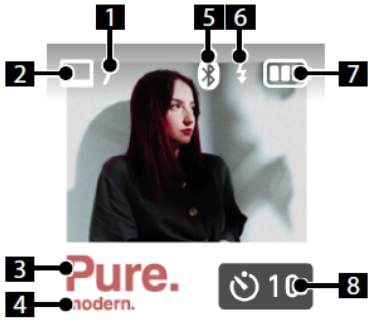

Canlı Görüntüleme Modu

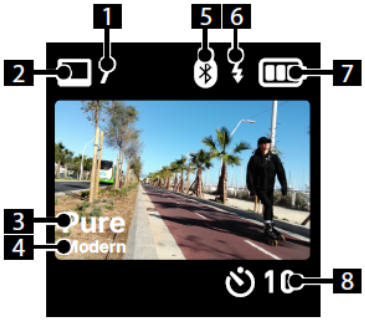

1 Görüntü sayısı

2 Çerçeve göstergesi
Seçilen çereçeveyi görüntüler.

3 Efekt göstergesi
Seçilen efekti görüntüler.

4 Kategori göstergesi
Seçilen efektin kategorisini gösterir.

5 Bluetooth bağlantı durumu göstergesi

6 Flaş göstergesi

7 Pil seviyesi

8 Zamanlayıcı modu göstergesi

Hızlı Menü

Hızlı Menüyü kullanarak Efekt Modu ve Canlı Görüntüleme Modu arasında geçiş yapabilirsiniz.
Çekim ekranında, Hızlı Menüyü görüntülemek ve ayarı seçmek için Seçim Düğmesini yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin.



■ Oynatma Ekranı

Çekim ekranındayken Oynatma Düğmesine basıldığında, çekilen fotoğraflar/instax Animation™ animasyonları LCD ekranda görüntülenir.


Çekilen fotoğraf/instax Animation™ animasyonu çerçeveye göre görüntülenecektir.



mini



KARE

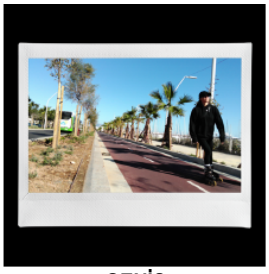

GENİŞ




Çerçevesiz

Fotoğraf Makinesini Hazırlama

Seçim Düğmesini/Komut Kadranını Kullanma

Seçim Düğmesi/Komut Kadranı, menü öğelerini seçmenize ve seçenekler arasında gezinmenize olanak tanır. Seçim Düğmesi, yukarı, aşağı, sol ve sağ düğmelere basılarak kullanılırken, Komut Kadranı ise kadranı çevirerek kullanılır.

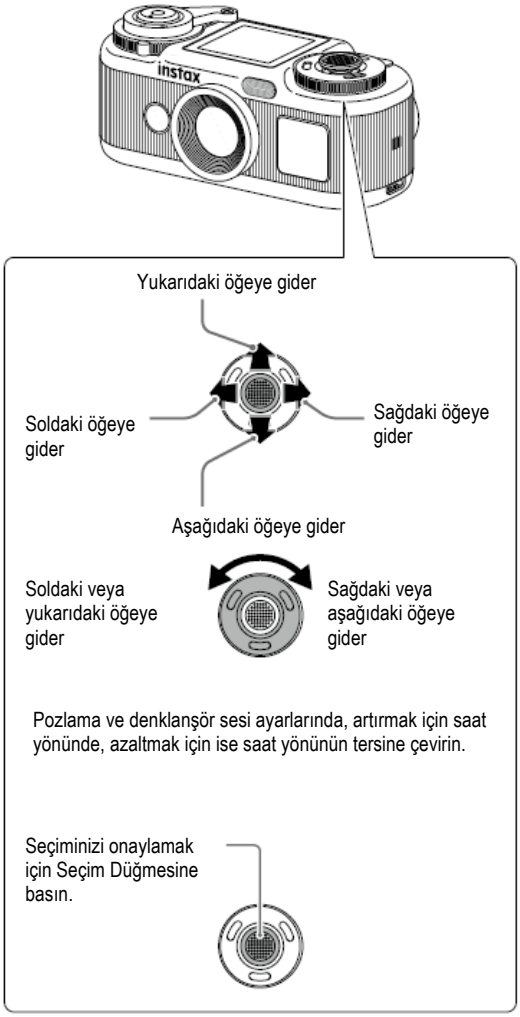

Hafıza Kartı Kullanma

instax Pal 2™'nin dahili belleğinde yaklaşık 100 fotoğraf kaydedilebilir; ancak bir hafıza kartı kullanarak daha fazla fotoğraf veya instax Animation™ animasyonu kaydedebilirsiniz.

Hafıza Kartlarıyla İlgili Önlemler

- Bu fotoğraf makinesi microSD, microSDHC ve microSDXC hafıza kartlarıyla (2 TB'a kadar) uyumludur. Diğer hafıza kartlarının kullanılması makineye zarar verebilir.
- Hafıza kartları küçüktür ve yanlışlıkla bebekler tarafından yutulabilir. Bebeklerin ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Düşük bir ihtimal olsa da bir bebeğin hafıza kartını yutması halinde derhal doktora başvurun.
- **Biçimlendirme veya veri kaydetme/silme sırasında makineyi kapatmayın veya hafıza kartını çıkarmayın. Hafıza kartı hasar görebilir.**
- Hafıza kartlarını güçlü statik elektriğe veya elektriksel gürültüye meyilli bir ortamda kullanmayın veya saklamayın.
- Statik elektrik yüklü bir hafıza kartının takılması fotoğraf makinesinin arızalanmasına neden olabilir. Böyle bir durumda makineyi kapatıp tekrar açın.
- Hafıza kartını pantolon cebinizde taşımayın. Üzerine oturduğunuzda, hafıza kartı kırılabilir.
- Uzun süreli kullanımdan sonra hafıza kartı dokunulamayacak kadar ısınabilir, ancak bu bir arıza göstergesi değildir.
- Hafıza kartlarına herhangi bir etiket yapıştırmayın. Etiketin sökülmesi makinenin arızalanmasına neden olabilir.


Bilgisayarda Hafıza Kartı Kullanımına İlişkin Önlemler

- Kullanılmayan bir hafıza kartını ya da bir bilgisayarda veya başka bir cihazda kullanılmış hafıza kartını fotoğraf makinesinde kullanmadan önce her zaman biçimlendirin.
- Bir hafıza kartı fotoğraf makinesinde biçimlendirilip çekim ve kayıt için kullanıldığında, klasörler otomatik olarak oluşturulur. Hafıza kartındaki klasörleri veya dosyaları yeniden adlandırmak veya silmek için bilgisayarınızı kullanmayın. Bu durum fotoğraf makinesindeki hafıza kartını kullanılamaz hâle getirebilir.
- Hafıza kartındaki fotoğrafları/instax Animation™ animasyonlarını silmek için bilgisayarınızı kullanmayın. Her zaman fotoğraf makinesini kullanın.
- Fotoğraf/instax Animation™ dosyalarını düzenlemek istiyorsanız, fotoğraf/instax Animation™ dosyalarını bir sabit diske veya benzer bir cihaza kopyaladıktan veya taşıdıktan sonra kopyalanan veya taşınan dosyayı düzenleyin.


Fotoğraf Makinesini Hazırlama

Hafıza Kartı Takma


1 **Kart Yuvası Kapağını açın.**

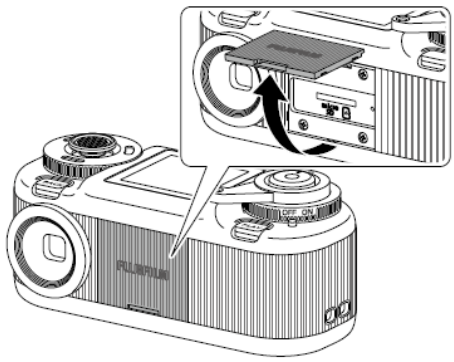

2 **Bir "klik" sesi duyana kadar hafıza kartını gösterildiği gibi doğru yönde sonuna kadar yerleştirin.**

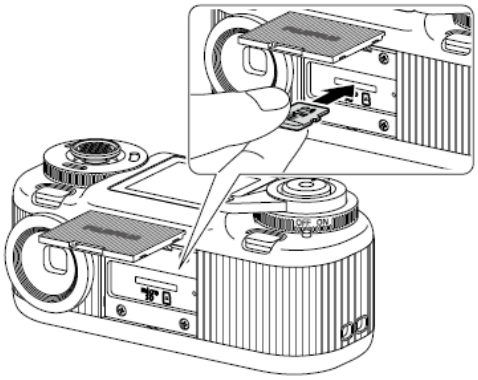


3 **Kart Yuvası Kapağını kapatın.**

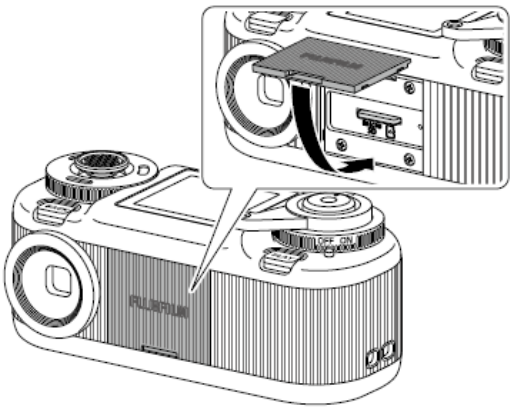

Hafıza Kartını Çıkarma

Hafıza kartını çıkarmak için parmağınızla üzerine bastırın, ardından kart üzerindeki baskıyı hafifçe azaltarak kartın Kart Yuvasından çıkmasını sağlayın. Hafıza kartını yavaşça çıkarın.

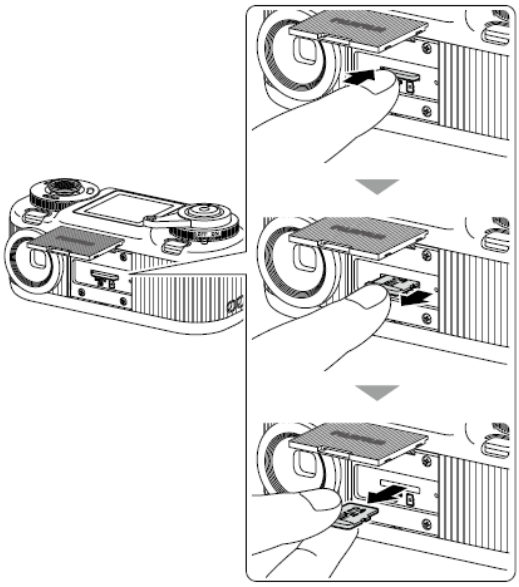

Notlar


- Hafıza kartını çıkarırken aniden parmağınızı kaldırırsanız kart yerinden çıkabilir. Parmağınızı çekmeden önce hafıza kartının tamamen dışarı itildiğinden emin olun.
- Hafıza kartını takmadan veya çıkarmadan önce gücü kapatın. Hafıza kartını makine açıkken takmak veya çıkarmak, makinenin kapanmasına neden olur.

Not

Hafıza kartını görüntüleri uygulamaya aktarmadan önce Instax Pal 2™'den çıkarırsanız, görüntüler uygulamaya aktarılamaz. Görüntü verileri hafıza kartında kalır. Verileri bir kart okuyucu aracılığıyla bir bilgisayara veya başka bir cihaza aktarmanız yeterlidir.

Fotoğraf Makinesini Hazırlama

Pili Şarj Etme

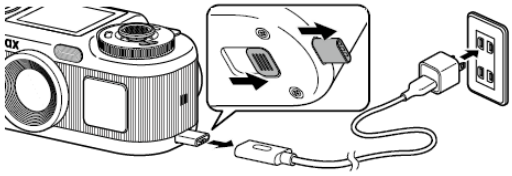

Cihazla birlikte gelen USB Tip-C kabloyu kullanarak fotoğraf makinesini USB AC adaptörüne (dahil değildir) bağlayın, ardından USB AC adaptörünü iç mekandaki bir prize takın.

- Şarj süresi yaklaşık 2 - 3 saattir.
- Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazı, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 1,5 Watt ile maksimum 5,0 Watt arasında güç sağlamalıdır.

Bilgisayardan şarj etme:

- Fotoğraf makinesini doğrudan bilgisayara bağlayın. USB hub veya klavye kullanarak bağlamayın.
- Şarj işlemi sırasında bilgisayar uyku moduna geçerse şarj işlemi durur. Şarj işlemine devam etmek için bilgisayarı uyku modundan çıkarıp USB Type-C kabloyu yeniden bağlayın.
- Pil, bilgisayarın özelliklerine, ayarlarına veya koşullarına bağlı olarak şarj olamayabilir.

Notlar


- Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili mutlaka şarj edin.
- Hafıza kartını şarj sırasında takmak veya çıkarmak, makinenin kapanmasına neden olur. USB Type-C kablosunu çıkarın ve tekrar takın. Şarj işlemi fotoğraf makinesi açıkken yapıldıysa, makineyi kapatın, USB Type-C kablosunu çıkarıp tekrar takın ve ardından makineyi tekrar açın.
- Pille ilgili notlar için bkz. "Basit Fotoğraf Makinesi Bakımı". (s. 37)

Şarj Durum Göstergesi

Açık

LCD Ekran	Durumlar
	Pil seviyesi göstergesi değişecektir (Fotoğraf makinesi şarj oluyor).


Kapalı

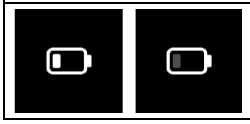LCD Ekran	Durumlar	Pil Seviyesi
	Sabit yanıyor	Pil tamamen dolu.
	Yanıp sönüyor	Pil seviyesi %60'tan az.
	Yanıp sönüyor	Pil seviyesi %30'dan az.

Fotoğraf Makinesini Hazırlama

Açma/Kapama

Makineyi açmak için güç kadranını saat yönünde çevirin. Saat yönünün tersine çevrildiğinde makine kapanır.

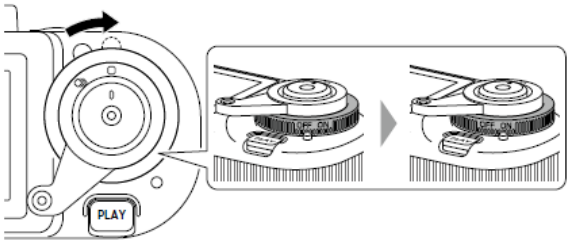

Notlar

- Fotoğraf makinesi belirli bir süre kullanmadığınızda otomatik olarak kapanacaktır. Makine otomatik olarak kapanırsa, Deklanşöre basarak veya güç düğmesini KAPALI konumuna getirip ardından tekrar AÇIK konumuna getirerek yeniden açabilirsiniz.
- Gücün kapanmasına kadar geçen süre, fotoğraf makinesi ayarlarında "OTOMATİK KAPANMA" (s. 31) bölümünden ayarlanabilir.

Pil Seviyesini Kontrol Etme

Pil seviyesi, LCD ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

Ekran	Kalan Pil Şarjı
	Kalan pil şarjı yeterli.
	Pil seviyesi %60'ın altında. Pilin şarj edilmesi önerilir.
	Düşük pil. Mümkün olan en kısa sürede pili şarj edin.

- Pil bittiğinde, LCD Ekranın ortasında ( ) simgesi görünecek ve makine kapatılacaktır.

Dil ve Tarih/Saat Ayarı

Fotoğraf makinesini satın aldıktan sonra ilk kez açtığınızda, tarih ve saati ayarlamanız ve tercih ettiğiniz dili seçmeniz istenecektir. **Bu ayar daha sonra da yapılabilir. Daha sonra ayarlamak veya yeniden ayarlamak isterseniz, AYARLAR menüsündeki [DİL] ve [TARİH/SAAT] seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.**


1 **Makineyi açın.**

Satın aldıktan sonra fotoğraf makinesini ilk açtığınızda, dil ayar ekranı görünecektir.


2 **Kullanmak istediğiniz dili seçin.**




3 **Yılı, ayı ve günü bu sırayla ayarlayın.**

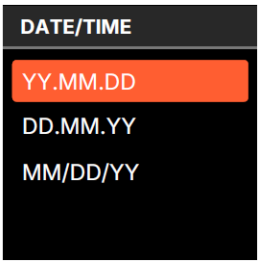

4 **Yılı, ayı ve günü ayarlayın.**

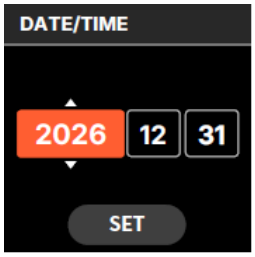

5 **Saati ve dakikayı ayarlayın.**

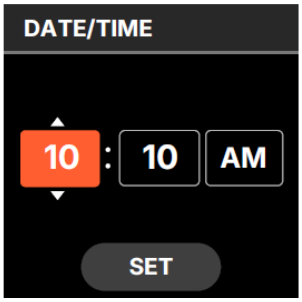


Dil ve tarih/saat ayarlandı.

Eşleştirme Ayarları

"instax Pal™" akıllı telefon uygulamasına bağlanarak çeşitli fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz. Akıllı telefon uygulamasına bağlanmak için fotoğraf makinesini akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.
Daha fazla bilgi için bkz. 'Akıllı Telefon Uygulamasıyla Bağlantılı Fonksiyonlar'(s. 33).
Başlamadan önce akıllı telefonunuzun Bluetooth bağlantısı için hazır olduğundan emin olun.

Fotoğraf makinesi


1 **Makine üzerindeki Seçim Düğmesine basın.**
Ayarlar menüsü ekrana gelir.

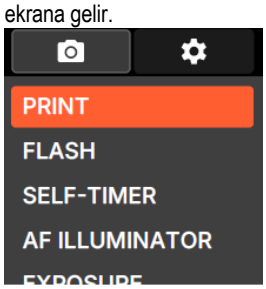


2 **[☼] öğesini seçin.**
Fotoğraf makinesi ayarları görüntülenir.



3 **[BLUETOOTH AYARLARI]'nı seçin.**
Bluetooth ayarları ekrana gelir.

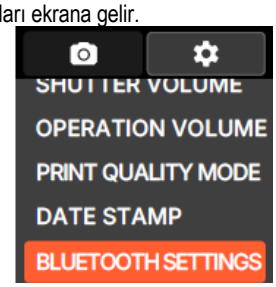


4 **[EŞLEŞTİRME KAYDI]'nı seçin.**
Eşleştirme kaydı ekranı açılır.

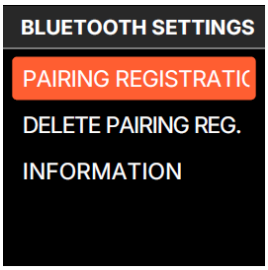

Akıllı telefon


5 **Akıllı telefonunuzdaki "instax Pal™" uygulamasını açın.**

6 **Akıllı telefon uygulamasında [Bağlantı yok]'a dokunun.**

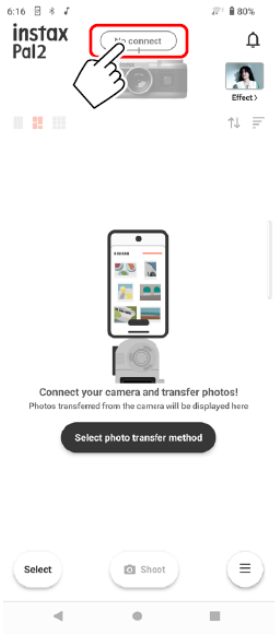

7 **Ekrandaki [Bağlanabilir Fotoğraf Makineleri]'nde makinenin adını onaylayın ve akıllı telefon uygulamasında [Bağlan]'a dokunun.**


- Android kullanıcılarına eşleştirme talebi iletilir. iOS kullanıcılarına ise bir eşleştirme talep menüsü gösterilir.

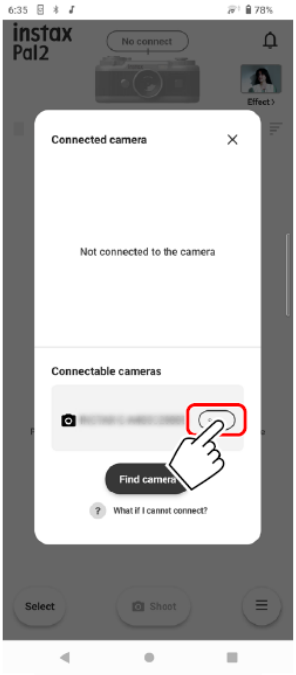

Fotoğraf Makinesi/Akıllı Telefon

8 **Fotoğraf makinesinde ve akıllı telefonda görüntülenen altı haneli sayıların eşleştiğini onaylayın, ardından eşleştirmeye izin verin.**

• Fotoğraf makinesi: [TAMAM]'ı seçin ve Seçim Düğmesine basın.

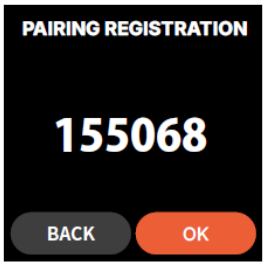

• Akıllı telefon: [Eşleştir]'e dokunun.



- Akıllı telefonunuzun modeline bağlı olarak ekran farklı görünebilir.

9 **Eşleştirme kaydı tamamlandı.**


Çekim Yapma

Çekim Hakkında

Bu fotoğraf makinesi hem fotoğraf hem de instax Animation™ çekimleri yapabilir.

Fotoğraf Çekme


Fotoğraf çekim modunda, çeşitli efektler uygulayarak fotoğraflar çekebilirsiniz.

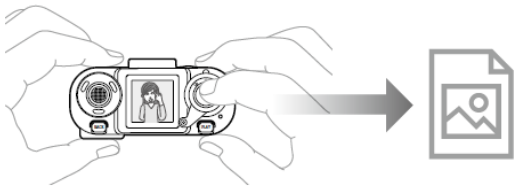

instax Animation™ Çekme

Kolu LCD ekrana doğru saat yönünün tersine 45 derece çevirin. Birbiri ardına 10 çekim yapmak için Denklanşöre basın ve basılı tutun.
Bu ardışık fotoğraflar instax Animation™ olarak kaydedilerek, çizgi roman benzeri animasyonlar yaratmanızı sağlar.

Fotoğraflar instax Animasyon™

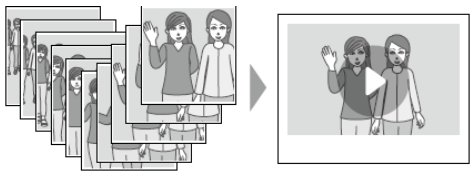

Çekimle İlgili Notlar

- Fotoğraf çekerken kollarınızı vücudunuza yaslayın ve makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın.
- Deklanşöre basarken lense dokunmamaya özen gösterin.
- Deklanşöre tam basarken, makinenin hareket etmemesi için hafifçe basın; aksi takdirde görüntüler bulanık çıkabilir.
- Parmaklarınızın veya el kayışının Flaşı veya Lensi kapatmamasına dikkat edin.
- Karanlık veya arkadan aydınlatmalı koşullarda, Deklanşöre tam basıldığında flaş patlayabilir. Flaşın patlamasını önlemek için flaş ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bkz. 'Flaşlı Çekim' (s. 19).

Dahili Bellekle İlgili Önlemler

- Dahili bellek doluysa deklanşör serbest bırakılmaz ve fotoğraf çekemezsiniz. Bu durumda fotoğrafları/instax Animation™ animasyonlarını silin veya bir hafıza kartı kullanın.
- Makine arızalanırsa dahili bellekteki fotoğraflar/instax Animation™ animasyonları zarar görebilir veya kaybolabilir.
- Önemli fotoğraflar/instax Animation™ animasyonlarını yedekleme amacıyla başka bir ortama kopyalamanızı öneririz.
- Tamire gönderilen makinelerin içerisindeki verilerin korunacağı garanti edilemez.
- Makine tamir edilirken dahili bellekteki verileri kontrol etmemiz gerekebilir.


Fotoğraf Çekme

Temel fotoğraf çekme prosedürü aşağıdaki gibidir:


1. **Makineyi açın.**
2. **Efekti seçin.**

   Komut kadranını çevirerek efekti değiştirebilirsiniz.
3. **Çerçeve seçin.**

   Çerçeveyi değiştirmek için kolu sağa doğru hareket ettirin (mini/KARE/GENİŞ/Çerçevesiz).
4. **Flaş ve pozlama gibi ayarları yapın.**
5. **Makineyi tutun.**
6. **Kompozisyonu belirleyin.**
7. **Özneye odaklanmak için Deklanşöre yarım basın.**

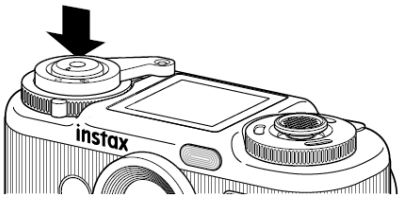

Fotoğraf makinesi özneye odaklı:

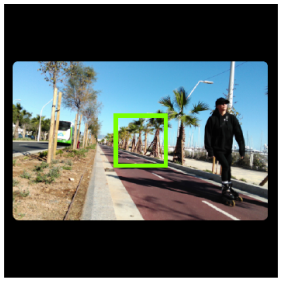

Bir bip sesi duyulur ve LCD Ekranda yeşil bir AF çerçevesi belirir.

[YÜZ ALGILAMA] etkinleştirildiğinde, fotoğraf makinesi kişinin yüzünü tanıdığında kişinin yüzünde yeşil bir AF çerçevesi belirir. Bkz. ‘Yüz Algılama Kullanımı’. (s. 20)


Fotoğraf makinesi özneye odaklı değil:



LCD Ekranda kırmızı bir AF çerçevesi belirir. Kompozisyonu değiştirin veya AF/AE kilidini kullanın. Bkz. “Fotoğraf Çekmek için AF/AE Kilidini Kullanma’. (s. 16)

Çekim ekranında Efekt Modu seçildiğinde, deklanşöre yarım bastığınızda ekran Canlı Görüntüleme Moduna geçer.
Çekim işlemi tamamlandıktan sonra ekran Efekt Moduna döner.

8. **Deklanşörü yarıya kadar basılı tutun ve ardından tam basın (tamamen aşağı).**
   Deklanşör serbest kaldığında fotoğraf çekilir.
   Fotoğraf çekildikten sonra görüntü dahili bellekte veya hafıza kartında saklanır.

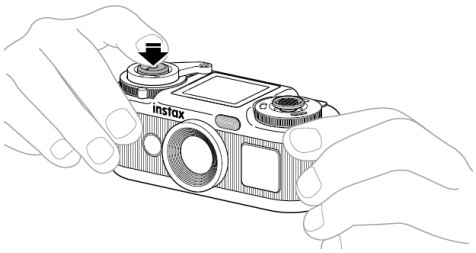

Çekim Yapma

Fotoğraf Çekmek için AF/AE Kilidini Kullanma

Fotoğraf çekerken, odağı sabitlemek için Deklanşörü yarım basılı tutmaya "AF kilidi" denirken parlaklığı sabitlemek için Deklanşöre basılı tutma "AE kilidi" olarak tanımlanır. Bu özellik, öznenin ekranın ortasında olmadığı bir fotoğraf çekmek istediğinizde kullanılır.

1 **Özneye odaklanmak için Deklanşöre yarım basın.**

AF veya AE'yi kilitlemek için Deklanşöre yarım basın.

2 **Kompozisyonu değiştirmek için Deklanşöre yarım basın ve basılı tutun.**

3 **Fotoğrafı çekmek için Deklanşöre tam basın.**

Odaklanma zor olabileceğinden, aşağıdaki nesnelerin fotoğraflarını çekerken AE/AF kilidini kullanmanız önerilir:

- Ayna ve araba gövdeleri gibi parlayan nesneler
- Çok hızlı hareket eden nesneler
- Camın ardındaki nesneler
- Işığı yansıtmak yerine absorbe eden saç veya kürk gibi koyu renkli nesneler
- Duman veya alev gibi katı cisim olmayan uçucu nesneler
- Açık ve koyu arasında çok az fark olan nesneler (örneğin, arka planla aynı renkte giysiler giyen bir kişi)
- AF karesinde büyük bir kontrast farkı olduğunda ve konu o alandayken (örneğin, yüksek kontrastlı bir arka planın önündeki bir konu)


Çekim Ayarlarını Görüntüleme

Çekim ayarları aşağıdaki durumlarda LCD ekranda görüntülenir. 3 saniye sonra çekim ekranına geri döner.

- Oynatma ekranındayken Geri Düğmesine basın.
- Çekim ekranındayken efekti ve çerçeveyi değiştirin.



Efekt Modu

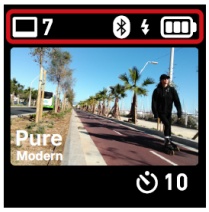

Canlı Görüntüleme Modu


Efektleri Kullanma

Instax Pal 2™, fotoğraf çekerken çeşitli efektler ve çerçeveler arasından özgürce seçim yapmanıza olanak tanır.

Efektleri Seçme


Çekim sırasında altı farklı efekt arasında geçiş yapabilirsiniz.

1 Çekim ekranında Kumanda Kadranını döndürün.

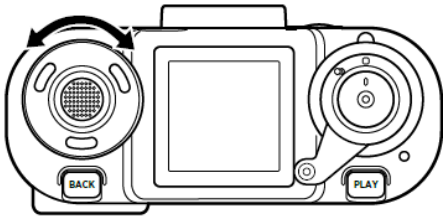

2 Efekti seçin.

Kumanda kadranını çevirdiğiniz yöne bağlı olarak efektler aşağıdaki sırayla değişir.

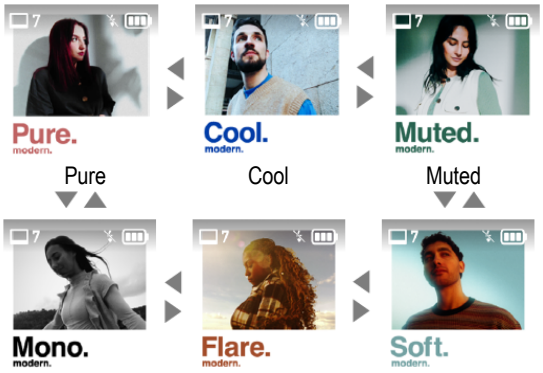

Pure Cool Muted

Mono Flare Soft

Seçilen efekt LCD ekranda görüntülenir.




Efekt Modu Canlı Görüntüleme Modu

- Fotoğraf makinesi, [Modern] adı verilen altı adet dahili Efekt (Kategori) sunmaktadır.
- Uygulamada ayrıca [Modern] kategorisine ek olarak dört farklı kategori daha bulunmaktadır: [Y2K], [Vintage], [Chromatic] ve [Fantasy]. Bu seçeneklerle 30'a kadar efekt arasından seçim yapabilirsiniz.
- Ayrıca en sevdiğiniz altı efekti seçip bunları kendi özel kategoriniz yani [Özel] olarak kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ürünün web sitesini ziyaret edin.

Çerçeve Seçimi

Fotoğraf çekerken dört farklı çerçeve türünden (çerçevesiz seçeneği de dahil) birini seçebilirsiniz.

1 Çekim ekranında kolu saat yönünün tersine çevirin.

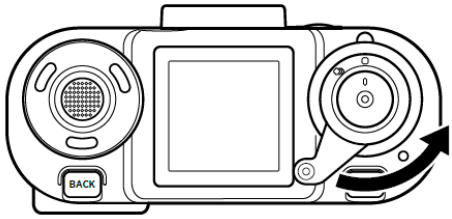


Kolu çevirdiğinizde LCD ekranda çerçeve adı görüntülenir ve çerçeve değiştirilir.



Çerçevesiz mini

2 Çerçeve seçin.


Kolu çevirdiğinizde çerçeveler aşağıdaki sırayla değişir.

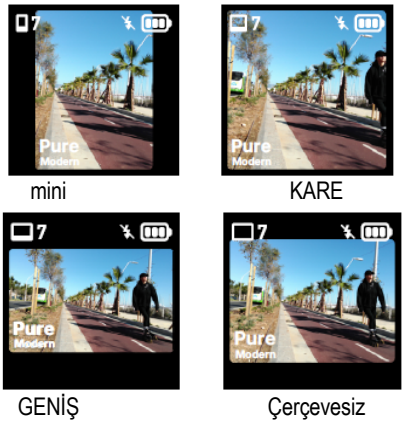

mini KARE

GENİŞ Çerçevesiz

Seçilen çerçeve, LCD ekranın sol üst köşesinde gösterilir.

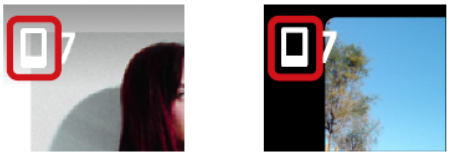

Efekt Modu Canlı Görüntüleme Modu


Çeşitli Çekimler — Hızlı Menü

Çekim ekranındaki Seçim Düğmesine basarak Hızlı Menüyü görüntüleyin ve aşağıdaki çekim yöntemleri arasında geçiş yapın.


Hızlı Menü Görüntüleme

1 **Seçim Düğmesini yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin.**
Hızlı Menü ekrana gelir.


2 **Öğeyi seçin.**

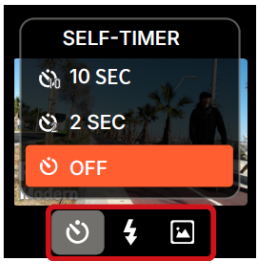

ZAMANLAYICI

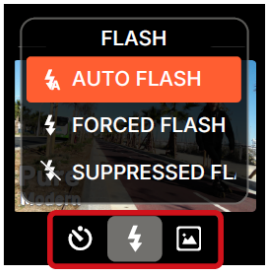

FLAŞ

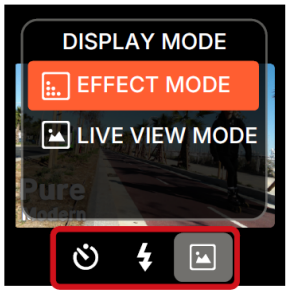


EKRAN MODU

Zamanlayıcı Kullanarak Fotoğraf Çekme

Bu fonksiyonu kullanarak fotoğrafı çeken dahil bir grup fotoğrafı çekebilir ya da Deklanşöre basarken makinenin hareket etmesini engelleyebilirsiniz.

1 **Hızlı Menüden [ZAMANLAYICI]'yı seçin.**

Zamanlayıcı menüsü ekrana gelir.

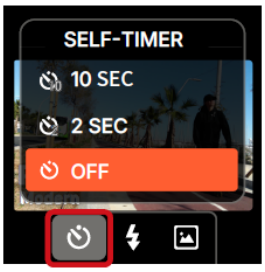

2 **[10 SN] veya [2 SN]'yi seçin.**

Zamanlayı ayarlamak istemiyorsanız [KAPALI]'yı seçin.

3 **Menüyü onaylamak için Seçim Düğmesine basın.**

4 **Deklanşöre tam basın.**

Geri sayım başlar.
[10 SN] seçildiğinde:
Deklanşöre bastığınızda, Flaş Işığı yanar ve fotoğraf çekilmeden iki saniye önce yanıp sönmeye döner.
[2 SN] seçildiğinde:
Deklanşöre bastığınızda, Flaş Işığı yanıp söner.


Zamanlayıcıyı yarıda iptal etmek için Geri Düğmesine basın.

Flaşlı Çekim

Gece veya karanlık bir odada fotoğraf çekerken flaşı kullanın. Ayrıca makineyi flaş patlamayacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

1 **Hızlı Menüden [FLAŞ]'ı seçin.**

Flaş menüsü ekrana gelir.

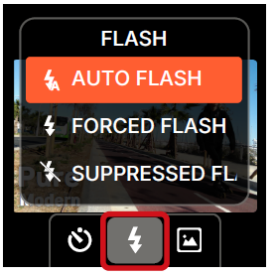

2 **Flaş ayarını seçin.**

Flaş ayarlarına ilişkin daha fazla bilgi için bkz. "Flaş Türleri".

3 **Menüyü onaylamak için Seçim Düğmesine basın.**

■ **Flaş Türleri**

OTOMATİK FLAŞ

Çevre karanlık olduğunda flaş otomatik olarak patlayacaktır. Bu ayar çoğu durum için geçerlidir.

FLAŞ AÇIK

Flaş, çevrenin parlaklığından bağımsız olarak patlayacaktır. Özne, arkadan aydınlatma nedeniyle karanlık olduğunda bu ayarı kullanın.

FLAŞ KAPALI

Ortam karanlık olsa dahi flaş patlamaz. Bu ayar, flaşlı çekimin yasak olduğu yerlerde çekim yapmak için uygundur. Flaş kullanmadan karanlık yerlerde çekim yaparken, fotoğraf makinesini bir masa veya benzeri bir yüzey üzerinde sabitlemeniz önerilir.

Ekran Modunu Değiştirme

Ekran modunu değiştirebilirsiniz.

1 **Hızlı Menüden [EKRAN MODU]'nu seçin.**

Ekran modu menüsü ekrana gelir.




2 **[EFEKT MODU] veya [CANLI GÖRÜNTÜLEME MODU]'nu seçin.**

3 **Menüyü onaylamak için Seçim Düğmesine basın.**

Seçilen mod çekim ekranında görüntülenir.



Efekt Modu

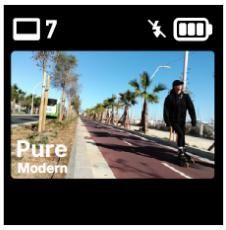

Canlı Görüntüleme Modu


Çeşitli Çekimler — Çekim Menüsü

Çekim ekranındaki Seçim Düğmesine basarak Çekim Menüsünü görüntüleyin ve aşağıdaki çekim yöntemleri arasında geçiş yapın.

Parlaklığın Ayarlanması

Parlaklığı ayarlayın. Bu fonksiyonu konu/özne çok parlak veya çok karanlık olduğunda veya konu/özne ile arka plan arasındaki kontrast (açık ve koyu arasındaki fark) çok fazla olduğunda kullanın.

1 **Çekim menüsünden [POZLAMA]'yı seçin.**
Pozlama ekranı görüntülenir.

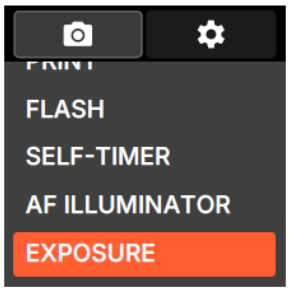

2 **Pozlamayı düzeltin ve Seçim Düğmesine basın.**




Ayarlar uygulanır ve makine tekrar çekim ekranına döner.

- Parlaklığı artırmak için, Seçim Düğmesine sağa doğru basın veya Pozlama Ayar Kadranını saat yönünde çevirerek pozlamayı + tarafına doğru ayarlayın.
- Parlaklığı azaltmak için, Seçim Düğmesine sola doğru basın veya Pozlama Ayar Kadranını saat yönünün tersine çevirerek pozlamayı – tarafına doğru ayarlayın.


Yüz Algılama Kullanımı

Yüz algılama kullanılarak fotoğraf makinesi kişinin yüzünü algılar ve kişinin öne çıkmasını sağlamak için arka plan yerine odağı ve parlaklığı yüze verir.

1 **Çekim menüsünden [YÜZ ALGILAMA]'yı seçin.**
Yüz tanıma ekranı görüntülenir.

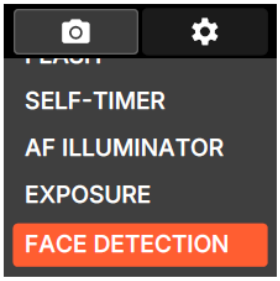

2 **Yapılandırmak istediğiniz öğeyi seçin ve Seçim Düğmesine basın.**

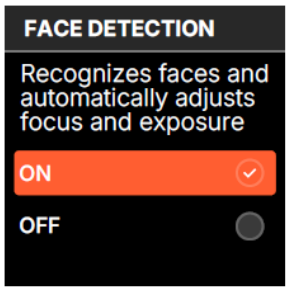


Ayarlar uygulanır ve makine tekrar çekim ekranına döner.

AF Aydınlatıcıyı Kullanma


AF Aydınlatma ile, AF AYDINLATICI, deklanşöre yarıya kadar basıldığı andan itibaren özne odaklanana kadar yanar ve bu sayede karanlık bir özneye odaklanmayı kolaylaştırır.

1 **Çekim menüsünden [AF AYDINLATICI]'yı seçin.**

AF aydınlatıcı ekranı görüntülenir.

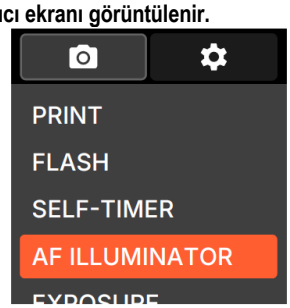

2 **Yapılandırmak istediğiniz öğeyi seçin ve Seçim Düğmesine basın.**

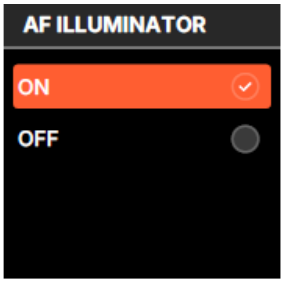


Ayarlar uygulanır ve makine tekrar çekim ekranına döner.

- Ortam koşullarına bağlı olarak, AF AYDINLATICI kullanılsa bile nesneye odaklanmak zor olabilir.
- AF AYDINLATICI, özneye yakın çekim yaparken tam olarak etkili olmayabilir.
- AF AYDINLATICI'yı göze yakın kullanmayın.


Çekim için Görüntü Boyutunu Değiştirme

Çektiğiniz fotoğrafın boyutunu değiştirebilirsiniz. 10 MP modunda 3776 x 2832 piksel, 1 MP modunda ise 1280 x 960 piksel çözünürlükte fotoğraf çekebilirsiniz.

1 **Çekim menüsünden [GÖRÜNTÜ BOYUTU]'nu seçin.**
Görüntü boyutu menüsü ekrana gelir.

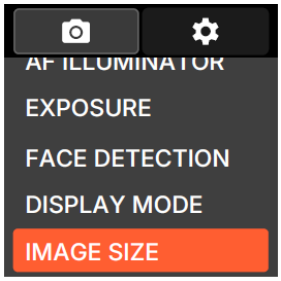

2 **Yapılandırmak istediğiniz öğeyi seçin ve Seçim Düğmesine basın.**

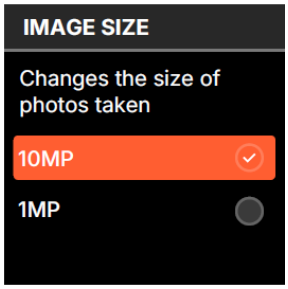


Ayarlar uygulanır ve makine tekrar çekim ekranına döner.

instax Animation™ Çekme

Temel instax Animation™ çekim prosedürü aşağıdaki gibidir:

1 Kolu çevirerek instax Animation™ moduna geçin.

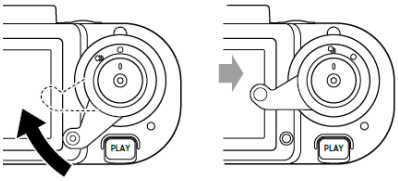

LCD ekran, instax Animation™ moduna geçecektir.



Efekt Modu



Canlı Görüntüleme Modu

2 Efekti seçin.

Komut kadranını çevirerek efekti değiştirebilirsiniz.

3 Çerçeve seçin.

- Çerçeveyi değiştirmek için kolu sağa doğru hareket ettirin (mini/KARE/GENİŞ/Çerçevesiz).
- Çerçeveyi değiştirdikten sonra, instax Animation™ moduna geçmek için fotoğraf makinesindeki kolu tekrar çevirin.

4 Flaş ve pozlama gibi ayarları yapın.


5 Makineyi tutun.

6 Kompozisyonu belirleyin.

7 Özneye odaklanmak için Deklanşöre yarım basın.

8 Deklanşörü yarıya kadar basılı tutun ve ardından tam basın (tamamen aşağı).

Deklanşöre basıldığında instax Animation™ çekilir ve dahili belleğe veya hafıza kartına kaydedilir.

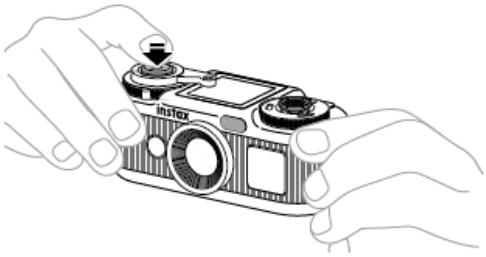

Efekt Modu

Çekilen fotoğraf sayısı ekranda görüntülenir.



1'inci 2'nci 3'üncü

Canlı Görüntüleme Modu

Çekilen fotoğraf sayısı ekranda görüntülenir.



1'inci 2'nci 3'üncü

9 Denklanşörü bırakın.

instax Animation™ kaydı durdurulur. Çekilen ilk instax Animation™ görüntüsü gösterilir.



■ Çekim Menüsü Ögeleri

YAZDIR

Yakındaki bir instax™ akıllı telefon yazıcısını veya hibrit şipşak fotoğraf makinesini arayarak baskı alabilirsiniz. Seçim Düğmesine bastıktan sonra ekranda beliren talimatları izleyin.

EKRAN MODU

Çekim sırasında görüntülenen ekranı değiştirebilirsiniz. [Efekt Modu] veya [Canlı Görüntüleme Modu]'nu seçin.

Oynatma


Fotoğrafları Oynatma

Çektiğiniz fotoğrafları LCD Ekranda izleyebilirsiniz.

1 **Makineyi açın.**

2 **Oynatma Düğmesine basın.**

Fotoğraf makinesi oynatma moduna geçer.

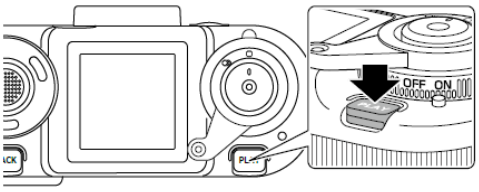

3 **Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.**

Seçilen fotoğraf görüntülenir.



• Çekim ekranına geri dönmek için Deklanşöre sonuna kadar aşağı basın veya Geri Düğmesine basın.


instax Animation™ Oynatma

Çektiğiniz instax Animasyon™ animasyonlarını LCD Ekranda izleyebilirsiniz.

1 **Makineyi açın.**

2 **Oynatma Düğmesine basın.**

Fotoğraf makinesi oynatma moduna geçer.

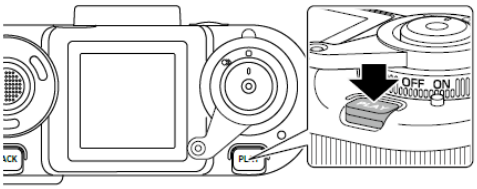


3 **Görüntülemek istediğiniz instax Animation™ animasyonunu seçin.**


Seçilen instax Animation™ oynatımı başlar.



• Çekim ekranına geri dönmek için Deklanşöre sonuna kadar aşağı basın veya Geri Düğmesine basın.

■ Görüntülenen Fotoğraf/instax Animation™ Sayısını Değiştirme
Oynatma ekranında, görüntülenen fotoğraf/instax Animation™ sayısını değiştirebilirsiniz. Bir fotoğraf görüntülendiğinde, Oynatma Düğmesine basıldığında dört fotoğraf görüntülenir; düğmeye tekrar basıldığında ise dokuz fotoğraf görüntülenir. Geri Düğmesine basıldığında ana ekrana döner.

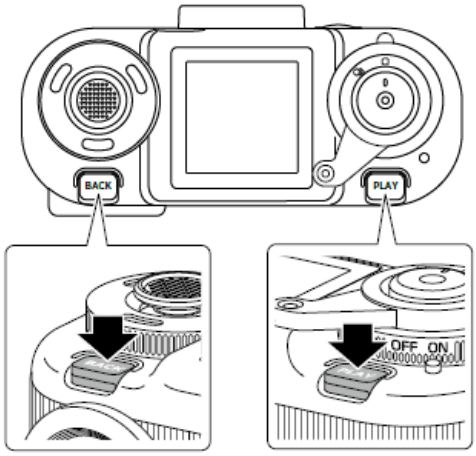

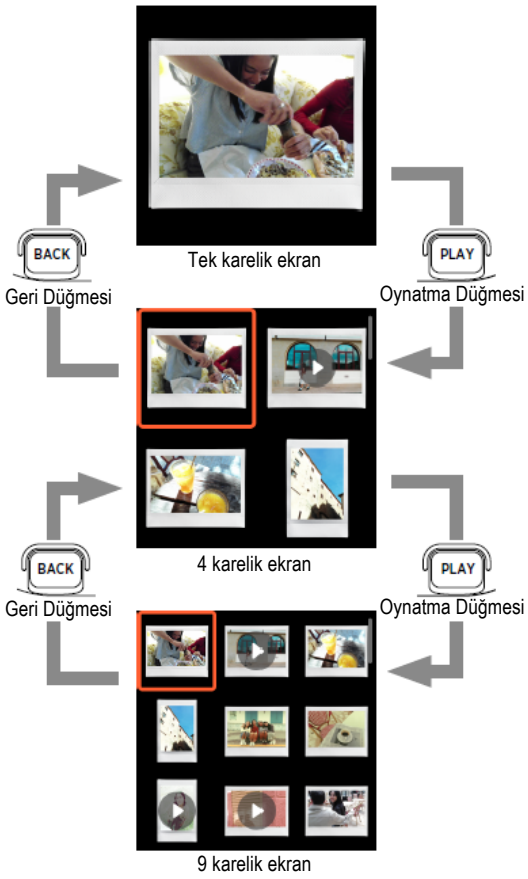

Fotoğraflar ve instax Animation™ animasyonları, çekildikleri sırayla görüntülenir.
Oynatma ekranında 4 veya 9 fotoğraf görüntülendiğinde, instax Animation™ şu şekilde görünecektir: [▶].

Fotoğrafları/instax Animation™ Animasyonlarını Silme

İstemediğiniz fotoğrafları/Instax Animation™ animasyonlarını silebilirsiniz.

- Silmek istediğiniz fotoğrafları değiştirmek için [İPTAL]'i seçin ve Seçim Düğmesine basın.
- Silme işlemini iptal etmek için Geri Düğmesine basın.


ÇERÇEVE

1 **Oynatma Düğmesine basın.**


2 **Seçim Düğmesine basın.**

Oynatma menüsü ekrana gelir.

3 **[SİL]'i seçin.**

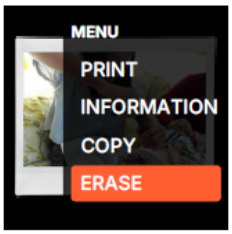


4 **[ÇERÇEVE]'yi seçin.**

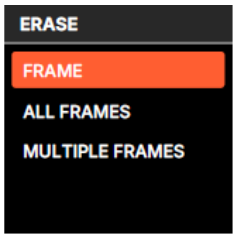

5 **Ekran içeriğini onaylayın, [TAMAM]'ı seçin ve ardından Seçim Düğmesine basın.**

Seçilen fotoğraf/instax Animation™ silinir.

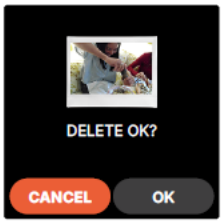


TÜM ÇERÇEVELER

1 **Oynatma Düğmesine basın.**


2 **Seçim Düğmesine basın.**

Oynatma menüsü ekrana gelir.

3 **[SİL]'i seçin.**

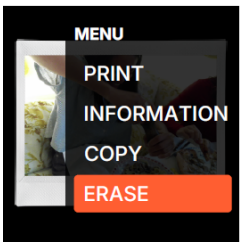


4 **[TÜM ÇERÇEVELER]'i seçin.**

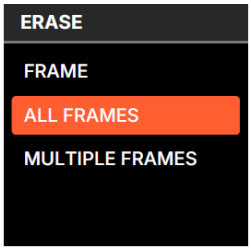

5 **Silmek istediğiniz ortamı seçin.**

Seçilen ortamdaki tüm fotoğraflar/instax Animation™ animasyonları silinecektir.

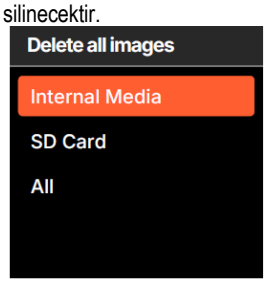


[Dahili Ortam]: Fotoğraf makinesinin dahili hafızasında saklanan tüm fotoğraflar/instax Animation™ animasyonlarını siler.

[SD Kart]: Hafıza kartında kayıtlı tüm fotoğraflar/instax Animation™ animasyonlarını siler.

[Tümü]: Tüm fotoğraflar/instax Animation™ animasyonlarını siler.

6 **Ekran içeriğini onaylayın, [TAMAM]'ı seçin ve ardından Seçim Düğmesine basın.**

Seçilen veriler silinir.

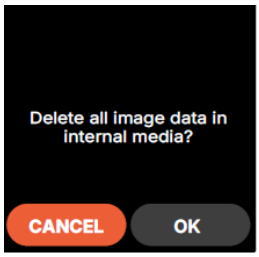


ÇOKLU ÇERÇEVELER

1 **Oynatma Düğmesine basın.**


2 **Seçim Düğmesine basın.**

Oynatma menüsü ekrana gelir.

3 **[SİL]'i seçin.**

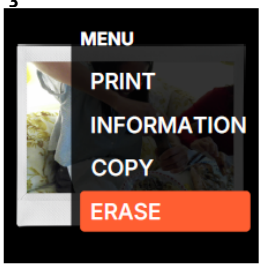


4 **[ÇOKLU ÇERÇEVELER]'i seçin.**

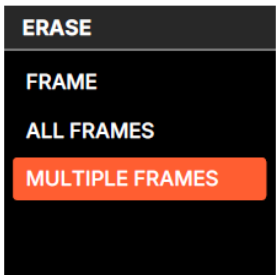

5 **Silmek istediğiniz fotoğraf/instax Animation™ animasyonunu seçin.**


Seçilen fotoğraf/instax Animation™ animasyonu üzerinde bir ✓ işareti belirir.

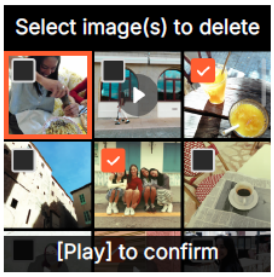

6 **Silmek istediğiniz tüm fotoğrafları/instax Animation™ animasyonlarını seçtikten sonra Oynatma Düğmesine basın.**

7 **Ekran içeriğini onaylayın, [TAMAM]'ı seçin ve ardından Seçim Düğmesine basın.**

Seçilen veriler silinir.

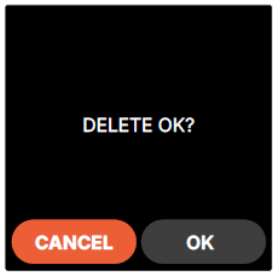

Çekim Bilgilerini Görüntüleme


Aşağıdaki bilgi ekranını LCD ekranda görüntüleyebilirsiniz. Oynatma menüsünü görüntülemek için Geri Düğmesine basın ve oynatma ekranına geri dönmek için tekrar Geri Düğmesine basın.

1 **Oynatma Düğmesine basın.**

2 **Seçim Düğmesine basın.**

Oynatma menüsü ekrana gelir.

3 **[BİLGİ]'yi seçin ve Seçim Düğmesine basın.**

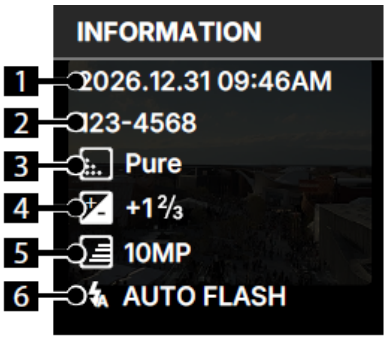

1 Çekim tarihi/saati bilgisi

2 Çerçeve No. göstergesi

3 Efekt Modu adı
Çekim sırasında seçilen efekti görüntüler.

4 Pozlama

5 Görüntü boyutu

6 Flaş göstergesi

■ **Oynatma Menüsü Öğeleri**

YAZDIR

Yakındaki bir instax™ akıllı telefon yazıcısını veya hibrit şipşak fotoğraf makinesini arayarak baskı alabilirsiniz. Seçim Düğmesine bastıktan sonra ekranda beliren talimatları izleyin.

Çekilen Fotoğraflar


Çekilen Fotoğrafların Kaydedildiği Yer

Fotoğraflarınızın kayıt yeri hafıza kartının takılı olup olmamasına göre değişir.

Hafıza Kartı Takılı Değilken


Hafıza kartı takmadan çekim yaparsanız çekim verileri fotoğraf makinesinin dahili belleğine kaydedilir.

- Dahili bellekte saklanabilecek maksimum görüntü sayısına dikkat edin.

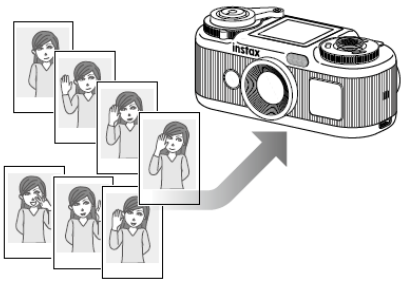

Hafıza Kartı Takılıyken

Hafıza kartı takılıyken veriler fotoğraf makinesinin dahili belleğine değil hafıza kartına kaydedilir.

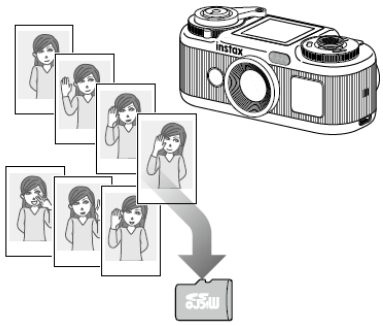

- Fotoğraf makinenizin dahili belleğinde veya microSD kartında saklanan veriler otomatik olarak silinmez. Veri kapasitesine ulaşıldığında, görüntüleri bir bilgisayara kopyalayın veya fotoğraf/instax Animation™ dosyalarını silin.

Kaydedilen Fotoğraf Sayısı

Kaydedilebilecek fotoğraf sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Olası Fotoğraf Sayısı

■ **Fotoğraf: 10MP Modu**

Dahili bellek	Olası fotoğraf sayısı:
Piksel	3776 × 2832
Olası fotoğraf sayısı:	Yaklaşık 100 çekim

Hafıza kartı	Olası fotoğraf sayısı:
Piksel	3776 × 2832
Olası fotoğraf sayısı:	1 GB başına yaklaşık 400 fotoğraf


■ **Fotoğraf: 1MP Modu**

Dahili bellek	Olası fotoğraf sayısı:
Piksel	1280 × 960
Olası fotoğraf sayısı:	Yaklaşık 100 çekim

Hafıza kartı	Olası fotoğraf sayısı:
Piksel	1280 × 960
Olası fotoğraf sayısı:	1 GB başına yaklaşık 3400 fotoğraf

Uygulamaya Bağlanmadan Çekim Yaparken

Çekim verileri dahili belleğe veya SD karta kaydedilir.
Görüntüleri uygulamaya aktarmadan, SD kart kullanıp kullanmadığınızdan bağımsız olarak en fazla 100 çekim yapabilirsiniz.

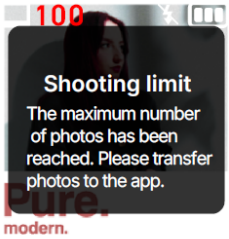

Çekilen Fotoğrafların İçe Aktarılması


Çekilen görüntüleri bir akıllı telefon uygulamasına aktarabilirsiniz. Görüntüleri, fotoğraf makinesini doğrudan akıllı telefonunuzun Type-C kablo bağlantı noktasına takarak veya fotoğraf makinesini eşleştirerek aktarabilirsiniz.
Akıllı telefonunuzla USB Type-C kablosu kullanamıyorsanız, lütfen verileri akıllı telefon uygulamanız üzerinden aktarın.

USB Type-C Bağlantısı ile Akıllı Telefona Aktarım


1 Akıllı telefon uygulamasını başlatın ve [Fotoğraf aktarım yöntemini seçin]'e dokunun.




2 Fotoğraf makinesini akıllı telefona bağlayın.

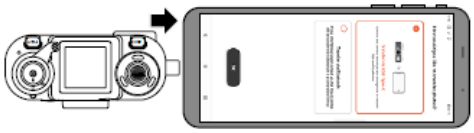

3 Uygulama ekranında [USB Type-C üzerinden aktar]'ı seçin ve kolu sağa doğru hareket ettirin.

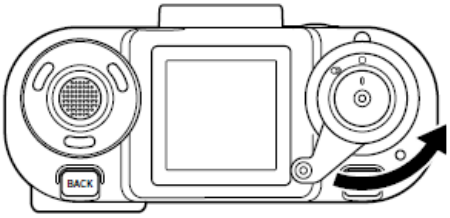

Fotoğraf makinesinin LCD ekranında aşağıdaki ekran göründüğünde, görüntü aktarımı başlayacaktır.

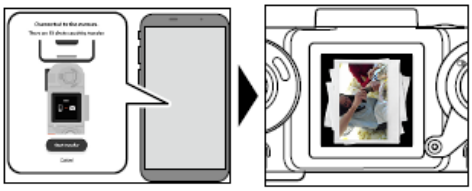


Akıllı Telefon Ekranı LCD Ekran

LCD ekranda "[Aktarım tamamlandı]" mesajı göründüğünde aktarım tamamlanmıştır.


Notlar

Android cihazlarda, USB Type-C kablosuyla bağlantı kurarken "USB cihazları için uygulama"yı seçmeniz gerekir.
İlk kez bağlanırken aşağıdaki adımları izleyin.


1 Bildirimleri görüntülemek için akıllı telefonunuzun ekranının üst kısmından aşağı doğru kaydırın.

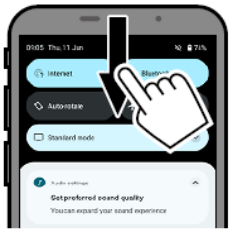

2 "FI054'e bağlı (bu cihazı kasteden)" yazan öğeyi seçin.
(Modelinize bağlı olarak, 3. adımda gösterilen ekran görünebilir.)

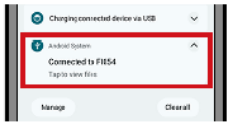

3 USB aygıtı uygulama seçim ekranında [INSTAX Pal]'ı seçin.

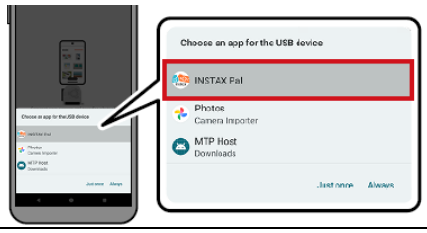

Not
Dahili bellek doluysa deklanşör serbest bırakılmaz ve fotoğraf çekemezsiniz. Fotoğraf/instax Animation™ dosyalarını aktarın veya silin ya da hafıza kartı kullanın.

Not
Fotoğraf makinesinde kayıtlı olan görüntüler uygulamaya aktarıldığında varsayılan ayar olarak makineden silinirler. Çekilen fotoğrafları makinede saklamak istiyorsanız, uygulamadaki ayarları değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ürünün web sitesini ziyaret edin.

Not
Hafıza kartını görüntüleri uygulamaya aktarmadan önce Instax Pal 2™'den çıkarırsanız, görüntüler uygulamaya aktarılamaz. Görüntü verileri hafıza kartında kalır. Verileri bir kart okuyucu aracılığıyla bir bilgisayara veya başka bir cihaza aktarmanız yeterlidir.

Çekilen Fotoğraflar

Bluetooth ile Akıllı Telefona Aktarım

1 **Akıllı telefon uygulamasını başlatın.**

2 **Fotoğraf makinesini akıllı telefonunuzla eşleştirin.**
Daha fazla bilgi için bkz. “Eşleştirme Ayarları” (s. 12). Akıllı telefonunuzla eşleştirme işlemini daha önce yaptıysanız bir sonraki adıma geçin.

3 **Uygulama ekranında [Fotoğraf aktarım yöntemini seçin]’e dokunun.**


4 **Uygulama ekranında [Bluetooth ile aktar]’ı seçin ve [Tamam]'a dokunun.**



Görüntü aktarımı başlayacaktır.
Çekilen görüntüler uygulama ekranında göründüğünde aktarım tamamlanmıştır.

Not
Fotoğraf makinesinde kayıtlı olan görüntüler uygulamaya aktarıldığında varsayılan ayar olarak makineden silinirler. Çekilen fotoğrafları makinede saklamak istiyorsanız, uygulamadaki ayarları değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ürünün web sitesini ziyaret edin.

Bilgisayara Bağlanma ile İlgili Notlar
- Çekilen görüntüleri bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Fotoğraf makinesini, ürünle birlikte verilen USB Type-C kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınıza bağlandıktan sonra, "harici cihaz" olarak tanınacaktır. Daha sonra bilgisayarınızdan fotoğraf makinesine erişebilir ve görüntüleri kopyalayabilirsiniz.
- Fotoğraf makinesi bilgisayara bağlandığında, makinenin fonksiyonları kullanılamaz hale gelir. Ayrıca, bilgisayarınızdan bu fotoğraf makinesine görüntü aktaramazsınız.
- Bilgisayara bağlandığında, LCD ekranda aşağıdaki ekran görünecektir; lütfen Geri Düğmesine basın.

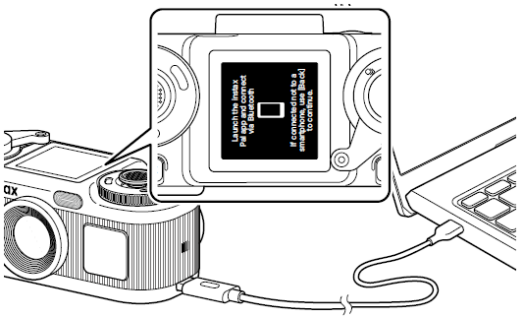

Not
Hafıza kartını görüntüleri uygulamaya aktarmadan önce Instax Pal 2™'den çıkarırsanız, görüntüler uygulamaya aktarılamaz. Görüntü verileri hafıza kartında kalır. Verileri bir kart okuyucu aracılığıyla bir bilgisayara veya başka bir cihaza aktarmanız yeterlidir.

Ayarlar Menüsü


Ayarlar Menüsündeki İşlemler ve Seçenekler

Ayarlar menüsünden çeşitli ayarlar değiştirilebilir.

Çekim Menüsü

1 **Çekim ekranındaki Seçim Düğmesine basın.**
Ayarlar menüsü ekrana gelir.

2 **Menü ekranını seçmek için Seçim Düğmesini sola ve sağa hareket ettirin.**

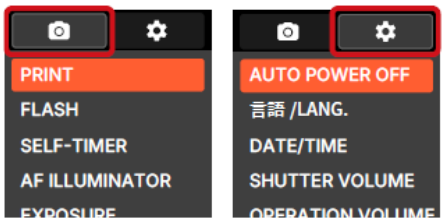

Çekim menüsü | Fotoğraf makinesi ayarları

3 **Öğeyi seçin.**

Her bir öğe hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki 'Çekim Menüsündeki Öğeler' ve 'Fotoğraf Makinesi Ayarları Menüsündeki Öğeler' bölümlerine bakın.

4 **Ayarları değiştirin.**

5 **Seçim Düğmesine basın.**

Ayarlar uygulanır ve fotoğraf makinesi ilk ekrana döner.

■ Çekim Menüsündeki Öğeler

YAZDIR

Yakındaki bir instax™ akıllı telefon yazıcısını veya hibrit şipşak fotoğraf makinesini arayarak baskı alabilirsiniz. Seçim Düğmesine bastıktan sonra ekranda beliren talimatları izleyin.

FLAŞ

Flaş ayarlarını değiştirir.

[OTOMATİK FLAŞ] / [AÇIK FLAŞ] / [KAPALI FLAŞ] seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

ZAMANLAYICI

Zamanlayıcı ayarlarını değiştirir.

[10 SN]/ [2 SN] ve [KAPALI] seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

AF AYDINLATICI

[AÇIK] olarak ayarlandığında, AF AYDINLATICI, Deklanşör yarıya kadar basıldığı andan itibaren özneye odaklanana kadar yanar, bu sayede karanlık bir özneye odaklanmak kolaylaşır.

POZLAMA

Parlaklığı artırmak için, Seçim Düğmesine sağa doğru basın veya Pozlama Ayar Kadranını saat yönünde çevirerek pozlamayı + tarafına doğru ayarlayın. Parlaklığı azaltmak için, Seçim Düğmesine sola doğru basın veya Pozlama Ayar Kadranını saat yönünün tersine çevirerek pozlamayı – tarafına doğru ayarlayın.

YÜZ ALGILAMA

[YÜZ ALGILAMA] açıldığında, fotoğraf makinesi kişinin yüzünü algılar ve kişinin öne çıkmasını sağlamak için arka plan yerine odağı ve parlaklığı yüze verir.

EKRAN MODU

Çekim sırasında görüntülenen ekranı değiştirebilirsiniz. [Efekt Modu] veya [Canlı Görüntüleme Modu]'nu seçin.

GÖRÜNTÜ BOYUTU

Çektiğiniz fotoğrafın boyutunu değiştirebilirsiniz. 10 MP modunda 3776 x 2832 piksel, 1 MP modunda ise 1280 x 960 piksel çözünürlükte fotoğraf çekebilirsiniz.

■ Fotoğraf Makinesi Ayarları Menüsündeki Öğeler

OTOMATİK KAPANMA

Fotoğraf makinesi çalıştırılmadığında otomatik olarak kapanacak zamanı ayarlar. [5 DK], [2 DK] ve [KAPALI] seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

DİL

LCD Ekranda görüntülenen dili ayarlar.

TARİH/SAAT

Tarih ve saati ayarlayın.

DEKLANŞÖR SESİ

Deklanşör sesi seviyesini üç farklı ayardan seçebilirsiniz. Ses seviyesini ayarlamak için Komut Kadranını çevirin veya Seçim Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.

İŞLEM SESİ

Başlangıç sesi seviyesini ve çalışma sesi seviyesini KAPALI veya üç farklı ayardan seçebilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlamak için Komut Kadranını çevirin veya Seçim Düğmesini sola veya sağa hareket ettirin.

BASKI KALİTESİ MODU

Doğal renkler için [instax-Doğal Mod]'a, daha zengin ve doygun renkler için [instax-Zengin Mod]'a ayarlayın (fabrika ayarı).

ZAMAN DAMGASI

Fotoğraflarınızın üzerine tarihi yazdırır. Fotoğraflarınızın üzerine tarih yazılmasını istemiyorsanız [KAPALI] seçeneğini seçin.

BLUETOOTH AYARLARI

[EŞLEŞTİRME KAYDI]:
Cihazınızla Bluetooth üzerinden ilk kez bağlantı yaparken cihazları eşleştirmeniz gerekir. Bkz. “Eşleştirme Ayarları ” (s. 12).
[EŞLEŞTİRME KAYDINI SİL]:
Eşleştirme kaydı yaptığınız cihazınızın bilgilerini silebilirsiniz.
[BİLGİ]:
Kayıtlı eşleştirilmiş cihazları görüntüler.

FORMAT

Fotoğraf makinesinin dahili belleğini veya kart yuvasına takılı bir bellek kartını başlatır. Kadedilen tüm fotoğraflar/instax Animation™ animasyonları silinir.

SIFIRLAMA

Ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.
TARİH/SAAT içinde ayarlanan tarih ve saat sıfırlanmayacaktır.

CİHAZ YAZILIMINI YÜKSELTME

■ Cihaz Yazılımını Yükseltme

Cihaz yazılımı iki şekilde güncellenebilir; PC üzerinden güncelleme yaparken hafıza kartını önceden hazırlayın.

- **Ücretsiz instax Pal™ Akıllı Telefon Uygulamasını Kullanma**

1. “instax Pal™” akıllı telefon uygulamasını başlatın.
2. Kurulum menüsünde [Cihaz güncelleme]’ye dokunun.
3. [Tamam]'a dokunun.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

- **Fotoğraf Makinesini Kullanma**

1. Bilgisayar veya başka bir cihaz kullanarak FUJIFILM web sitesinden en güncel ürün yazılımını indirin ve hafıza kartının kök dizinine kopyalayın.
2. Kopyalanan ürün yazılımını içeren hafıza kartını fotoğraf makinesinin kart yuvasına takın
3. AYARLAR menüsünden [CİHAZ YAZILIMI YÜKSELTME]’yi seçin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

SERTİFİKASYON


Çeşitli sertifikasyonları gösterir.

Oynatma Menüsü

1 Oynatma ekranındaki Seçim Düğmesine basın.

Oynatma menüsü ekrana gelir.

2 Öğeyi seçin.

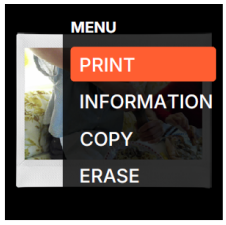

Oynatma menüsü
Her ögeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. “Oynatma Menüsündeki Öğeler”.

3 Görüntülenen içeriği onaylayın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

■ Oynatma Menüsündeki Öğeler

YAZDIR

Yakındaki bir instax™ akıllı telefon yazıcısını veya hibrit şipşak fotoğraf makinesini arayarak baskı alabilirsiniz. Seçim Düğmesine bastıktan sonra ekranda beliren talimatları izleyin.

BİLGİ

Çekim ayarlarına ilişkin bilgileri görüntüler.

SURET

Fotoğrafları/instax Animation™ animasyonlarını dahili bellekten hafıza kartına veya hafıza kartından dahili belleğe kopyalar.

Aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Oynatma Menüsünden [KOPYALA]’yı seçin
2. Kopyalama kaynağını ve hedefini seçin ve Seçim Düğmesine basın.
3. [ÇERÇEVE], [TÜM ÇERÇEVELER] veya [ÇOKLU ÇERÇEVELER]'i seçin ve Seçim Düğmesine basın.
4. [ÇERÇEVE]'yi seçtiğinizde, kopyalanacak fotoğrafları/instax Animation™ animasyonlarını seçin, ardından [TAMAM]'ı seçin ve Seçim Düğmesine basarak kopyalamayı başlatın.
   [TÜM ÇERÇEVELER]'i seçtiğinizde, [TAMAM]'ı seçin ve Seçim Düğmesine basarak kopyalamayı başlatın.
   [ÇOKLU ÇERÇEVELER]'i seçerseniz, kopyalamak istediğiniz görüntüyü seçin ve Oynatma Düğmesine basın. Onay ekranında [TAMAM]'ı seçin ve kopyalamaya başlamak için Seçim Düğmesine basın.

Hafıza kartı takılı değilken [KOPYALA]’yı seçemezsiniz.

SİL


Dahili hafızadan veya hafıza kartından fotoğraf/instax Animation™ dosyalarını siler.
Aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Oynatma menüsünden [SİL]’i seçin.
   Yalnızca tek bir görüntüyü silmek için, silmek istediğiniz fotoğrafı veya instax Animation™ animasyonunu oynatma ekranında görüntüleyin.
2. [ÇERÇEVE], [TÜM ÇERÇEVELER] veya [ÇOKLU ÇERÇEVELER]'i seçin ve Seçim Düğmesine basın.
3. [ÇERÇEVE]’yi seçerseniz, [TAMAM]’ı seçin ve görüntüyü silmek için Seçim Düğmesine basın.
   [TÜM ÇERÇEVELER]’i seçerseniz, silmek istediğiniz medyayı seçin, [TAMAM]’ı seçin ve seçili medyadaki tüm görüntüleri silmek için Seçim Düğmesine basın.
   [ÇOKLU ÇERÇEVELER]'i seçerseniz, silmek istediğiniz görüntüleri seçin ve Oynatma Düğmesine basın. Onay ekranında [TAMAM]'ı seçin ve seçili görüntülerii silmek için Seçim Düğmesine basın.

Uygulamaya Genel Bakış

Akıllı Telefon Uygulamasıyla Bağlantılı Fonksiyonlar

Aşağıdaki fonksiyonlar, “instax Pal™” akıllı telefon uygulamasına bağlanıldığında kullanılabilir.

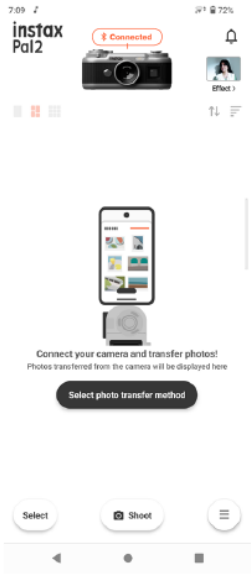

● Galeri
Fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafları ve instax Animation™ animasyonlarını akıllı telefon uygulamasına aktarmak için Bluetooth veya USB Type-C kablosunu kullanın. Daha sonra bu görüntüleri uygulamanın galerisinde görüntüleyebilir veya akıllı telefonunuza kaydedebilirsiniz.

● Efekt Değiştirme
Fotoğraf makinesindeki efektler arasında geçiş yapabilirsiniz.

● Yazdırma
Bir instax™ akıllı telefon yazıcısına veya hibrit şipşak fotoğraf makinesine bağlanarak, uygulama içi galerinizdeki görüntüleri yazdırabilirsiniz.

● Uzaktan Çekim
Bir akıllı telefon uygulaması kullanarak Zamanlayıcıyı ayarlayabilir ve uzaktan fotoğraf çekebilirsiniz.

Akıllı Telefon Uygulamasını Yükleme

Yazıcıyı kullanmadan önce, instax Pal™ akıllı telefon uygulamasını yükleyin.
- Android işletim sistemli bir Akıllı Telefon kullanıyorsanız, Google Play Store'da instax Pal™ uygulamasını aratın ve yükleyin.
  *Android işletim sistemi yüklü akıllı telefonlara yönelik gereksinimler: Android Sürümü 12.0 veya üzeri Google Play Store’dan indirilerek kurulmalıdır.
- Bir iOS akıllı telefon kullanıyorsanız, App Store'da instax Pal™ akıllı telefon uygulamasını arayın ve yükleyin.
  *iOS akıllı telefonlarla ilgili gereklilikler: iOS Sürüm 17.0 veya üzeri
- Uygulamayı indirmiş olsanız ve akıllı telefonunuz yukarıdaki gereksinimleri karşılasa bile, instax Pal™ akıllı telefon uygulamasını kullanamayabilirsiniz. Bu, akıllı telefonunuzun modeline bağlıdır.

Sistem gereklilikleriyle ilgili en güncel bilgilere, instax Pal™ uygulamasını indirdiğiniz siteden erişebilirsiniz.

● instax Pal™ Akıllı Telefon Uygulamasını indirmek için tarayın

(karekodlar)

iOS **Android OS**

Karekod metninin kendisi, Denso Wave Incorporated'ın tescilli ticari markası ve kelime markasıdır.

1. **“instax Pal™” uygulamasını açın.**
2. **Fotoğraf ve medya erişimiyle ilgili onay öğelerini gözden geçirin, ardından [İzin ver]’e dokunun.**
3. **Kullanım koşullarını okuyun ve [Kabul et]’e dokunun.**
4. **Bölgenizi seçip [İleri]'ye dokunun.**
   Makineyi Avrupa'da kullanıyorsanız [Avrupa] seçeneğini seçin.
5. **Gizlilik politikasını okuyun, [Gizlilik politikasını kabul ediyorum]'u işaretleyin ve [Kabul Et]'e dokunun.**
6. **[instax Pal 2]'yi seçin ve [Tamam]'a dokunun.**
7. **[Bluetooth bağlantı ayarlarına git]’e dokunun.**
8. **Bir fotoğraf makinesi algılandığında [Bağlan]’a dokunun.**
   Birden fazla makine algılanırsa, listeden bağlanmak istediğiniz makineyi seçin.
   Fotoğraf makinesi tanımlayıcısı (cihaz adı) makinenin altında bulunur.
9. **Makine seri numarasını girin ve [Bağlan]’a dokunun.**
10. **[İleri]'ye dokunun.**
11. **Ekrana bir hızlı başlangıç kılavuzu gelir. Talimatları okuyun ve [İleri]’ye dokunun.**
    Uygulama hazırdır.

Diğer Bilgiler

Teknik Özellikler

■ Fotoğraf Makinesi Fonksiyonu

Görüntü sensörü	Birincil renk filtreli 1/3,06 inç CMOS
Kaydedilen piksel sayısı	10MP modu: 3776 x 2832 piksel 1MP modu: 1280 x 960 piksel
Depolama ortamı	Dahili bellek, microSD/microSDHC/ microSDXC hafıza kartı (2 TB'a kadar)
Depolama kapasitesi	10MP modu: Dahili bellekte yaklaşık 100 fotoğraf, microSD/microSDHC/microSDXC hafıza kartında 1 GB başına yaklaşık 400 fotoğraf. 1 MP modunda: Dahili bellekte yaklaşık 100 fotoğraf, microSD/microSDHC/microSDXC hafıza kartında 1 GB başına yaklaşık 3400 fotoğraf
Uygulamaya bağlı değilken maksimum çekim sayısı	100 çekim
Kayıt yöntemi	JPEG (DCF uyumlu Exif Ver. 2.3)
Odak mesafesi	f = 28 mm (35 mm film eşdeğeri)
Diyafram açıklığı	F2.2
Otomatik odak	Tek AF, Yüz tanıma AF
Çekim mesafesi	8 cm ila ∞
Deklanşör hızı	1/4 saniye ila 1/8000 saniye (otomatik geçiş)
Çekim hassasiyeti	ISO100 ila 1600 (otomatik geçiş)
Pozlama kontrolü	Program AE
Pozlama telafisi	-2.0 EV ila +2.0 EV (1/3 EV adımı)
Ölçüm modu	256 alanlı TTL ölçümü, çoklu ölçüm
Beyaz dengesi	OTOMATİK
Flaş	Otomatik/KAPALI/AÇIK Flaşlı çekim mesafesi: Yaklaşık 60 cm ila 1.5 m
Otomatik zamanlayıcı	Yaklaşık 10 saniye / yaklaşık 2 saniye
Zoom	Yok

■ **Diğer**

Akıllı telefon uygulamasıyla bağlantılı fonksiyonlar	Fotoğraf makinesi efekt değiştirme fonksiyonu, uzaktan çekim fonksiyonu, fotoğraf/instax Animation™ aktarım fonksiyonu, yazılım güncelleme fonksiyonu
LCD Ekran	1.30 inç TFT renkli LCD ekran Piksel sayısı: Yaklaşık 170.000 nokta
Harici arayüz	USB Type-C
Bluetooth®	Bluetooth® Ver. 5.3 (Bluetooth® düşük enerji)
Güç kaynağı	Lityum iyon pil (dahili tip)
Güç tüketimi	Kapama: Yaklaşık 0,1 W
Otomatik kapanma fonksiyonu	5 dakika / 2 dakika / Kapalı * Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı bırakmak, ürünün enerji tüketimini artırır.
Şarj süresi	Yaklaşık 2 ila 3 saat * Şarj süresi sıcaklığa bağlıdır.
Gövde boyutları	37,0 mm × 42,0 mm × 92,3 mm (çıkıntı oluşturan kısımlar hariç)
Ana ünite ağırlığı	Yaklaşık 87 g
Kullanım ortamı	Sıcaklık: 5°C - 35°C Nem: %20 - %80 (yoğuşmasız)
Yazdırma uyumlu modeller	instax mini Link™ instax mini Link 2™ instax mini Link 3™ instax mini Link +™ instax SQUARE Link™ instax Link WIDE™ instax Link WIDE 2™ instax mini Evo™ instax mini Evo Cinema™ instax mini LiPlay™ instax mini LiPlay +™ instax WIDE Evo™
Çekim formatı	instax™ mini instax™ SQUARE instax™ WIDE Çerçevesiz (4:3)
Aktarım verisi piksel boyutu	USB: 3776 x 2832 piksel Bluetooth: 1280 x 960 piksel
Görüntü aktarım süresi	USB: Yaklaşık 0,75 saniye/çekim Bluetooth: Yaklaşık 15 saniye/çekim

* Yukarıdaki özellikler bir performans iyileştirmesi dahilinde değiştirilebilir.

Sorun Giderme

Bir sorunu arıza olarak değerlendirmeden önce lütfen aşağıdaki bilgilere bir göz atın. Tavsiye edilen işlemleri yaptıktan sonra sorun devam ederse, onarım için lütfen ülkenizdeki FUJIFILM servis merkezi ile iletişime geçin veya aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
FUJIFILM web sitesi: https://www.fujifilm.com/

Sık karşılaşılan sorunlarla olası nedenleri ve çözüm yolları aşağıda belirtilmektedir.

Sorun	Olası Sebepleri ve Çözümü
Makine açılmıyor.	Pil şarjı bitmiş olabilir. Makineyi şarj edin.
Pil çabuk bitiyor.	Fotoğraf makinesini çok soğuk bir ortamda kullanıyorsanız pil şarjı daha kısa sürede biter. Çekim yapmadan önce makineyi sıcak ortamda tutun.
Kullanım sırasında makine kapanıyor.	Pil seviyesi düşük olabilir. Makineyi şarj edin.
Makine şarj olmuyor.	USB güç adaptörü fişinin elektrik prizine doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Makine şarj olmuyor. (Bu durum uzun süre kullanılmamasından sonra ortaya çıkar.)	Makine birkaç ay boyunca kullanılmadığında pil tamamen bitebilir. Lütfen USB kablosunu çıkarın ve gücü açıp kapatın. Şarj işlemi hala başlamıyorsa, kart yuvası kapağını açın, sıfırlama düğmesine basın ve ardından tekrar şarj etmeyi deneyin. *Sıfırlama düğmesine bastığınızda dahili bellekteki veriler silinebilir. Emin değilseniz, lütfen destek merkezimizle iletişime geçin.
Makinenin şarj olması çok uzun sürüyor.	Düşük sıcaklıklarda şarj işlemi daha uzun sürebilir.
Şarj Işığı şarj sırasında yanıp sönüyor.	Pili +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında şarj edin. Makineyi bu aralıkta şarj edemiyorsanız destek merkezimize başvurun.
Deklanşöre bastığımda fotoğraf çekemiyorum.	• Makinenin açık olduğundan emin olun. • Pil seviyesi çok düşükse, fotoğraf makinesini şarj edin. • Dahili bellek veya hafıza kartı doluysa, yeni bir hafıza kartı takın veya gereksiz fotoğrafları/instax Animation™ animasyonlarını silin. • Bu cihazla biçimlendirilmiş bir hafıza kartı kullanın. • Hafıza kartının (altın kısım) temas yüzeyi kirliyse yumuşak, kuru bir bezle silin. • Hafıza kartı bozuk olabilir. Yeni bir hafıza kartı takın.
Fotoğraf çekerken fotoğraf makinesini odaklayamıyorum.	Netlemesi zor özneleri çekmek için AF/AE kilidini kullanın.
Flaş patlamıyor.	Flaş ayarının kapalı olarak seçilmediğine dikkat edin. Kapalı flaş ayarının dışında bir ayar seçin.
Flaş patlamasına rağmen görüntü karanlık.	• Nesneden çok uzak olmadığınıza dikkat edin. Flaş menzili içinde çekim yapın: Yaklaşık 60 cm ila 1.5 m. • Parmaklarınızın flaşı kapatmaması için makineyi doğru tutun.
Görüntü bulanık.	• Lensin üzerinde parmak izi gibi kirler varsa temizleyin. • Fotoğraf çekmeden önce AF çerçevesinin yeşil olduğundan emin olun.
Makine düzgün çalışmıyor.	• Geçici bir arıza olabilir. Sıfırla düğmesine basın. Hala normal çalışmıyorsa, tamir için servis merkezimizle iletişime geçin. • Pil şarjı bitmiş olabilir. Makineyi şarj edin.
Makine arızalı ve kapatılamıyor.	Gücü kapatmak için microSD Kart Yuvasının yanındaki Sıfırlama Düğmesine basın.

Fotoğraf Makinesinin Bertarafına İlişkin Notlar

Bu fotoğraf makinesinde lityum iyon pil kullanılmaktadır.

Makineyi doğru şekilde bertaraf etmek için yerel yönetmeliklere ve atık yönetimi yönergelerine uyun.
Sorularınız için karekodu tarayın ve İletişim Bilgilerine bakın.

(karekod)

Ülkeniz veya bölgeniz bu listede yer almıyorsa, lütfen yerel distribütörünüzle iletişime geçin.



Özel Konutlarda Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası
Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemlerine göre uygulama söz konusu olabilir)

Üründeki, kılavuzdaki, garanti belgesindeki ve/veya ambalajdaki bu simge, bu ürünün evsel atık sayılmaması gerektiğini gösterir. Bu ürün elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.
Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, bu ürünün hatalı bertarafının yol açabileceği çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olabilirsiniz.
Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü konusunda daha ayrıntılı bilgi için yerel makamlarla, evsel atık imha hizmeti sağlayıcısı veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.
AB dışındaki ülkelerde: Bu ürünü bertaraf etmek istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle iletişime geçip doğru imha etme yöntemini sorun.



Pil veya akümülatörler üzerindeki bu sembol, pillerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.


Türkiye'deki müşteriler için:

EEE Yönetmeliğine Uygundur.


Pili Çıkarma

Pili, geri dönüşüm merkezinin ve yerel yönetimin talimatlarına uygun şekilde bertaraf edin.

1 Alt kapağı tornavida (ayrı satılır) kullanarak çıkarın.

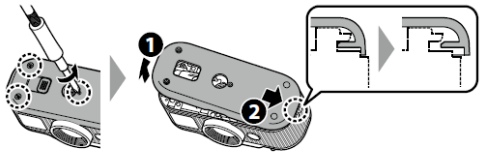


2 Pili dışarı çekin ve bağlantı aparatını çıkarın.

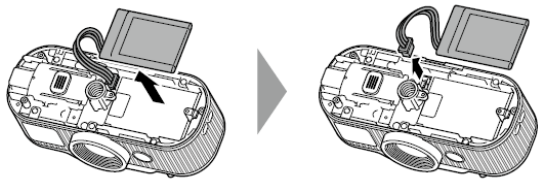


Pil Takma

1 Bağlantı aparatını takın ve yedek pili fotoğraf makinesine yerleştirin.

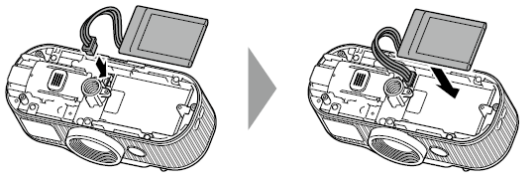

2 Alt kapağı fotoğraf makinesinin üzerine yerleştirin ve tornavida (ayrı satılır) ile sabitleyin.

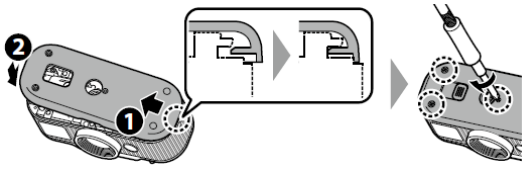

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu ürün, kullanıcı güvenliği ön planda tutularak ve Kullanım Kılavuzuna ve verilen talimatlara uygun olarak doğru şekilde kullanıldığında güvenli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünün, Kullanım Kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun olarak ve doğru şekilde kullanılması önemlidir. Kolay ve güvenli kullanım için bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uyun.

⚠ UYARI

Bu simge, yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikenin bulunduğunu gösterir. Lütfen bu talimatlara uyun.

⚠ Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, hemen USB Type-C kablosunu fişten çekin, makineyi kapatın ve kullanmayı durdurun. Lütfen FUJIFILM servis merkeziyle iletişime geçin; aksi takdirde ısı oluşumu veya yangın çıkabilir:

- Makine ısınıyor, makineden duman çıkıyor, yanık kokusu geliyor veya normal görünmüyor.
- Makine suya düştü veya içine su veya metal gibi yabancı cisimler girdi.

⚠ Pil fotoğraf makinesinin içine takılı olduğundan ısıya maruz bırakmayın, açık ateşe atmayın, düşürmeye çalışmayın veya darbeye maruz bırakmayın. Aksi takdirde fotoğraf makinesi patlayabilir.

⚠ Bisiklete, kaykaya veya ata binen, araba kullanan ve benzeri şeyleri yapan kişilerin fotoğraflarını çekerken flaş kullanmayın. Flaş, fotoğrafı çekilen kişinin ürkmesine, dikkatinin dağılmasına, hayvanların korkmasına yol açarak veya başka sebeplerle kazalara neden olabilir.

⚠ Bu ürünü kesinlikle ıslatmayın veya ıslak elle tutmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Bu ürün bir çocuğun elinde yaralanmaya neden olabilir.

⚠DİKKAT

Bu simge, görmezden gelinmesi veya yanlış şekilde yaklaşılması yaralanma veya fiziksel hasarla sonuçlanabilecek bir durumu gösterir.

⚠ Bu ürünü asla parçalara ayırmaya çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.

⚠ Eğer cihazda herhangi bir sorun varsa, asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.

⚠ Bu ürün düşürülür veya hasar görürse ve iç bileşenleri açığa çıkarsa, ürüne dokunmayın. FUJIFILM satıcınızla iletişime geçin. Pil tamamen şarj olduğunda USB Type-C kablosunu hemen çıkarın.

⚠ Makine veya AC güç adaptörünü bir bez veya battaniye ile kapatmayın veya sarmayın. Bu durum, cihazın ısınmasına ve neticede gövdede bozulmalara veya yangına yol açabilir.

CE	"CE" işareti, bu ürünün güvenliğin, halk sağlığının, çevrenin ve tüketicilerin korunmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygun olduğunu onaylar. ("CE", Conformité Européenne'nin kısaltmasıdır.)

FUJIFILM, "FI054" telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.
Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:
https://instax.com/support/declaration/#digital_cameras

(logo)	"UKCA" işareti, bu ürünün Büyük Britanya'da (İngiltere, İskoçya, Galler) geçerli güvenliğin, halk sağlığının, çevrenin ve tüketicilerin korunmasına ilişkin gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. *UKCA: Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi.

Basit Fotoğraf Makinesi Bakımı

■ Fotoğraf Makinesinin Bakımı

1. Fotoğraf makineniz hassas bir cihazdır. Suya, kuma veya kumlu materyallere maruz bırakmayın ve düşürmeyin.
2. Makinenizin güvenliği için sadece fotoğraf makinenize özel tasarlanmış askıları, tasarıma ve verilen talimatlara uygun şekilde kullanın.
3. Kirleri temizlemek için tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
4. Makinenizi doğrudan güneş ışığı altında veya bir otomobilin içi gibi sıcak yerlerde bırakmayın. Uzun süre nemli yerlerde bırakmayın.
5. Naftalin gibi güve kovucu gazlar makinenizi etkileyebilir. Makinenizi güvenli ve kuru bir yerde saklamaya özen gösterin.
6. Makinenizin +5°C ila +35°C sıcaklık aralığında kullanılabileceğine dikkat edin.
7. Basılı materyallerin telif hakkını, görüntü haklarını, mahremiyeti veya diğer kişisel hakları ihlal etmemesine ve kamu ahlakını rencide etmemesine büyük özen gösterin. Başkalarının haklarını ihlal eden, kamu ahlakına aykırı olan veya rahatsızlık veren eylemler kanunen cezalandırılabilir veya dava konusu edilebilir.
8. Bu fotoğraf makinesi genel kişisel kullanım içindir. Yüksek sayıda baskı gerektiren ticari fotoğrafçılık ve diğer fotoğrafçılık uygulamaları için uygun değildir.

■ LCD Ekranı Kullanma

LCD Ekran keskin veya katı nesneler tarafından kolayca çizilebileceğinden veya zarar görebileceğinden, LCD Ekranın üzerine koruyucu bir tabaka (piyasadan temin edilebilir) takmanızı öneririz.

■ Pili Şarj Etme

Pili size gönderilirken şarj edilmez. Kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.
Cihazla birlikte gelen USB Type-C kabloyu kullanarak pili şarj edin. +10°C'nin altındaki veya +35°C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında şarj süreleri uzar.
Pili +40°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda veya +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmeye çalışmayın, bu sıcaklıklarda pil şarj olmaz.

■ Pil Ömrü

Normal sıcaklıklarda, pil yaklaşık 300 kez şarj edilebilir. Pil ömründe gözle görülür bir azalma, pilin kullanım süresinin sonuna geldiğini gösterir.

■ Dikkat: Pil kullanılırken

Pil ve cihaz gövdesi uzun süre kullanıldıktan sonra ısınabilir. Bu normaldir.

■ Fotoğraf makinesinin sertifikasyon işaretleri, makinenin içinde bulunur veya LCD ekranında görüntülenir.

Güç Kaynağı Teknik Özellikleri

■ Güç Tüketimi
Kapalıyken: Yaklaşık 0,1 W
Bekleme moduda: Yaklaşık 0,4 W

■ Otomatik Kapanma Fonksiyonu
5 dakika / 2 dakika / Kapalı
* Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı bırakmak, ürünün enerji tüketimini artırır.

Bluetooth® Cihazları: Uyarılar

ÖNEMLİ: Ürünün dahili Bluetooth vericisini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.

■ Yalnızca bir Bluetooth ağının parçası olarak kullanın.
FUJIFILM, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan zararların sorumluluğunu kabul etmez. Yüksek derecede güvenilirlik gerektiren uygulamalarda, örneğin tıbbi cihazlarda veya insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek diğer sistemlerde kullanmayın. Cihazı, Bluetooth ağlarından daha yüksek güvenilirlik gerektiren bilgisayar sistemleri veya diğer sistemlerle kullanırken, güvenliği sağlamak ve arızaları önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığınızdan emin olun.

■ Cihazı yalnızca satın aldığınız ülkede kullanın.
Bu cihaz, satın alındığı ülkede geçerli Bluetooth cihazlarına ilişkin yönetmeliklere uygundur. Cihazı kullanırken tüm yerel yönetmeliklere uyun. FUJIFILM, başka ülkelerde kullanımdan kaynaklanan sorunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Kablosuz veriler (görüntüler) üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebilir.
Kablosuz ağlar üzerinden iletilen verilerin güvenliği garanti edilmemektedir.

■ Cihazı manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo parazitine maruz kalan yerlerde kullanmayın.
Vericiyi mikrodalga fırınların yakınında veya kablosuz sinyallerin alınmasını engelleyebilecek manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo parazitine maruz kalan diğer yerlerde kullanmayın. Verici 2.4 GHz bandında çalışan diğer kablosuz cihazların yakınında kullanıldığında karşılıklı parazit oluşabilir.

■ Kablosuz verici 2.4 GHz bandında çalışır. Bluetooth cihazları kullanılırken maksimum radyo frekansı gücü 3,06 mW'tır.

■ Bu cihaz, ticari, eğitim amaçlı ve tıbbi cihazlar ve kablosuz vericilerle aynı frekansta çalışır.
Ayrıca, montaj hatları ve diğer benzer uygulamalar için radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde kullanılan lisanslı vericiler ve özel lisanssız düşük voltajlı vericiler ile aynı frekansta çalışır.

■ Yukarıda belirtilen cihazlarla paraziti önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.
Bu cihazı kullanmadan önce radyo frekansı tanımlama vericisinin çalışmadığından emin olun. Bu cihazın düşük voltajlı radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde parazite neden olduğunu fark ederseniz, bir FUJIFILM temsilcisine başvurun.

■ Aşağıdaki eylemler cezaya tabi olabilir:
- Cihazın sökülmesi veya değiştirilmesi.
- Cihazın kalite onay etiketlerinin çıkarılması.

■ Marka Bilgileri
Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli markaları olup, FUJIFILM bunları aldığı lisans kapsamında kullanmaktadır.

Avrupa için Ürün İzlenebilirlik Bilgileri
Üretici: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japonya
Avrupa'daki yetkili temsilci:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Almanya
AB İthalatçısı: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Hollanda
product.safety.eu@fujifilm.com
Birleşik Krallık İthalatçısı: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
BK

Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir FUJIFILM yetkili satıcısına başvurun veya şu web sitesinden bilgi alın.
https://www.fujifilm.com/

FUJIFILM, instax, instax Pal 2, instax Animation, instax mini Link, instax mini Link 2, instax mini Link 3, instax mini Link +, instax SQUARE Link, instax Link WIDE, instax Link WIDE 2, instax mini Evo, instax mini Evo Cinema, instax mini LiPlay, instax mini LiPlay+ ve *instax WIDE Evo,* FUJIFILM Corporation ve bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Independent JPEG Grubu (IJG) Lisansları
Bu yazılım kısmen Independent JPEG Group'un eserine dayanmaktadır.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Tüm hakları saklıdır.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPONYA