

FUJIFILM

instax square Link™

Akıllı Telefon Yazıcısı

Kullanım Kılavuzu (Tam sürüm)



model numarası: FI017W

FI017-EN-NA-01

İçindekiler


Kullanmadan Önce	3
Yazıcının Bertarafına İlişkin Notlar	3
Parça Adları	3
INSTAX SQUARE LINK Uygulamasını Yükleme	4
Pili Değiştirme	4
LED ile şarj durumu göstergesi	4
INSTAX SQUARE® Anında Baskı Film Paketini Takma Çıkarma	5
INSTAX SQUARE Anında Baskı Film Paketini Takma	5
Kullanılmış INSTAX SQUARE Anında Baskı Film Paketini Çıkarma	5
Yazıcıyı açma/kapatma	6
LED ile Yazıcı Durumunu Kontrol Etme	6
Akıllı Telefonunuzu ve Yazıcınızı Birbirine Bağlama ve Yazdırma	6
İlk Kez Bağlantı Kurarken	6
Yazıcı ve Akıllı Telefonunuz Zaten Bağlı Olduğunda	9
Görüntüyü Yeniden Yazdırma	10
Uygulamadaki INSTAX Kamera Modu ile Fotoğraf Çekme	11
AR Print ve INSTAX Connect Uygulama Özellikleri	11
Teknik Özellikler	11
Sorun giderme	12
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ	13
Yazıcı Bakımı	13
Bluetooth® Cihazları: Dikkat edilecek hususlar	15

Kullanmadan Önce	Parça Adları
------------------	--------------

Yazıcıyı kullanmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Cihazla Birlikte Verilen Aksesuarlar

- Şarj için USB Type-C kablo (1)



(YR059291QAD0000)

- Kullanım Kılavuzu (1)
- 2 Yıl Sınırlı Garanti (1)

! Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Yazıcıyı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Ücretsiz INSTAX SQUARE LINK Uygulamasının ilk kullanımdan önce indirilmesi ve Akıllı Telefonunuzla eşleştirilmesi gerekecektir.

Yazıcının Bertarafına İlişkin Notlar

Bu yazıcının içinde dahili bir lityum iyon pil bulunur. Yazıcının bertarafı sürecinde yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ürünün kullanım ömrünün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde uygun şekilde bertaraf edilmesi için lütfen 1-800-800-3854 Seçenek No. 1 INSTAX ile iletişime geçin.


Ürünün kullanım ömrü sonunda Kanada'da uygun şekilde bertaraf edilmesi için lütfen 1-800-461-0416 ile iletişime geçin.

Latin Amerika'da ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi için, lütfen imha talimatları için yerel FUJIFILM distribütörünüz veya bayiniz ile iletişime geçin.


! Dahili pili çıkarmaya çalışmayın. Yaralanma gerçekleşebilir.

Güvenli kullanım için "ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARISI"nı (Sayfa 13) okuyun.

Yazı tipi

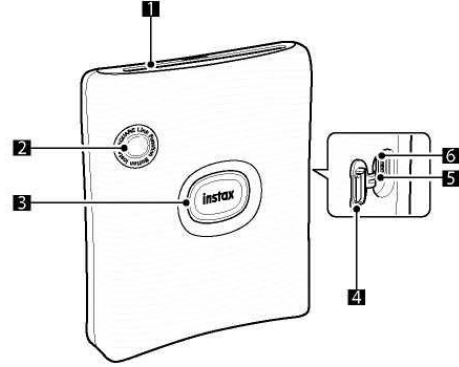

Arka

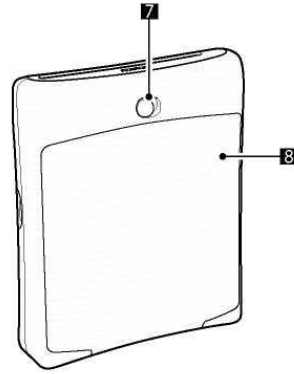

- 1 Film çıkarma yuvası
- 2 Fonksiyon düğmesi
- 3 Güç düğmesi/LED¹
- 4 USB bağlantı yuvası kapağı
- 5 Sıfırlama düğmesi²
- 6 USB Type-C bağlantı noktası
- 7 Film kapağı kilidi
- 8 Film kapağı³

¹ LED göstergesi durumu hakkında ayrıntılar için bkz. sayfa 4 ve 6.

² Yazıcı düzgün çalışmıyorsa, yazıcıyı sıfırlamak için sıfırlama düğmesine basın.

³ INSTAX SQUARE anında baskı film kullanır, ayrı satılır.

INSTAX SQUARE LINK'i yükleme

Lütfen yazıcıyı kullanmadan önce ücretsiz INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Uygulamasını Akıllı Telefonunuza yükleyin.

- Android işletim sistemli bir Akıllı Telefon kullanıyorsanız, lütfen Google Play Store'da INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Uygulamasını arayın ve yükleyin.
*Android İşletim Sistemli Akıllı Telefonlar için Gereksinimler: Google Play Store yüklü durumda Android Sürüm 7.0 veya üzeri
- Bir iOS Akıllı Telefon kullanıyorsanız, lütfen App Store'da INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Uygulamasını arayın ve yükleyin.
* iOS Akıllı telefonlara yönelik gereksinimler: iOS Sürüm 12.0 veya üzeri
- INSTAX SQUARE LINK Uygulaması, Akıllı Telefonların tüm sürüm ve modelleriyle tam olarak uyumlu olmayabilir.

Sistem gereksinimleri ile ilgili en son bilgiler için aşağıdaki INSTAX SQUARE LINK Uygulaması indirme sitelerine erişin.

INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Uygulamasını indirmek için tarayın


iOS

https://instax.com/square_link/ios.html

Android İşletim Sistemi

https://instax.com/square_link/android.html

QR Kodu ismi, Denso Wave Incorporated'ın tescilli ticari markası ve kelime markasıdır.

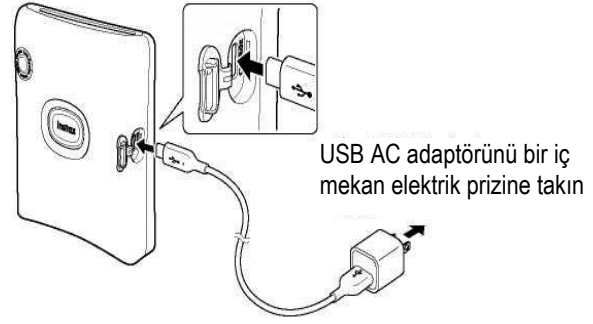Pilin Şarj Edilmesi

Bir USB AC adaptörünün dahil olmadığını, ancak genellikle Akıllı Telefonunuzla birlikte verildiğini veya ayrı olarak satın alındığını unutmayın.

Verilen USB Type-C kabloyu kullanarak yazıcıyı bir USB AC adaptörüyle (INSTAX KARE BAĞLANTI yazıcısıyla birlikte verilmez) bağlayın, ardından USB AC adaptörünü bir iç mekan elektrik prizine bağlayın.

- Şarj işlemi devam ederken resim yazdırabilirsiniz.
- Şarj süresi yaklaşık 80 ila 120 dakikadır.

LED ile şarj durumu göstergesi**Yazıcı açıldığında:**

Gösterge	Şarj durumu
LED beyaz renkte yanıyor	Şarj olmuyor veya şarj işlemi tamamlandı
LED beyaz renkte yanıp sönüyor	Şarj oluyor

Yazıcı kapalıyken:

Gösterge	Şarj durumu
LED kapalı	Şarj olmuyor veya şarj işlemi tamamlandı
LED yeşil renkte yanıp sönüyor	Şarj oluyor

Ücretsiz INSTAX SQUARE LINK Uygulamasına bağlıyken Akıllı Telefonunuzla şarj durumunu kontrol edin.

Bilgisayardan şarj etme:

- Yazıcıyı ve bilgisayarı doğrudan bağlayın. Bir USB hub veya klavye aracılığıyla bağlamayın.
- Şarj işlemi sırasında bilgisayar uyku moduna geçerse, şarj işlemi durdurulur. Şarj etmeye devam etmek için uyku modundan çıkın ve ardından verilen USB Type-C kabloyu yeniden bağlayın.
- Pil, bilgisayarın özelliklerine ve ayarlarına veya koşullarına bağlı olarak şarj edilemeyebilir.

Notlar

- Pil fabrikada tam olarak şarj edilmemiştir. Yazıcıyı kullanmadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.
- Pil çıkarılamaz.
- Pil ile ilgili notlar için "Yazıcı Bakımı" bölümüne bakın. (s.13)

INSTAX SQUARE®
Anında Baskı Film Paketini Takma/Çıkarma

⚠ DİKKAT

INSTAX anında baskı film paketinizdeki tüm pozları kullanana kadar film kapağını açmayın; aksi takdirde filmin geri kalanı pozlanır ve beyazlaşır. INSTAX resimlerini yazdırmak için pozlanmış anında baskı film kullanılamaz.

- Film paketini takarken, paketin arkasındaki iki dikdörtgen deliğe kesinlikle bastırmayın.
- Raf ömrünü doldurmuş bir film paketini kesinlikle kullanmayın; aksi takdirde yazıcıya zarar verebilirsiniz.


Yalnızca FUJIFILM INSTAX SQUARE Anında Baskı Film kullanın. INSTAX MINI™ veya INSTAX WIDE™ Anında Baskı Film Paketleri, INSTAX SQUARE LINK yazıcıda kullanılamaz.

Film paketiyle ilgili notlar


- Her FUJIFILM INSTAX SQUARE Anında Baskı Film Paketi bir siyah film koruyucu kılıf ve 10 film tabakası içerir.
- Film paketini yazıcıya takmaya hazır olana kadar film paketini iç torbasından çıkarmayın.
- Film kapağı kapatıldığında, film kılıfı otomatik olarak çıkar.

Ayrıntılar için FUJIFILM INSTAX SQUARE Anında Baskı Print Film paketindeki talimatlara ve uyarılara bakın.

3 Film kapağını kapatın.

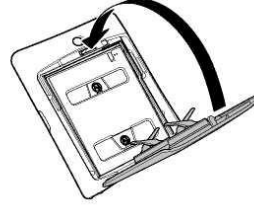


4 Yazıcıdan atılan siyah film kılıfını çıkarın.

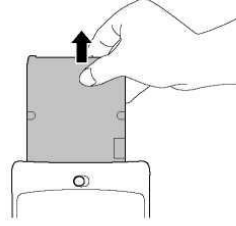


INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Yazıcısı, yalnızca INSTAX SQUARE anında baskı filmiyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

INSTAX SQUARE Anında Baskı Film Paketini Takma

1 Film kapağı kilidini kaydırıp basılı tutun ve film kapağını açın.

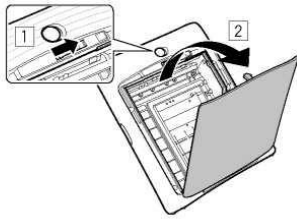


2 Sarı işaretleri hizalayarak INSTAX SQUARE anında baskı film paketini yerleştirin.

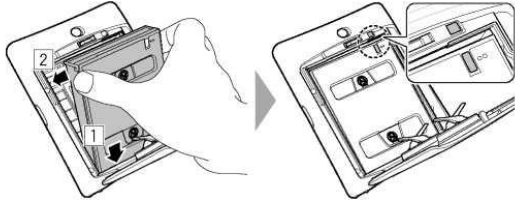


Kullanılmış INSTAX SQUARE Anında Baskı Film Paketini Çıkarma


1 Film kapağı kilidini kaydırarak film kapağını açın.

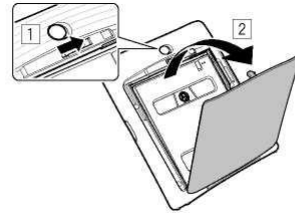

2 Film paketindeki dikdörtgen delikleri kavrayın, ardından film paketini yazıcıdan dışarı çekin. Kullanılmış film paketini uygun şekilde imha edin.

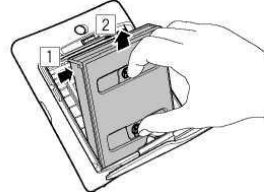

Yazıcıyı açma/kapatma

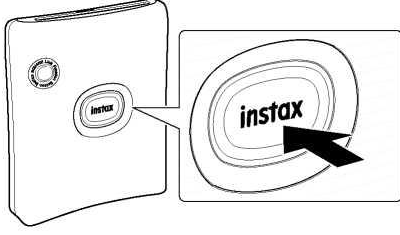

Yazıcıyı açmak veya kapatmak için Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

Yazıcı açıldığında LED yanar.

Yazıcı 5 dakika boyunca çalışmadan boşa kalırsa, yazıcı otomatik olarak kapanır.

LED ile Yazıcı Durumunu Kontrol Etme

LED ile yazıcı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Renk	LED durumu	Durum
Mavi	Yanıp sönüyor	Aygıt yazılımı güncelleniyor
Mor	Yanıp sönüyor	Yeniden yazdırılıyor
Sarı	3 saniye süreyle yanıyor ve sonra kapanıyor	Düşük pil * Bu durum, şarjdan sonra bile devam ediyorsa bir arıza olabilir. Bu gibi durumlarda, Fujifilm'in müşteri destek ekibi veya bir FUJIFILM yetkili satıcısı ile iletişime geçin.
Sarı	Sürekli yanıp sönüyor	Yazdırma hatası oluştu Lütfen film çıkarma yuvasının sıkışmadığından ve film kapağının güvenli bir şekilde kapatıldığından emin olun. * Bu durum devam ederse, yardım için Fujifilm'in müşteri destek ekibiyle veya bir FUJIFILM yetkili satıcısıyla iletişime geçin.

Akıllı Telefonunuzu ve Yazıcınızı Birbirine Bağlama ve Yazdırma


INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Uygulamasının işlevleriyle metin ekleyerek, filtreler uygulayarak ve çok daha fazlasını yaparak en sevdiğiniz Akıllı Telefon görüntülerinizi yazdırmadan önce düzenleyebilirsiniz! INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Uygulamasının nasıl kurulacağı hakkında 4. Sayfaya bakın veya aşağıdaki siteye göz atın:

https://instax.com/square_link/


İlk Kez Bağlantı Kurarken

1 Yazıcıyı açmak için Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.




LED yanar.

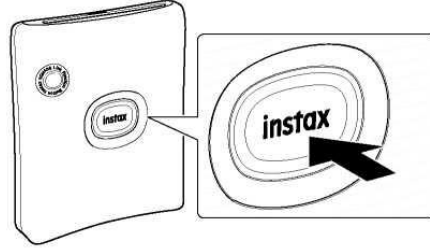


2 İndirilen INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Uygulamasını başlatın.

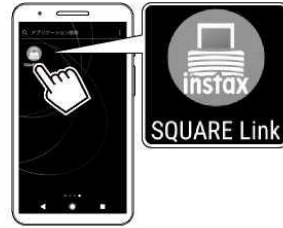


3 Yazıcıyı kurmak için aşağıdaki açılır pencerelerden birini tıklayın.

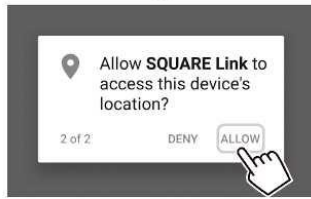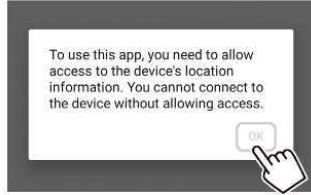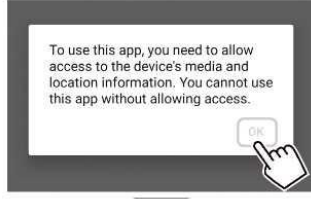


4 Kullanım Şartlarını okuyun, [Kabul Et] kutusunu işaretleyin ve [Kabul Et→] çubuğuna dokunun.

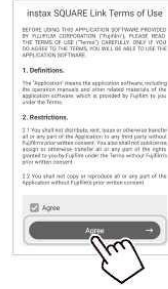

5 Hızlı talimatlar görüntülenir. Talimatları okuyun ve [Haydi Başlayın! →] ögesine dokunun.

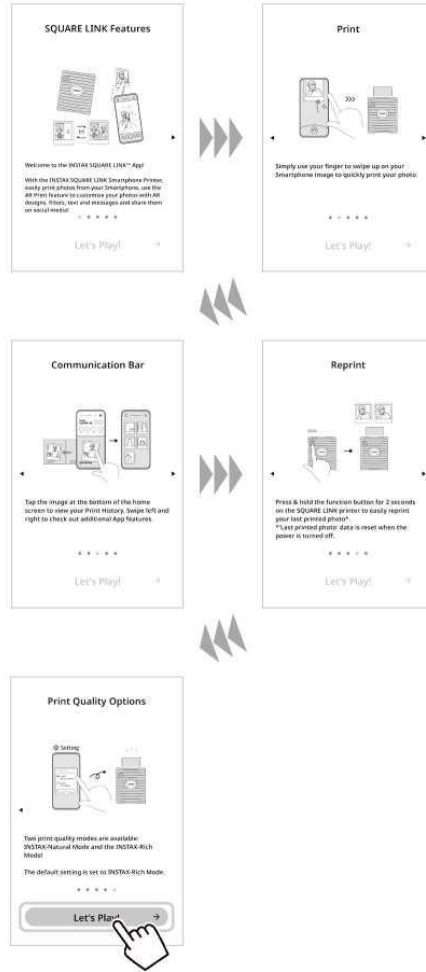

- 6 Akıllı Telefonunuz ile yazıcı arasında Bluetooth bağlantısı kurun.
[Bluetooth bağlantısı] yazdırma işlemi sırasında da ayarlanabilir.

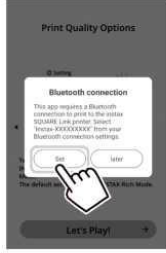

- 8 Mesaj görüntülediğinde, kutuyu işaretleyin ve [EŞLEŞTİR] üzerine dokunun.



- 7 Bir yazıcı algılandığında [Bağlan] öğesine dokunun.

Birden fazla yazıcı algılanırsa, listeden bağlanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
Yazıcının altındaki yazıcı tanımlayıcısını (cihaz adı) bulun.
Bu adımda yazıcının açık olduğundan emin olun.
Değilse, Güç düğmesini 1 saniye basılı tutarak yazıcıyı açın.




- 9 Yazıcı bağlandığında [Kapat] öğesine dokunun.



Not
Bluetooth ayarlarınız kapalıysa, açmak için [Lütfen Bluetooth'a bağlanın] öğesine dokunun.




- 10 Artık yazıcıyı kullanmaya hazırsınız. Baskısı alınacak bir görüntü seçmek için, ana ekranda [Basit Baskı] düğmesine dokunun ve Akıllı Telefonunuzdaki fotoğraflardan bir görüntü seçin.

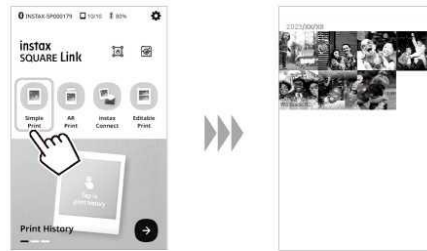


Görüntünüzü yazdırma amacıyla düzenlemek için yazdırmadan önce ekranın alt kısmında bulunan aşağıdaki düzenleme seçeneklerine tıklayın.

	Baskısı alınan görüntüye metin girer veya etiket ekler.
	Baskısı alınan görüntüyü yakınlaştırır/uzaklaştırır veya döndürür.
	Baskısı alınan görüntüye filtre uygular.
	Baskısı alınan görüntünün parlaklığını ayarlar.

- 11 Görüntünüzün baskısını almak için  ögesine dokunun veya görüntüyü ekranda yukarı kaydırın.** Hafif bir iletim gecikmesinin ardından (yaklaşık 12 saniye), yazıcı yazdırma işlemine başlar. Ayrıca, görüntü aktarımı sırasında yazdırılacak görüntü sayısını da seçebilirsiniz.




- 12 Fotoğrafınız çıkarıldığında (yazıcı ses çıkarmayı durdurur), fotoğrafın kenarını tutarak yazıcıdan çıkarın. Anında baskı fotoğrafınız yaklaşık 90 saniye içinde oluşacaktır.** Smartphone App ekranında yüklü INSTAX SQUARE anında baskı film paketinizde kalan görüntü sayısını onaylayın.

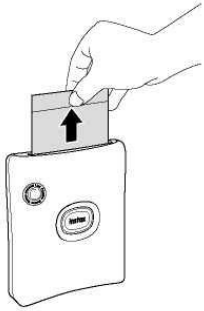


Yazıcı ve Akıllı Telefonunuz Zaten Bağlı Olduğunda

- 1 Yazıcıyı açmak için Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutun.** LED yanar.

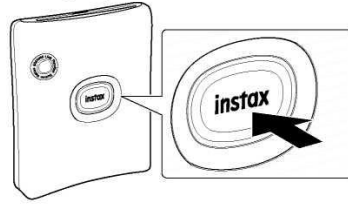





- 2 İndirilen INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Uygulamasını başlatın.**

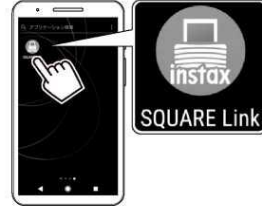


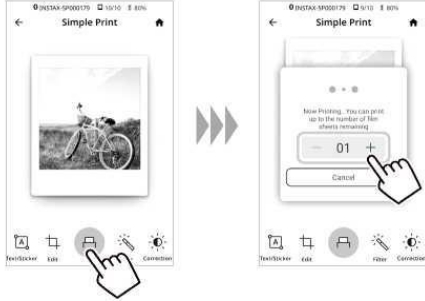
- 3 Artık yazıcıyı kullanmaya hazırsınız. Baskısı alınacak bir görüntü seçmek için, ana ekranda [Basit Baskı] düğmesine dokunun ve Akıllı Telefonunuzdaki fotoğraflardan bir görüntü seçin.**




Görüntünüzü yazdırma amacıyla düzenlemek için yazdırmadan önce ekranın alt kısmında bulunan aşağıdaki düzenleme seçeneklerine tıklayın.

	Baskısı alınan görüntüye metin girer veya etiket ekler.
	Baskısı alınan görüntüyü yakınlaştırır/uzaklaştırır veya döndürür.
	Baskısı alınan görüntüye filtre uygular.
	Baskısı alınan görüntünün parlaklığını ayarlar.

- 4 Görüntünüzün baskısını almak için  ögesine dokunun veya görüntüyü ekranda yukarı kaydırın.** Hafif bir iletim gecikmesinin ardından (yaklaşık 12 saniye), yazıcı yazdırma işlemine başlar. Ayrıca, görüntü aktarımı sırasında yazdırılacak görüntü sayısını da seçebilirsiniz.




- 5 Fotoğrafınız çıkarıldığında (yazıcı ses çıkarmayı durdurur), fotoğrafın kenarını tutarak yazıcıdan çıkarın. Anında baskı fotoğrafınız yaklaşık 90 saniye içinde oluşacaktır.** Smartphone App ekranında yüklü INSTAX SQUARE anında baskı film paketinizde kalan görüntü sayısını onaylayın.

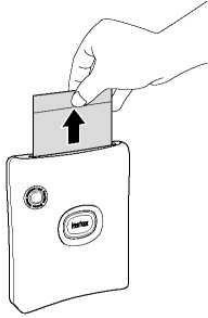

Görüntüyü Yeniden Yazdırma

Baskısı alınan son görüntü, fonksiyon düğmesine 2 saniye basılı tutularak yeniden yazdırılabilir.

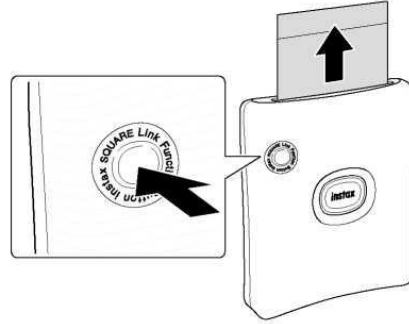

Not

Yazıcıyı kapattığınızda, yazıcıyı tekrar açtıktan sonra en son baskısını aldığınız görüntüyü yeniden yazdıramazsınız. Ancak, INSTAX SQUARE LINK Uygulamasından aynı görüntüyü tekrar seçebilir ve baskısını alabilirsiniz.

Uygulamadaki INSTAX Kamera Modu ile Fotoğraf Çekme

Uygulamada yer alan INSTAX Kamera Modunu kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Flaş kullanabilir, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilir, otomatik zamanlayıcı kullanabilir veya tarihi fotoğrafınıza ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için, INSTAX SQUARE LINK Uygulamasının "SSS" bölümüne bakın.

1 INSTAX Kamera Modunu seçin.



2 Fotoğraf çekin.



AR Print ve INSTAX Connect Uygulama Özellikleri

AR Print App Özelliği ile, basılı INSTAX SQUARE fotoğraflarınıza eklemek için çeşitli eğlenceli AR (artırılmış gerçeklik) tasarımları, filtreleri, metinleri ve mesajları arasından seçim yapabilirsiniz.

INSTAX Connect Uygulaması Özelliği ile INSTAX SQUARE fotoğraflarınızı istediğiniz yerde herkesle kolayca paylaşabilirsiniz!

Daha fazla ayrıntı için bu kısmı tarayın.



https://instax.com/square_link/

Teknik özellikler

Kayıt yöntemi	OLED ile 3 renkli pozlama
Kullanılan film	FUJIFILM INSTAX SQUARE Anında Baskı Film (ayrı satılır)
Film sayısı	10 film/paket
Görüntü boyutu	2,4 inç x 2,4 inç/62 mm x 62 mm
Pozlama piksel sayısı	800 x 800 nokta
Pozlama çözünürlüğü	12,5 nokta/mm (318 dpi, 80 µm nokta aralığı)
Pozlama tonlaması	256 renkten oluşan RGB tonlaması
Arayüz	Bluetooth Ver. 4.2 (BLE)
Baskısı alınabilir görüntü formatı	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Baskı iletim zamanı	İletim ve yazdırmaya başlamak için yaklaşık 12 saniye *Görüntü oluşturma süresi yaklaşık 90 saniye
Olası basılan görüntü sayısı Güç kaynağı	Yaklaşık 100 (tam şarjdan itibaren; baskı sayısı kullanım koşullarına bağlıdır) Lityum iyon pil (dahili tip: çıkarılamaz)
Şarj süresi	Yaklaşık 80 ila 120 dakika (şarj sırasındaki ortam sıcaklığına bağlı olarak)
Güç tüketimi	Yaklaşık 3 W
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 41°F ila 104°F (5°C ila 40°C) Nem: %20 ila %80 (yoğuşmasız)
Gövde boyutları	4,1 inç x 1,5 inç x 5,0 inç/105 mm x 37,5 mm x 127,5 mm (çıkıntılı parçalar hariç)
Gövde ağırlığı	Yaklaşık 0,52 lbs/236 g (film paketi hariç)
Yazıcıyla birlikte verilen aksesuar	USB kablosu (Type-C, Uzunluk: 11,8 inç/30 cm)

*Yukarıdaki özellikler değişikliğe tabidir.

Sorum giderme		Sorum	Olası nedeni ve çözümü
<p>Bir sorunu arıza olarak değerlendirmeden önce lütfen aşağıdaki maddeleri kontrol edin. Aşağıda belirtilenlere uygun hareket ettikten sonra dahi sorun devam ederse tamir için Fujifilm servis merkezi ile iletişime geçin ya da aşağıda belirtilen web-sitesini ziyaret edin.</p> <p>https://www.instaxturkiye.com/instaxinizla-iligili-yardim/</p> <p>Sık karşılaşılan sorunlarla olası nedenleri ve çözüm yolları aşağıda belirtilmektedir.</p>		Çıktısı alınmış fotoğrafların bazıları veya tamamı beyaz.	INSTAX anında baskı film paketinizdeki tüm pozları kullanana kadar film kapağını açmayın; aksi takdirde filmin geri kalanı pozlanır ve beyazlaşır. INSTAX resimlerini yazdırmak için pozlanmış anında baskı film kullanılamaz.
		Fotoğraf tam olarak oluşmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> Fotoğrafı baskının hemen ardından sallamayın, bükmeyin, katlamayın veya tutmayın. Film çıkarma yuvasını kapatmayın.
		Görüntüleri yeniden yazdıramıyorum.	Yazıcıyı açın, istediğiniz Akıllı Telefon fotoğrafını seçin ve yeniden deneyin.
Sorum	Olası nedeni ve çözümü		
Yazıcıyı açamıyorum.	<ul style="list-style-type: none"> Pil şarj edilmemiş olabilir. Lütfen yazıcıyı şarj edin. Güç düğmesine yeterince uzun süre basmadınız. Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutun. 		
Pil şarjını hızla yitiriyor.	Yazıcıyı çok soğuk bir ortamda kullanıyorsanız, pil daha kısa sürede boşalır. Lütfen yazdırmadan önce yazıcının ısınmasını sağlayın.		
Yazıcı kullanım sırasında kapandı.	Pil seviyesi düşük olabilir. Lütfen yazıcıyı şarj edin.		
Şarj başlamıyor.	USB güç adaptörü fişinin elektrik prizine doğru şekilde bağlandığından emin olun.		
Makinenin şarj olması çok uzun sürüyor.	Düşük sıcaklıklarda şarj işlemi normalden daha uzun sürebilir.		
Şarj başlamıyor veya erken duruyor.	Pili 41°F ila 104°F (5°C ila 40°C) sıcaklık aralığında şarj edin. Yazıcıyı bu aralıkta şarj edemiyorsanız, FUJIFILM yetkili satıcınıza veya FUJIFILM'in müşteri destek ekibine başvurun.		
Yazıcı düzgün çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Geçici bir arıza olabilir. Sıfırlama tuşuna basın. Hâlen normal çalışmıyorsa, tamir için servis merkezimizle iletişime geçin. Pil şarj edilmemiş olabilir. Lütfen yazıcıyı şarj edin. 		
Film paketi takılamıyor veya kolaylıkla takılamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Lütfen sadece FUJIFILM INSTAX SQUARE anında baskı filmi kullanın (INSTAX MINI veya INSTAX WIDE anında baskı filmi kullanılamaz). Film paketindeki sarı işareti yazıcı hizalama işaretiyle (sarı) hizalayın ve yukarıdaki ve film paketindeki yükleme talimatlarına uygun olarak yükleyin. 		
Film çıkarılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Film, titreşim veya düşme sonucu aldığı bir darbe nedeniyle yanlış hizalanmış olabilir. Lütfen yeni bir film paketi takın. Film sıkışmışsa, yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. Sorun devam ederse, sıkışan filmi çıkarın ve ardından yeni bir film paketi takın. 		

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLDİRİMİ	Yazıcı Bakımı
----------------------------------	----------------------

Bu ürün, güvenlik göz önünde bulundurularak ve doğru şekilde ve bu Kullanıcı Kılavuzu'ndaki talimatlara uygun olarak kullanıldığında güvenli çalışma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hem ürünün hem de INSTAX SQUARE anında baskı film paketinin doğru şekilde kullanılması ve yalnızca bu Kullanım Kılavuzunda ve INSTAX SQUARE anında baskı film paketi talimatlarında belirtildiği şekilde fotoğraf basmak için kullanılması önemlidir. Kolaylık ve güvenliğinizi için, bu Kullanım Kılavuzundaki talimatlara harfiyen uyun. Bu Kullanıcı Kılavuzunu gelecekte gerektiğinde kolay başvurmak için güvenli ve uygun bir yerde saklayın.

⚠ UYARI

Bu sembol, ürün hasarı, yaralanma veya ölümlerle sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir. Yazıcının hasar görmesini veya bir yaralanmayı önlemek için belirtilen talimatları izleyin.

⚠ UYARI

- ⚠ Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, hemen USB Type-C kabloyu çıkarın, yazıcıyı kapatın ve yazıcıyı daha fazla kullanmayın. İlgili Fujifilm müşteri hizmetleri merkezini arayın.
- Yazıcı ısınıyor, duman çıkarıyor, yanık kokusu var veya başka bir şekilde anormal görünüyor.
 - Yazıcı suya düştü veya yazıcının içine su, kum, kir veya metal gibi yabancı cisimler girdi.

⚠ UYARI

Yazıcıda dahili pil bulunmaktadır. Isıya maruz bırakmayın, açık aleve maruz bırakmayın, düşürmeyin, çıkarmaya çalışmayın veya başka bir şekilde darbe uygulamayın. Bunu yapmak yazıcının patlamasına ve bir yaralanmaya neden olabilir.

⚠ UYARI

- ⚠ Bu ürünü asla parçalarına ayırmaya çalışmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠ Tüm onarımlar sadece Fujifilm tarafından yapılmalıdır. Bu yazıcıyı kendi kendinize kontrol etmeye veya onarmaya çalışmanız yaralanmalara neden olabilir.
- ⚠ Bu ürün düşerse veya içi görünecek şekilde hasar görürse, dokunmayın. Fujifilm'in müşteri destek ekibi ile iletişime geçin.
- ⚠ Film kapağının içindeki hiçbir parçaya dokunmayın. Yaralanabilirsiniz.
- ⚠ Bu ürünü kesinlikle ıslatmayın veya ıslak elle tutmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına ve yaralanmaya neden olabilir.
- ⚠ Pili tamamen şarj olduğunda USB Type-C kablosunu hemen çıkarın. Yazıcı aşırı şarj olmayacaktır.
- ⚠ Küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Bu ürün bir çocuğun elinde yaralanmaya neden olabilir.
- ⚠ Yazıcıyı veya USB AC güç adaptörünü bir bez veya battaniye ile kapatmayın veya sarmayın ya da yazıcıyı güneşe veya ısının birikebileceği bir ortama yerleştirmeyin. Bu durum, gövdenin bozulmasına veya yangına neden olabilir.

Yazıcı Bakımı

- **Yazıcıyı Kullanma**
 - ⚠ DİKKAT - Kullanım, depolama veya nakliye sırasında güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bir patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı meydana gelebilir. Ayrıca, aşağıdaki talimatlara göre uygun şekilde bertaraf edildiğinden emin olun.
 - ⚠ DİKKAT - Lityum pili çıkarmayın veya çıkarmaya çalışmayın. Sınırlama olmaksızın, yazıcıyı veya lityum pili ateşe veya sıcak bir fırına maruz bırakmayın veya maruz bırakmaya çalışmayın. Patlamaya neden olabileceğinden, lityum pile zarar vermeye, mekanik olarak ezmeye veya kesmeye çalışmayın.
 - ⚠ DİKKAT - Yüksek rakımda aşırı düşük hava basıncına maruz kalmayın. Bir patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı meydana gelebilir.
- **Yazıcı Bakımı**
 1. **Yükli INSTAX SQUARE anında baskı film paketini kullanana kadar film kapağını açmayın. Bunu yapmak, kalan filmin pozlanmasına yol açar ve film artık kullanılamaz.**
 2. Yazıcınız hassas bir cihazdır. Islatmayın veya düşürmeyin. Ayrıca, kuma, toza veya kire de maruz bırakmayın.
 3. Kirleri çıkarmak için çamaşır suyu veya alkol içeren temizlik ürünleri veya çözücüler kullanmayın. Gerekirse nemli bir bezle silin.
 4. Filme zarar vermemek için film haznesini ve yazıcının iç kısmını temiz tutun.
 5. Sıcak havalarda, yazıcınızı bir otomobil içerisinde veya plaj gibi sıcak yerlerde bırakmayın. Nemli yerlerde veya hava koşullarına maruz kalabilecek yerlerde bırakmayın.
 6. Naftalin gibi güve kovucu gazlar yazıcınızı ve fotoğraf baskılarınızı etkileyebilir. Yazıcınızı ve fotoğraf baskılarınızı, zararlı temizlik veya diğer ev eşyalarına maruz kalmanın önleneyeceği bir yerde saklayın.
 7. Yazıcınızın kullanılabileceği sıcaklık aralığının 41°F ila 104°F (5°C ila 40°C) olduğunu unutmayın.
 8. Fotoğraf baskılarınızın telif hakkı, görüntü hakları, gizlilik veya diğer kişisel hakları ihlal etmediğinden ve kamu ahlakını rencide etmediğinden emin olmak için büyük özen gösterin. Başkalarının haklarını ihlal eden, kamu ahlakına aykırı olan veya rahatsızlık veren eylemler kanunen cezalandırılabilir veya başka bir surette davaya konu edilebilir.
 9. Bu yazıcı, kişisel/evsel ve sınırlı ticari kullanıma yönelik tasarlanmıştır. Ücretsiz Uygulamayı Akıllı Telefonunuza indirin.
- **Pilin Şarj Edilmesi**

Pil, gönderim sırasında şarj edilmez. Kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.

Akıllı telefonunuzdan sağlanan USB Type-C kabloyu ve USB AC Adaptörünü kullanarak pili şarj edin. Şarj süreleri 50°F (10°C) altındaki veya 95°F (35°C) üzerindeki ortam sıcaklıklarında artacaktır. Pili 104°F (40°C) üzerindeki ve 41°F (5°C) altındaki sıcaklıklarda şarj etmeye çalışmayın; pil şarj olmayacaktır.

▪ **Pil Ömrü**


Normal sıcaklıklarda, pil yaklaşık 300 kez şarj edilebilir. Pilin şarjı tutma süresinde gözle görülür bir azalma, pilin kullanım ömrünün sonuna geldiğini gösterir.

⚠ **DİKKAT - Pili Kullanma**

Pil ve yazıcı gövdesi uzun süre kullanıldıktan sonra ısınabilir. Bu normaldir.

▪ **Gerekli sertifikasyon işaretleri film haznesinin içinde bulunur.**

▪ **Yazdırma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

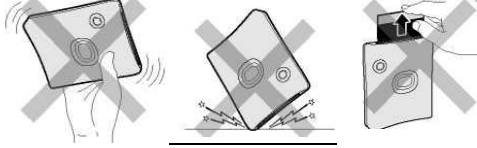

Yazdırma sırasında yazıcıyı sallamayın.

Yazdırma sırasında yazıcıyı sallamayın. düşürmeyin.

Yazdırma sırasında film çıkarma yuvasını kapatmayın.

▪ **INSTAX SQUARE Anında Baskı Film ve Baskı Bakımı**

Bu yazıcı, ayrı satılan INSTAX SQUARE anında baskı film kullanır. Bkz. FUJIFILM INSTAX SQUARE anında baskı film paketi kullanım talimatları. Güvenli ve doğru kullanım için aşağıdakiler dahil tüm talimatlara uyun:

1. Filmi serin bir yerde saklayın. Filmi, sıcaklığın aşırı yüksek olduğu bir yerde (örneğin, kapalı bir arabada) uzun süre bırakmayın.
2. INSTAX SQUARE anında baskı filmi delmeyin, yırtmayın veya kesmeyin. Film hasar görürse kullanmayın.
3. Bir film paketi taktığınızda, filmi mümkün olan en kısa sürede kullanın.
4. Film, sıcaklığın aşırı yüksek veya düşük olduğu bir yerde tutulduysa, yüklemeyin veya fotoğraf basmaya başlamadan önce oda sıcaklığına getirin.
5. Filmi "Son Kullanma" tarihinden önce kullandığınızdan emin olun.
6. Havalimanında kontrol edilen bagaj kontrolünden ve diğer güçlü X-ray aydınlatmalarından kaçının. Bu tür bir maruz kalma, görüntünün bulanıklaşmasına neden olabilir ve kullanılmayan filminizi etkileyebilir. Yazıcınızı ve filminizi bir uçakta el bagajınızda taşımanız tavsiye edilir. (Daha fazla bilgiyi ilgili havalimanı personelinen alabilirsiniz.)
7. Oluşturulan baskıları güçlü ışığa maruz bırakmaktan kaçının ve serin, kuru bir yerde saklayın.
8. ⚠Az miktarda kostik macun (yüksek alkali) içerdiğinden filmi delmeyin veya kesmeyin. Çocukların veya hayvanların filmi ağızlarıyla temas ettirmelerine kesinlikle izin vermeyin. Ayrıca macunun cilde veya giysilere temas etmemesine dikkat edin. Filmin içindeki macun cilt veya giysilerle temas ederse, derhal bol suyla yıkayın. Macun göz veya ağız ile temas ederse, bölgeyi derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Fotoğraf baskısı alındıktan sonra filmin içindeki alkaninin yaklaşık 10 dakika boyunca aktif kaldığını unutmayın.

⚠ **INSTAX SQUARE Anında Baskı Film ve Fotoğraf Baskılarının Kullanımı ile İlgili Uyarılar (film etkinliklerinden kaçınılmalıdır):**



<p>Bluetooth® Cihazları: Dikkat edilecek noktalar</p> <p>ÖNEMLİ: Ürünün dahili Bluetooth vericisini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yalnızca bir Bluetooth ağının parçası olarak kullanın. Yüksek derecede güvenilirlik gerektiren uygulamalarda, örneğin tıbbi cihazlarda veya insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek diğer sistemlerde kullanmayın. Cihazı bilgisayarda ve Bluetooth ağlarından daha fazla güvenilirlik gerektiren diğer sistemlerde kullanırken, güvenliği sağlamak ve arızaları önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığınızdan emin olun. FUJIFILM Corporation ve iştirakleri, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul etmez. ▪ Yalnızca cihazın satın alındığı ülkede kullanın. Bu cihaz, satın alındığı ülkedeki Bluetooth cihazlarının tabii olduğu yönetmeliklere uygundur. Cihazı kullanırken tüm yerel yönetmeliklere uyun. FUJIFILM Corporation ve iştirakleri, diğer yargı bölgelerinde kullanımdan kaynaklanan sorunlar için sorumluluk kabul etmez. ▪ Kablosuz veriler (görüntüler) üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilebilir. FUJIFILM Corporation ve iştirakleri, durdurulan iletimlerden veya istenmeyen görüntü kullanımlarından sorumlu değildir. ▪ Cihazı manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo girişimine maruz kalan yerlerde kullanmayın. Vericiyi mikrodalga fırınların yakınında veya kablosuz sinyallerin alınmasını engelleyebilecek manyetik alanlara, statik elektriğe veya radyo girişimlerine maruz kalan diğer yerlerde kullanmayın. Verici 2.4 GHz bandında çalışan diğer kablosuz cihazların yakınında kullanıldığında karşılıklı girişimler oluşabilir. ▪ Bluetooth vericisi 2.4 GHz bandında çalışır. Maksimum radyo frekansı gücü 8.28 mW'tır. ▪ Bu cihaz, ticari, eğitime yönelik ve tıbbi cihazlar ve kablosuz vericilerle aynı frekansta çalışır. Ayrıca, montaj hatları ve diğer benzer uygulamalar için radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde kullanılan lisanslı vericiler ve özel lisanssız düşük voltajlı vericiler ile aynı frekansta çalışır. ▪ Yukarıdaki cihazlarla girişimi önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun. Bu cihazı kullanmadan önce radyo frekansı tanımlama vericisinin çalışmadığından emin olun. Bu cihazın düşük voltajlı radyo frekansı tanımlama izleme sistemlerinde girişime neden olduğunu fark ederseniz, bir FUJIFILM temsilcisine başvurun. ▪ Aşağıdaki eylemler kanunen cezalandırılabilir: <ul style="list-style-type: none"> – Bu cihazın sökülmesi veya değiştirilmesi. – Cihaz sertifikasyon etiketlerinin sökülmesi. 	<p>ABD'deki müşteriler için: FCC No: W2Z-03000010</p> <p>FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesine erişim sağlayın. https://instax.com/square_link/en/spec.html</p> <p>DİKKAT Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları, Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, meskun mahallerde yapılan kurulumlarda söz konusu zararlı girişime karşı makul miktarda koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulumu yapılmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı girişime yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişimin olmayacağına ilişkin herhangi bir garanti verilemez. Bu ekipman, ürünü kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyonda zararlı girişime neden oluyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak girişimi gidermeye çalışması önerilir: <ul style="list-style-type: none"> • Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yerini değiştirin. • Ürün ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. • Ürünü, alıcının bağlı olduğu devredekenden başka bir devredeki prize bağlayın. • Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin. </p> <p>FCC UYARISI Cihazın üretiminden sorumlu Fujifilm tarafından açık şekilde onaylanmamış her türlü değişiklik, kullanıcının ekipmanı çalıştırmaya yönelik iznini geçersiz kılabilir. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.</p> <p>Radyasyona Maruz Kalma Beyanı Bu cihaz radyo dalgaları maruziyeti için devletin gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu cihaz, ABD Hükümeti Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Maruz kalma standardı, Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. FCC tarafından belirlenen SAR limiti 1,6 W/kg'dır. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında en yüksek sertifikalı güç seviyesinde iletim yapan cihaz ile FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.</p> <p>Onay ile ilgili Notlar FCC Kurallarının 15. Bölümüne uymak için, bu ürün Fujifilm tarafından belirlenmiş bir USB Type-C kablo ile kullanılmalıdır.</p>
---	---

KANADA'daki müşteriler için:

IC: 7736B-03000009

ISED beyanı:

Bu cihaz, Innovation, Science and Economic Development Canada (İnovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada) lisans muafiyeti RSS(ler) ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz girişime neden olmamalıdır ve
- (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmemelidir.

DİKKAT:**CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)**

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Mevcut bilimsel kanıtlar, herhangi bir sağlık sorununun düşük güçlü kablosuz cihazların kullanımıyla ilişkili olduğunu göstermemektedir. Bununla birlikte, bu düşük güçlü kablosuz cihazların kesinlikle güvenli olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Düşük güçlü kablosuz cihazlar, kullanılırken mikrodalga aralığında düşük seviyelerde radyo frekansı enerjisi (RF) yayar. Yüksek RF seviyeleri sağlık etkileri oluşturabilirken (dokuyu ısıtarak), ısıtma etkisi oluşturmayan düşük seviyeli RF'nin maruziyeti bilinen herhangi bir olumsuz sağlık etkisine neden olmaz. Düşük seviyeli RF maruziyetleri ile ilgili birçok çalışma herhangi bir biyolojik etki bulamamıştır. Bazı çalışmalar, bazı biyolojik etkilerin meydana gelebileceğini öne sürmüştür, ancak bu tür bulgular ek araştırmalarla doğrulanmamıştır. Bu cihaz test edilmiş ve kontrolsüz bir ortam için belirlenen ISED radyasyona maruz kalma sınırlamalarına uyduğu ve ISED radyo frekansı (RF) maruz kalma kurallarının RSS-102'sini karşıladığı belirlenmiştir.

Uygun Bertaraf - ABD, Kanada ve Latin Amerika

Özel Konutlarda Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Bertarafı
Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik cihazların bertarafı Ekipman
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı atık toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Üründeki, kılavuzdaki, garanti belgesindeki ve/veya ambalajdaki bu simge, bu ürünün evsel atık sayılmayacağını gösterir.

Atık, elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olabilirsiniz; aksi takdirde bu ürün atığı yanlış bir şekilde bertaraf edilmiş olur. Malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel şehir geri dönüşüm ofisinizle, evsel atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız yetkili FUJIFILM bayisiyle irtibata geçin.

Ürünün kullanım ömrü sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde uygun şekilde bertaraf edilmesi için lütfen 1-800-800-3854 Seçenek No. 1 INSTAX numaralı telefondan Fujifilm ile iletişime geçin. Kanada'da ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi için lütfen 1-800-461-0416 numaralı telefondan Fujifilm ile iletişime geçin. Latin Amerika'da ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi için, lütfen imha talimatları için yerel FUJIFILM distribütörünüz veya bayiniz ile iletişime geçin.

Üretici Bilgileri:**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPONYA

İmalat Yeri : Made in China

İthalatçı Bilgileri:**İthalatçı Adı : FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş.**

İthalatçı Adresi: Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi No:9 34218 Bağcılar İSTANBUL

Telefon: 0(212) 709 92 00

www.fujifilm.com.tr

Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir FUJIFILM yetkili satıcısına başvurun veya aşağıdaki web sitesi üzerinden bilgi alın. https://instax.com/square_link

FUJIFILM, INSTAX, INSTAX MINI, INSTAX WIDE, INSTAX SQUARE ve INSTAX SQUARE LINK, FUJIFILM Corporation ve bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.

© 2022 FUJIFILM Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Bluetooth® kelime işaretleri ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır ve bu işaretlerin FUJIFILM tarafından kullanımı lisansa tabidir.

Independent JPEG Grubu (IJG) Lisansları

INSTAX SQUARE LINK Akıllı Telefon Yazıcısında kullanılan yazılım, kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayanmaktadır.